



Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu (**No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti. V chladničkách/mrazničkách Whirlpool Total-no-frost obíhá zchlazený vzduch okolo zón pro uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu; proto není nutné spotřebič vůbec odmrazovat. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Kontrola teploty ve spotřebičích No-Frost je zárukou co nejdelšího uchování čerstvých potravin. Spolu s čidlem 6. smyslu **6th Sense** tato funkce nejenom kontroluje čidlo, ale směřuje chladicí výkon přesně tam, kde je to třeba, a tím zlepšuje energetickou účinnost.

Poznámka: Příslušenství chladničky/mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu vnitřního prostoru chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (13) a zasuněte ho do mřížky (12). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Vyměňte filtr za nový.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.
Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

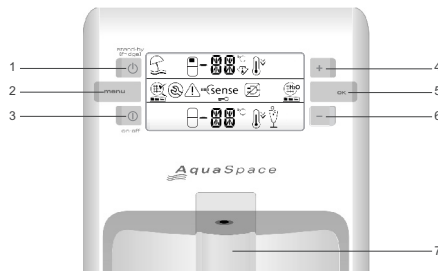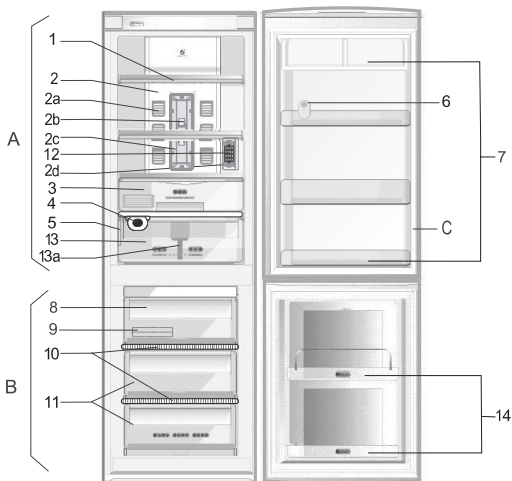

Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.

1. Tlačítko Stand-by zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí celého spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu “+”
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu “-”
7. Páčka na odběr vody

A. Chladicí oddíl

1. Prostor na police/police (vyjímatelné)
2. Systém chladného vzduchu **multi-flow (distribuční chlazení)**
- 2a. Sací otvor chladného vzduchu distribučního chlazení
- 2b. Žárovky
- 2c. Kryt osvětlení
- 2d. Prostor nasávání vzduchu.
3. Chladnější oddíl (nižší teplota než v chladicím oddílu)
4. Oddělovací police (nelze vyjmout)
5. Typový štítek
6. Přepážka (podle modelu)
7. Dveřní přihrádky
12. Mřížka antibakteriálního filtru
13. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 13a. Přepážka zásuvky

B. Mrazicí oddíl


8. Horní zásuvka (mrazicí zóna)
9. Nádobka na led
10. Police (podle modelu)
11. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
14. Dveřní přihrádky mrazničky (pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování)

C. Dávkovač vody a LCD displej

Poznámka: U tohoto spotřebiče není možné změnit směr otvírání dveří.

Poznámka: Počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu.

Vložené potraviny nesmí ucpat oblast nasávání vzduchu (2d) a výstupy vzduchu (2a).

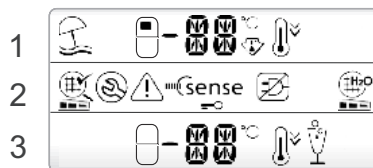

Ikony funkcí a nastavení

1. Možné funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Ikony spotřebiče, poplachu nebo poruchy
3. Možné funkce a nastavení mrazicího oddílu

Zapnutí spotřebiče: Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče: stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp”.

Nastavení teploty: Chcete-li změnit teplotu v chladicím oddílu nebo v mrazničce, stiskněte tlačítko nabídky, až se rozsvítí ikona teploty chladničky nebo mrazničky (ikona bliká).



Pak tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka “OK”.

Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu


Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2 °C a + 8 °C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -16 °C do -24 °C.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny ikony.

Objeví se předem nastavená hodnota $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a bliká. Ikona  (Sense se rozsvítí a na displeji se zobrazí teplota $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (nastavení z výroby). Během fáze ochlazování a předem nastavenou teplotu bliká kontrolka poplachu , aktivuje se zvukový signál a na displeji mrazničky bliká ikona teploty (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stiskněte a podržte tlačítko "OK", až se zvukový signál vypne.

Ikona  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$. Na displeji se zobrazí teplota $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$; v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu. Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

Upozornění:

- nevkládejte do chladničky potraviny ještě před úplným ochlazením: mohly by se zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Integrované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích. Neznepokojujte se proto, jsou-li přední okraje na dotek teplé.
- Při otevření dveří chladicího prostoru se rozsvítí vnitřní osvětlení. Zůstanou-li dveře chladničky otevřené déle než 10 minut, osvětlení zhasne.

PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI

První použití

Při prvním použití dávkovače vody může mít první dávka vody nepříjemnou příchut', proto ji raději vylijte.

Odběr vody

Chcete-li uvést do provozu dávkovač vody, přitiskněte skleničku na páčku dávkovače; chcete-li ho vypnout, páčku uvolněte a voda přestane téct.

Páčku není nutné k zapnutí dávkovače stisknout velkou silou. Použití větší síly nemá za následek rychlejší anebo vydatnější tok vody.

Jestliže po stisknutí páčky neteče z dávkovače voda:

při prvním použití má systém zpoždění 15 - 20 vteřin, protože do systému musí natéct voda.

VOLBA A POUŽITÍ FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, dokud mrazicí oddíl nedosáhne teploty nižší než $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Možné funkce a nastavení chladicího oddílu




Otevřené dveře chladicího oddílu



$5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Nastavení teploty chladicího oddílu




Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem chlazení čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení. Symbol  bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.



Dlouhodobá nepřítomnost

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním ikony

"nepřítomnosti" . Stiskněte "OK" k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakovaním stejného postupu.

Upozornění: po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.



ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout funkci klidového stavu Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Zap/Vyp; na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce Stand-by. Spotřebič opět zapnete opakovaním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

stand-by (f-doe)



Klídivý stav Stand-by (chladnička)

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Stand-by chladničky. Chladicí oddíl opět zapnete opakovaním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

Možné funkce a nastavení mrazicího oddílu




$-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ Nastavení teploty mrazicího oddílu



Rychlé zmrazování


K dosažení lepšího výsledku zmrazování zapněte tuto funkci 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin.

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona rychlého zmrazování

. Stiskněte "OK" k potvrzení. Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení do horní zásuvky mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne za 24 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně opakovaním postupu.



Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním ikony  (režim Party).

Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení.

Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru. Je-li funkce zapnutá, je příslušná ikona animovaná. Za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne ikona blikat, zní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje; láhev z mrazicího oddílu vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka "OK".

Upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.

Další funkce

Funkce "6th Sense"



Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:

- jste vložili značné množství potravin do chladicího nebo mrazicího oddílu
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota uvnitř spotřebiče se zvýšila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Ikona asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.

Zablokování klávesnice

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí spotřebiče.

Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek "+", "OK" a "-" na 3 vteřiny, až se rozsvítí ikona : zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí ikony .

Poplachu


V případě poplachu se zapne zvukový signál a rozsvítí se světelné ukazatele.

Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál: rozsvítí se ikona poplachu a ukazatel teploty začne blikat.

Poplach se zapne:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti,
- při příliš vysoké teplotě mrazicího oddílu
- množství potravin v mrazničce je větší, než je uvedeno na typovém štítku
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřené

Poznámka: v těchto případech se na displeji automaticky objeví .



Ukazatel výpadku elektrického proudu

Tento ukazatel signalizuje výpadek proudu - "Poplach výpadku elektrického proudu".

Dojde-li k přerušení přívodu proudu, je spotřebič schopen po obnovení přívodu proudu automaticky zjistit teplotu v mrazničce. Jestliže teplota v mrazničce překročí teplotu vhodnou pro zmrazování, aktivuje se po obnovení proudu signalizace (zvuková a akustická) - "poplachu výpadku elektrického proudu".

V případě spuštění poplachu výpadku elektrického proudu doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- Jestliže jsou potraviny v mrazničce již rozmrzlé, ale jsou stále chladné, přeneste je do chladničky a spotřebujte je do 24 hodin.
- Jsou-li potraviny v mrazničce zmrazené, znamená to, že rozmrzly a opět se po obnovení přívodu proudu zmrazily. To má ale za následek zhoršení jejich chuti, kvality a výživové hodnoty. Konzumace těchto potravin nemusí být již bezpečná. Doporučujeme celý obsah mrazničky vyhodit.

Systém poplachu výpadku elektrického proudu slouží k poskytnutí informací o kvalitě potravin v případě poplachu výpadku proudu. Systém nezajišťuje kvalitu nebo bezpečnost potravin; doporučujeme řídit se při hodnocení kvality potravin vlastním úsudkem.



Poplach otevřených dveří

Ikona dveří chladničky začne blikat a zazní zvukový signál.

Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím "OK" zvukový signál vypnete. Jestliže zůstanou dveře i nadále otevřené, zvukový signál se rozezná za dvě minuty znovu. Zavřete jednu nebo oboje dveře a stiskněte tlačítko "OK".

Poznámka: za těchto podmínek se na displeji automaticky objeví nápis 6th Sense.

Provozní poplachu

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí další ukazatele poplachu (např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod...); zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód poplachu.




Ikona poruchy a zavolání do servisu

(zavolejte do servisu).



Ukazatel bakterií - průměrná teplota celého oddílu (podle modelu).


Správná teplota chladicího oddílu

Ikona  označuje nejlhčadnější zónu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe nastavit, je vybavena ukazatelem teploty, který umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty nejlhčadnější zóny a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz "Seřizování teploty").

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.

Jestliže je ikona  vypnutá, teplota uvnitř chladničky je příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

Důležité: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že ikona zůstane na určitou dobu vypnutá, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.




Funkce signalizuje nutnost výměny antibakteriálního filtru.

Výměna filtru je popsána na první stránce tohoto návodu ke spotřebiči.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se zobrazí






třísegmentová ikona .



Segmenty postupně zhasínají:

 - po 2 měsících

 - po 4 měsících








 - po 6 měsících

Po 6 měsících používání se opět zobrazí ikona  poplachu a ikona  a signalizují nutnost výměny filtru. Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko "OK" na asi 5 vteřin, až ikona  poplachu zhasne a opět se objeví třísegmentová ikona . Ikonu  můžete vypnout až do provedení výměny filtru (asi na 6 hodin) stisknutím tlačítka "OK".

Filtr můžete vyměnit kdykoli a stav příslušné ikony můžete aktualizovat pomocí rozhraní uživatele stisknutím tlačítka nabídky menu, až se ikona  rozsvítí (symbol bliká). K potvrzení stiskněte a podržte tlačítko "OK" na asi 5 vteřin, až se opět objeví třísegmentová ikona .



Vodní filtr

Stav vodního filtru signalizuje příslušný symbol. Když se spotřebič zapne k prvnímu použití, nebo po výměně filtru a aktualizaci ikony příslušného stavu, má ikona tři čárky. Postupně se počet čárek snižuje v závislosti na intenzitě používání spotřebiče a přirozeném vyčerpání náplně filtru. Když všechny čárky zmizí  a ikona začne blikat, zobrazí se ikona  poplachu k signalizaci, že je nutné vyměnit filtr. Ikonu  můžete vypnout až do provedení výměny filtru (asi na 6 hodin) stisknutím tlačítka "OK". Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko "OK" na asi 5 vteřin, až ikona  poplachu zhasne a opět se objeví třísegmentová ikona . Filtr můžete vyměnit kdykoli a stav příslušné ikony můžete aktualizovat pomocí rozhraní uživatele stisknutím tlačítka nabídky menu, až se ikona  rozsvítí (symbol bliká). K potvrzení stiskněte a podržte tlačítko "OK" na asi 5 vteřin, až se opět objeví třísegmentová ikona .

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Když vnitřní osvětlení nefunguje:

- Odstraňte kryt pomocí malého šroubováku, který použijete jako páku. Do horního obdélníkového otvoru vložte šroubovák, stisknutím provedte odblokování a vytáhněte kryt ven.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou.
- Vytáhněte žárovku z objímky. Namontujte novou žárovku stiskem konektorů v držáku žárovky. Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale instalují se tlakem. Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.
- Lehkým tlakem nasadte zpět kryt, až zapadne na svém místě. Žárovku nenechávejte bez krytu.


Upozornění:

Jestliže je nutné odstranit kryt žárovky kvůli čištění, odpojte nejprve spotřebič od elektrické sítě. K čištění stačí lehce navlhčený hadřík. Nedotýkejte se žárovek. Postupujte velmi opatrně.

K zachování optimálních podmínek pro uchování potravin doporučujeme co nejvyšší možné umístění horní skleněné police.

ODBLOKOVÁNÍ ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

Stiskněte obě zarážky (1) a vytáhněte zásuvku (2) směrem ven.

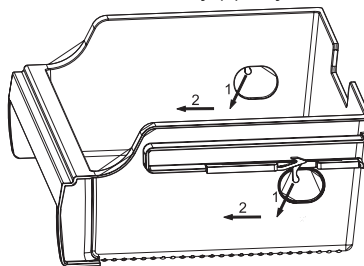

Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO FILTRU

1. Najděte uzávěr vložky filtru pod zásuvkou na ovoce a zeleninu uvnitř chladicího oddílu. Uzávěrem otočte směrem doleva, až se otočí do svislé polohy a uzávěr i s vložkou filtru vytáhněte z police a zásuvky na ovoce a zeleninu.
2. Z konce staré vložky filtru sejměte uzávěr. **UZÁVĚR NEVYHAZUJTE.**
3. Z balení vyjměte novou vložku a odstraňte ochranu z těsnících kroužků.
4. Uzávěr nasadte na novou vložku podle obrázku.
5. Uzávěr filtru dejte do svislé polohy a zasuňte novou vložku do police až nadoraz. Uzávěrem filtru otočte doprava tak, aby se otočil do vodorovné polohy.
6. **DÁVKOVAČEM VODY NECHTE PROTĚKAT VODU, DOKUD NENÍ ÚPLNĚ ČIRÁ** (asi 9-14 litrů nebo 6-7 minut). Systém se tak vyčistí a z trubek se odstraní vzduch.

Poznámka: po odvodu vzduchu systému může z dávkovače vytékat voda.

Objednávání náhradních filtrů

Chcete-li si objednat další náhradní vložky do vodního filtru, obraťte se na poprodejní servis.

