

(podle modelu)

**A. Chladicí oddíl**

1. Mřížky nebo skleněné police s nastavitelnou výškou (podle modelu)
2. Prostor na čerstvé potraviny s přepážkami (podle modelu)
3. Zásobníky na ovoce a zeleninu
4. Dveřní přihrádky
5. Vydíratelný držák na láhve
6. Přihrádka na láhve
7. Typový štítek (na boku zásobníku s ovocem a zeleninou)
8. Antibakteriální filtr (podle modelu)
9. Ovládání vzduchu (podle modelu)

**Antibakteriální filtr (podle modelu)**

Antibakteriální filtr (podle modelu) zajišťuje maximální hygienu chladničky díky neustálé filtraci vzduchu a odstraňování bakterií. Filtr vyměňte po šesti měsících použití. Vyměňte krabíčku a vyhodte ji. Na mřížku zavěste novou. Tento typ filtru můžete zakoupit v našem servisu.

**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit jeho vnitřní teploty. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

**Poznámka:** Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Všechny police, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** Příslušenství chladničky/mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

**B. Mrazicí oddíl**

10. Police na misky na led a/nebo eutektika (akumulátory chladu) podle modelu
11. Oddělení pro uchovávání zmrazených a hlubokozmrazených potravin
12. Mrazicí zóna
13. Dveře mrazicího oddílu
14. Dveřní přihrádky mrazničky

**C. Tlačítko vypnutí osvětlení****D. Vnitřní ovladače**

**Spotřebič**, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem “větraného chladu” (**systém No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti.

V chladničkách/mrazničkách No-Frost obíhá vzduch v zónách uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu, takže se omezí i nutnost odmrazování. Zmrazené potraviny se k sobě nepřilepí, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin čisté. Rovnoměrná teplota zaručená systémem No-Frost umožňuje i delší dobu uchování potravin.

## JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

### Uvedení chladničky do chodu

- Zapněte spotřebič.
- Spotřebič se automaticky zapne, pokud není ovladač (2) v poloze OFF (VYP).
- Při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

**Chcete-li spotřebič vypnout**, pootočte ovladačem (2) do polohy OFF.

### Upozornění:

- Ovladač termostatu není třeba nařizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchovávání čerstvých potravin při okolní teplotě mezi +20°C a +25°C.
- Po zapnutí dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování potravin při jejich normálním množství asi za 2 hodiny.

### Chcete-li nastavit vnitřní teplotu


Otočte regulačním ovladačem termostatu (2):

- do polohy **Min/1**, jestliže je teplota uvnitř oddílu příliš nízká
- do polohy **Max/7**, chcete-li, aby teplota v oddíle byla nižší
- do polohy **OFF**, chcete-li spotřebič vypnout.

**Doporučujeme nastavit termostat do střední polohy MED/3-4.**

### Poznámka:

U modelů bez oddílu “ČERSTVÉ” umožňuje regulátor(4) změnu proudění vzduchu do dolní části chladničky.

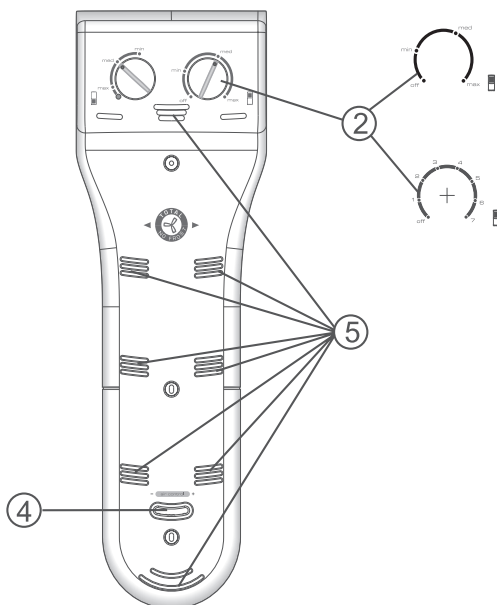

## JAK POUŽÍVAT ODDÍL “ČERSTVÉ” (PODLE MODELU)

**Spotřebič je vybaven speciálním oddílem “ČERSTVÉ”.**

Při jeho seřizování posuňte regulátorem vzduchu (4)

- do polohy (+), chcete-li, aby teploty byly nižší
- do polohy (-), chcete-li, aby teploty byly vyšší.

Zásuvku **prostoru na čerstvé potraviny je možné vyjmout.**

# JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL


- Při zasunutí zástrčky do zásuvky se mrazicí oddíl automaticky zapne.

## Upozornění:

- Ovladač termostatu není třeba nařizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchovávání čerstvých potravin v mrazicím oddílu při okolní teplotě mezi +20°C a +25°C.
- Po zapnutí mrazicího oddílu se dosáhne vhodných teplot k uchovávání zmrazených potravin až asi za 3 hodiny.




## Chcete-li nastavit vnitřní teplotu


Otočte regulačním ovladačem termostatu (1).

- do polohy **Min/1** chcete-li dosáhnout vyšší vnitřní teploty.
- do polohy **Max/3** chcete-li dosáhnout nižší teploty.
- do polohy , chcete-li zapnout funkci rychlého zmrazování.

**Doporučujeme nastavit termostat do střední polohy MED/2.**

## Jak zmrazovat čerstvé potraviny

1. 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin otočte ovladačem (1) na . Při přechodu ovladače z **Max/3** na  ucítíte lehký odpor a současně se rozsvítí **ŽLUTÁ kontrolka (3)** umístěná u symbolu .
2. Potraviny ke zmrazení vložte do zásuvky podle pokynů v příloženém Popisu výrobku, a ponechte okolo balíčků dostatečné množství prostoru k volné cirkulaci vzduchu.
3. K účinnějšímu zmrazování nastavte ovladač (2) na **Max/3** a pro následujících 24 hodin zvolte funkci rychlého zmrazování.
4. Po zmrazení potravin otočte ovladačem (1) do původní polohy.

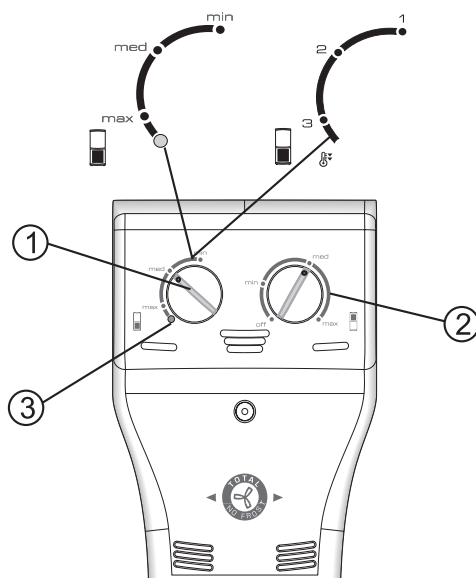

# VÝMĚNA ŽÁROVKY

**Před výměnou žárovek vždy odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení.**

Potom:

- Sundejte kryt žárovky.
- Vyšroubujte žárovku z držáku.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou.
- Lehkým tlakem našroubujte kryt zpět.

Tento spotřebič se dodává se speciálně šroubovanou žárovkou.

Můžete ji zakoupit v našem servisu. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.

**Žárovky nenechávejte odkryté.**

## Údržba a čištění

Při čištění spotřebiče, zejména pokud není na žárovkách kryt, se snažte maximálně zabránit doteku žárovek.