


Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu a je určen výhradně k použití v domácnosti. V chladničkách/mrazničkách Whirlpool **No Frost Fresh Control** obíhá zchlazený vzduch okolo zón pro uchování potravin, tím se zajišťuje vhodný stupeň vlhkosti uvnitř chladničky k zachování svěžesti potravin a brání tvorbě ledu; odmrazování proto není nutné vůbec provádět. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štičky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Funkce **No Frost** reguluje teplotu a vlhkost a přispívá tak k delšímu zachování svěžesti potravin. Spolu s funkcí **sense** nejenom kontroluje čidlo, ale směřuje také chladicí výkon přesně tam, kde je to třeba, a tím zlepšuje energetickou účinnost spotřebiče.

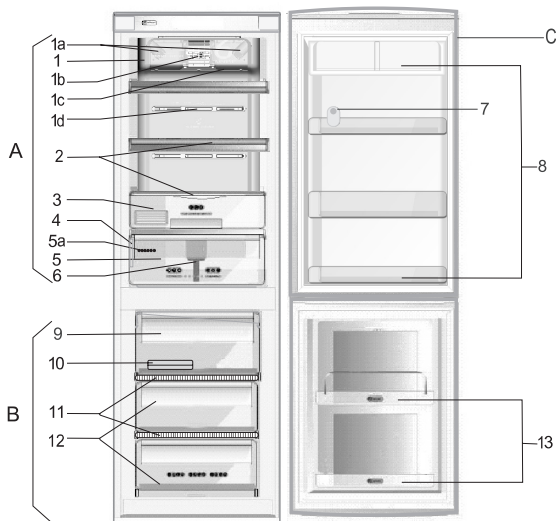

## A. Chladicí oddíl

1. Systém chladného vzduchu **multi-flow** (distribuční chlazení)

- 1a. Žárovky
- 1b. Mřížka antibakteriálního filtru, zóna nasávání vzduchu
- 1c. Kryt osvětlení
- 1d. Výstupy chladného vzduchu multi-flow
2. Police / Prostor na police
3. Chladnější oddíl (nižší teplota než v chladicím oddílu)
4. Typový štítek
5. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 5a. Ovládání vzduchu
6. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
7. Přepážka (podle modelu)
8. Dveřní přihrádky

## B. Mrazicí oddíl

9. Horní zásuvka (mrazicí zóna)
10. Nádobka na led
11. Police (podle modelu)
12. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
13. Dveřní přihrádky mrazničky (pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování)

## C. Ovládací panel a LCD displej

**Poznámka:** Počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

**Vložené potraviny nesmí zakrýt oblast nasávání vzduchu (1b) a výstupy vzduchu (1d).**

**Poznámka:** Příslušenství chladničky/mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

**Antibakteriální filtr** zajišťuje vyšší hygienu vnitřního prostoru chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu (5) a zasuněte ho do mřížky (1b). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
  2. Vyměňte filtr za nový.
  3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU




**Tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.**

1. Tlačítko Stand-by zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu

## Ikony funkcí a nastavení

1. Funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Ikony spotřebiče, poplach nebo poruchy
3. Funkce a nastavení mrazicího oddílu

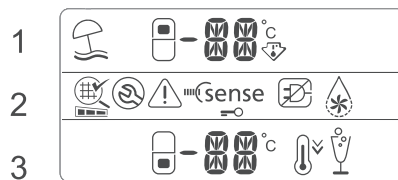

**Zapnutí spotřebiče:** stisknete tlačítko "On-Off".

**Vypnutí spotřebiče:** stisknete znovu tlačítko "On-Off".

**Nastavení teploty:** Chcete-li změnit teplotu v chladicím oddílu nebo v mrazničce, stisknete tlačítko nabídky, až se rozsvítí ikona teploty chladničky nebo mrazničky (ikona bliká).



Pak tlačítky +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka "OK".

## Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu


Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2 °C a +8 °C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -16 °C do -24 °C.

## PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny ikony.

Objeví se předem nastavená hodnota -18 °C a bliká. Ikona  sense se rozsvítí a na displeji se zobrazí teplota +5 °C (nastavení z výroby). Během fáze ochlazování na předem nastavenou teplotu bliká kontrolka poplachu , aktivuje se zvukový signál a na displeji mrazničky bliká ikona teploty (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stiskněte a podržte tlačítko "OK", až se zvukový signál vypne.

Ikona  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C. Na displeji se zobrazí teplota -18 °C; v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu. Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

### UPOZORNĚNÍ:

- nevkládejte do chladničky potraviny ještě před úplným ochlazením: mohly by se zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Integrované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích. Neznepokojte se proto, jsou-li přední okraje na dotek teplé.
- Při otevření dveří chladicího prostoru se rozsvítí vnitřní osvětlení. Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

## VOLBA A POUŽITÍ FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, dokud mrazicí oddíl nedosáhne teploty nižší než -12 °C.

### Funkce a nastavení chladicího oddílu



Otevřené dveře chladicího oddílu




Nastavená teplota chladicího oddílu



#### Dlouhodobá nepřítomnost

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele.

Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním ikony "nepřítomnosti" .

Stiskněte "OK" k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakováním stejného postupu.

**Upozornění:** po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

### ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko "On-Off", na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by. Spotřebič opět zapnete opakováním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

### Stand-by chladicího oddílu

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý.


Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Stand-by chladničky. Chladicí oddíl opět zapnete opakováním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

## Funkce a nastavení mrazicího oddílu

 -18 °C Teplota nastavená v mrazicím oddílu




#### Rychlé zmrazování

K dosažení lepšího výsledku zmrazování zapněte tuto funkci 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona rychlého zmrazování .

Stiskněte "OK" k potvrzení. Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení do horní zásuvky mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne za 24 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím.



#### Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním ikony  (ikona režimu Party).

Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení.

Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru. Je-li funkce zapnutá, je příslušná ikona animovaná. za 30 minut po zvolení (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne ikona blikat, zní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje; vyjměte láhev z mrazicího oddílu a funkci vypněte stisknutím tlačítka "OK".

**Upozornění:** Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejím ochlazení.

## Ikony spotřebiče, poplach nebo poruchy



### Funkce "6th Sense"

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:

- jste vložili značné množství potravin do chladicího nebo mrazicího oddílu
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota uvnitř spotřebiče se zvýšila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Ikona asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.



### Zablokování klávesnice

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí spotřebiče.

Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek "+" "OK" - "-" na 3 vteřiny, až se rozsvítí ikona : zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí ikony .



### Poplachu

V případě poplachu se zapne zvukový signál a rozsvítí se světelné ukazatele.

#### Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál: rozsvítí se ikona poplachu a ukazatel teploty začne blikat.

Poplach se spustí:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti,
- při příliš vysoké teplotě mrazicího oddílu
- je-li množství potravin v mrazničce větší, než je uvedeno na typovém štítku
- jestliže byly dveře mrazničky příliš dlouho otevřené.

**Poznámka:** v těchto případech se na displeji automaticky objeví .



### Ukazatel výpadku elektrického proudu

Dojde-li k přerušení přívodu proudu, je spotřebič schopen po obnovení přívodu proudu automaticky zjistit teplotu v mrazničce. Jestliže teplota v mrazničce překračuje teplotu vhodnou pro zmrazování, aktivuje se po obnovení proudu signalizace (zvuková a akustická) - "poplachu výpadku elektrického proudu".

V případě spuštění poplachu výpadku elektrického proudu doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- Jestliže jsou potraviny v mrazničce již rozmrzlé, ale jsou stále chladné, přeneste je do chladničky a spotřebujte je do 24 hodin.
- Jsou-li potraviny v mrazničce zmrazené, znamená to, že rozmrzly a opět se po obnovení přívodu proudu zmrazily. To má ale za následek zhoršení jejich chuti, kvality a výživové hodnoty. Konzumace těchto potravin nemusí být již bezpečná. Doporučujeme celý obsah mrazničky vyhodit.

Systém poplachu výpadku elektrického proudu slouží k poskytnutí informací o kvalitě potravin v případě poplachu výpadku proudu.

Systém nezajišťuje kvalitu nebo bezpečnost potravin; doporučujeme řídit se při hodnocení kvality potravin vlastním úsudkem.



### Poplach otevřených dveří

Ikona dveří chladničky začne blikat a zazní zvukový signál.

Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím "OK" zvukový signál vypnete.

Jestliže zůstanou dveře i nadále otevřené, zvukový signál se rozezní za dvě minuty znovu.

Zavřete dveře a stiskněte tlačítko "OK".

**Poznámka:** v těchto případech se na displeji může objevit ikona .



### Poplach otevřených dveří mrazničky

Rozsvítí se ikona dveří mrazničky a zazní zvukový signál.

Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře mrazničky otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím "OK" zvukový signál vypnete.

Jestliže zůstanou dveře i nadále otevřené, zvukový signál se rozezní za dvě minuty znovu.

Zavřete dveře a stiskněte tlačítko "OK".

**Poznámka:** v těchto případech se na displeji může objevit ikona .

### Provozní poplachu

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí další ukazatele poplachu (např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod...); zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód poplachu.



### Ikona poruchy a zavolání do servisu

(zavolejte do servisu).



**Ukazatel bakterií** - průměrná teplota celého oddílu (podle modelu).

### Správná teplota chladicího oddílu

Ikona označuje nejchladnější zónu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe nastavit, je vybavena ukazatelem teploty, který umožňuje kontrolu průměrné teploty.

### Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty nejchladnější zóny a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz "Seřizování teploty").

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.


Jestliže ikona zmizí, znamená to, že je teplota uvnitř chladicího oddílu příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

**UPOZORNĚNÍ:** po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že ikona zůstane na chladnou dobu vypnutá, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.



### Funkce signalizuje nutnost výměny antibakteriálního filtru

Výměna filtru je popsána na první stránce tohoto návodu ke spotřebiči.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se zobrazí třísegmentová ikona .

Segmenty postupně zhasínají:








- po 2 měsících



- po 4 měsících




- po 6 měsících

Po 6 měsících používání se opět zobrazí ikona poplachu  a ikona  a signalizují nutnost výměny filtru. Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko "OK" na 5 vteřin, až ikona poplachu  zhasne a opět se objeví třísegmentová  ikona. Ikonu  můžete vypnout až do výměny filtru (na asi 6 hodin) stisknutím tlačítka "OK".



### Ukazatel klimatické regulace (No Frost Fresh Control) v chladničce

Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona . Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Funkce se vypne opakováním stejného postupu.

Animovaná ikona signalizuje, že technologie klimatické regulace udržuje v chladničce optimální vlhkost. Tím se zachová vlhkost a čerstvost potravin, jejich chuť a vzhled po delší dobu než v tradičních modelech No-frost.

Kromě toho existuje speciální ruční "ovládání vzduchu", které umožňuje nastavit vlhkost vzduchu uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu.

## VÝMĚNA ŽÁROVKY

**Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.**

Když vnitřní osvětlení nefunguje:

- odstraňte kryt žárovky. Stiskněte a odblokujte tři úchytky v dolní části krytu s použitím malého šroubováku. Otevřete ho a vytáhněte z horních otvorů.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou.
- Vytáhněte žárovku z objímky. Namontujte novou žárovku stiskem konektorů v objímce žárovky. Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale instalují se tlakem. Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.
- Vraťte kryt zpět; nejprve zasuňte horní úchytky do otvorů, pak zavřete a stlačte dolní úchytky do jejich uložení, až zaklapnou. Žárovku nenechávejte bez krytu.


### Upozornění:

Jestliže je nutné odstranit kryt žárovky kvůli čištění, odpojte nejprve spotřebič od elektrické sítě. K čištění stačí lehce navlhčený hadřík. Nedotýkejte se žárovek. Postupujte velmi opatrně.

**K zachování optimálních podmínek pro uchování potravin doporučujeme co nejvyšší možné umístění horní skleněné police.**

## ODBLOKOVÁNÍ ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

Stiskněte obě zarážky (1) a vytáhněte zásuvku (2) směrem ven.

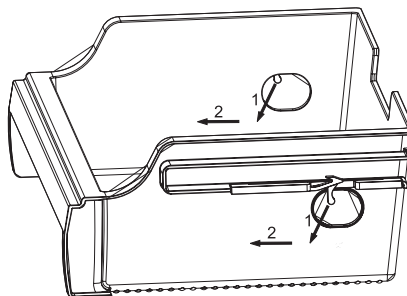

### Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.