


Před použitím spotřebiče si přečtěte pozorně také návod k použití.

Horní zásuvka


1. Ovládací panel
2. Tácy
3. Přepážka pro krabice mléka/ovocné šťávy
4. Držák na lahve
11. Typový štítek

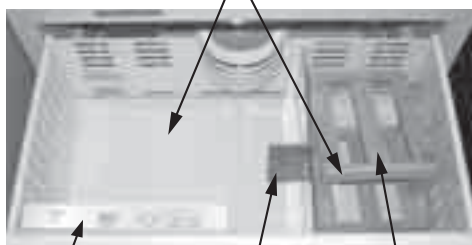

1 3 4


Spodní zásuvka

5. Příhrádka na máslo
6. Tácy
7. Prostor na ovoce a zeleninu
8. Držák na vejčička
9. Příhrádka na tuby
10. Mřížka pro odvod nadměrné vlhkosti

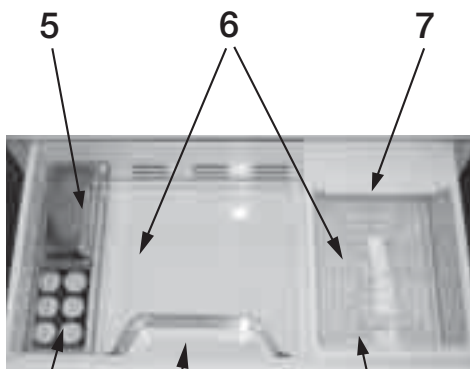

5 6 7 8 9 10


11

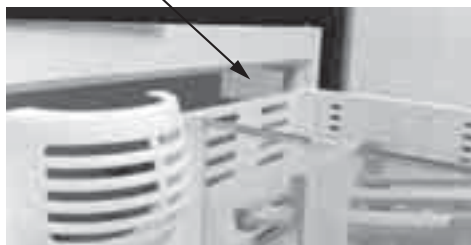

Poznámky: množství a tvar příslušenství se může měnit v závislosti na modelu. Kromě skleněné vertikální přepážky je veškeré příslušenství vyjímatelné.

Upozornění: nemyjte příslušenství chladničky v myčce nádobí.

OVLÁDACÍ PANEL

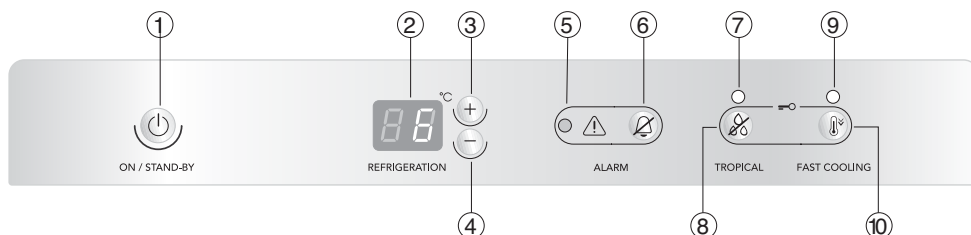

1. Tlačítko “On/Stand-by” spotřebiče
2. Zobrazení nastavené teploty chladničky
3. Tlačítko pro zvýšení teploty v chladničce
4. Tlačítko pro snížení teploty v chladničce
5. Červená kontrolka poplachu
6. Tlačítko pro vypnutí zvukového poplachu
7. Žlutá kontrolka funkce “Tropical”
8. Tlačítko funkce “Tropical”
9. Žlutá kontrolka funkce “Fast cooling” nebo “Party”
10. Tlačítko funkce “Fast cooling” nebo “Party”

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Po zvolení teploty v oddílu chladničky lze zablokovat tlačítka. Chcete-li zapnout tuto funkci, stiskněte současně tlačítka (8) a (10) na alespoň 3 vteřiny; zvukový signál upozorní na zapnutí této funkce. V tomto okamžiku všechna tlačítka zůstanou zablokována s výjimkou tlačítka (6) Zvukový poplach a při každém stisknutí jakéhokoli tlačítka zazní zvukový signál, na displeji teploty chladničky budou zobrazena písmena “CL” po celou dobu stisknutí tlačítka. Chcete-li zablokování tlačítek vypnout, opakujte stejný postup, tj. stiskněte současně tlačítka (8) a (10) na alespoň 3 vteřiny.

Antibakteriální filtr (je-li ve vybavení):

Spotřebič je vybaven antibakteriálním filtrem umístěným v levé zadní části horní zásuvky a zajišťuje vysokou hygienickou úroveň chladicího oddílu neustálým čištěním vzduchu. Jeho životnost je šest měsíců, po uplynutí této doby musí být antibakteriální filtr vyměněn. Při každém otevření zásuvky dočasně zobrazení písmen “AF” na displeji (2) upozorňuje na to, že filtr přestal být účinný. Náhradní filtr je k dostání v servisech; v balení je uveden návod, jak provést jeho výměnu. Po provedení výměny stiskněte na 5 vteřin tlačítko (6) Zvukový poplach, elektronika se postará o obnovení počátečních podmínek a zobrazení na displeji (2) se již při příštím otevření zásuvky neobjeví; po uplynutí šesti měsíců znovu upozorní na nutnost výměny filtru.

Výměna filtru se nepovažuje za zásah splňující podmínky záruky.

Důležité upozornění:

Ventilátor je v chodu POUZE tehdy, když je v chodu kompresor a horní zásuvka je zavřená. Dávejte pozor, abyste neucpali větrací otvory na stěnách zásuvek.

Poznámka: vnitřní teploty oddílu chladničky může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání zásuvek a umístění spotřebiče. Doporučujeme tedy, abyste při seřizování teploty brali tyto skutečnosti v úvahu.