




## A. Chladicí oddíl

1. Zásobník na ovoce a zeleninu
2. Plocha víka zásobníku
3. Police a prostor na police
4. Termostat s osvětlením
5. Dveřní police
6. Příhrádka na láhve
7. Vyjímatelný držák na láhve
8. Typový štítek (umístěný na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)

## B. Mrazicí oddíl

9. Mřížka
10. Mrazicí zóna
11. Prostor pro uchování zmrazených nebo hlubokozmrazených potravin
12. Miska na ledové kostky
13. Vnitřní dveře mrazicího oddílu


-  Teplejší zóna
-  Zóna střední teploty
-  Chladnější zóna

**Poznámka:** Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Všechny police, dveřní i jiné příhrádky jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

## Ovládací panel

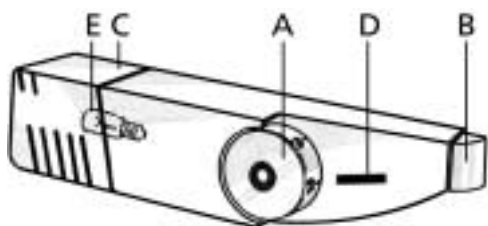

- A. Ovladač termostatu
- B. Vypínač osvětlení
- C. Kryt žárovky
- D. Ryska k určení polohy termostatu
- E. Žárovka (max. 15 W)

Termostat na ● Chlazení a osvětlení je vypnuto

Termostat na 1-3 Nižší okolní teplota (10-17°C)

Termostat na 3-5 Střední okolní teplota (18-31°C)

Termostat na 2-4 Vyšší okolní teplota (32-38°C)


**Doporučujeme nastavit termostat do polohy 4.**

**Po vložení potravin ke zmrazení otočte ovladačem termostatu ze střední polohy směrem k nižším hodnotám (např.: ze 4 na 3,5).**

Po 24 hodinách je zmrazování dokončeno; ovladač termostatu vraťte do původní polohy před zmrazováním (např.: ze 3,5 na 4).

**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění přístroje mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

## Sejmutí krytu žárovky

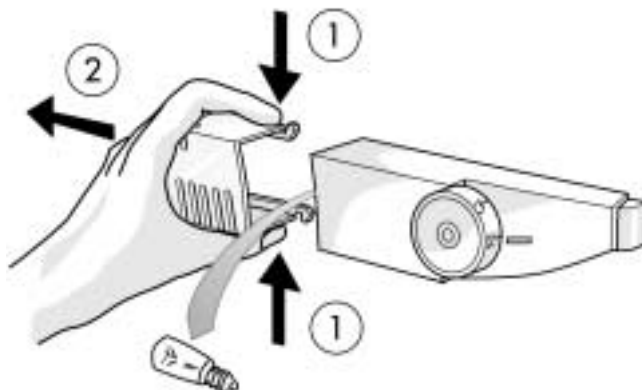

1 - Uchopte stínítko podle obrázku a lehce ho zmáčkněte.

2 - Zasuňte ho směrem k zadní stěně spotřebiče.