

A. Oddíl chladničky

1. Zásobník na ovoce a zeleninu
2. Víko zásobníku
3. Police / prostor na police
4. Ovladač termostatu / osvětlení
5. Horní police
6. Přihrádky ve dveřích
7. Police na láhve
8. Vydímatelný držák na láhve
9. Typový štítek (na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)

B. Oddíl mrazničky

10. Horní koš (pro rychlé zmrazení čerstvých potravin)
11. Prostor pro ukládání zmrazených nebo hlubokozmrazených potravin
12. Miska na ledové kostky (uvnitř koše)
13. Vnitřní dveřní panel mrazicího oddělení

- Chladicí zóna
- Střední teplota
- Studená zóna


Poznámka: počet polic a vzhled doplňků se může u jednotlivých modelů lišit. Všechny police a přihrádky ve dveřích je možné vyjmout.

Pozor: příslušenství chladničky není odolné vůči mytí v myčce nádobí.

CB 18 M - 16M /1c

Chladnička s mrazničkou se zapíná pomocí ovladače termostatu v chladicím oddíle. Ovladačem termostatu se také nastavuje teplota oddílu chladničky a mrazničky.

Ovládací prvky chladicího / mrazicího oddílu

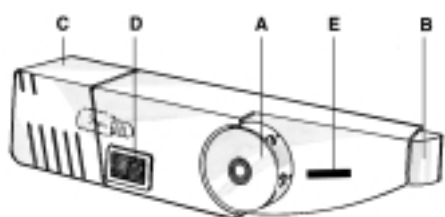

- A. Ovladač termostatu
- B. Vypínač osvětlení
- C. Stínítko osvětlení
- D. Tlačítko rychlého zmrazování
- E. Ukazatel nastavení termostatu

Nastavení termostatu ●: chlazení a osvětlení vypnuto

Nastavení termostatu 1: **minimální** chlazení

Nastavení termostatu 7: **maximální** chlazení


Doporučené průměrné nastavení termostatu je na čísle 3.

Stisknutím tlačítka rychlého zmrazování (D) zvýšíte mrazicí výkon.

Čerstvé potraviny se zcela zmrazí během 24 hodin a pak je třeba funkci rychlého zmrazování vypnout. Při teplotě v místnosti nižší než 16°C si potraviny lépe uchovají své vlastnosti, jestliže zapnete funkci rychlého zmrazování (D).

Poznámka: Na teplotu v chladicím a mrazicím oddílu má vliv teplota vzduchu v místnosti, četnost otvírání dveří a umístění spotřebiče. Při nastavení termostatu vezměte tyto okolnosti v úvahu.

Jak sejmout stínítko

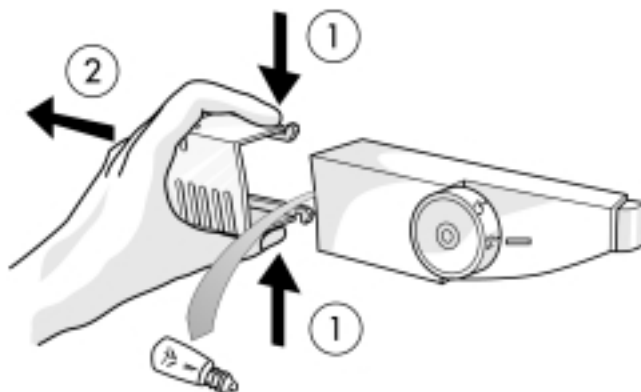

1 - Uchopte stínítko podle obrázku a lehce ho zmáčkněte

2 - Zasuňte ho směrem k zadní stěně spotřebiče