


Před použitím spotřebiče si přečtěte pozorně také návod k použití.

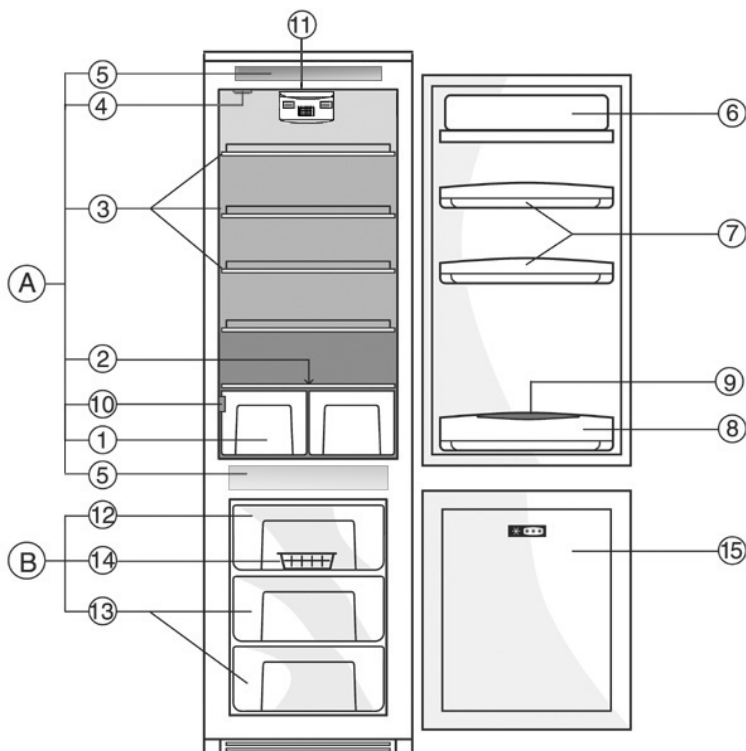

## A. Chladicí oddíl

1. Zásuvky na ovoce a zeleninu
2. Police na víku zásuvky (ryby, maso, mléčné výrobky, sýry)
3. Police / Zóna polic (vařená jídla)

- Méně chladná zóna
- Středně chladná zóna
- Nejchladnější zóna

4. Osvětlení (v závislosti na modelu)
5. Ovládací panel (v závislosti na modelu)
6. Horní přihrádka (máslo)
7. Přihrádky

8. Přihrádka na láhve
9. Držák na láhve (je-li ve vybavení)
10. Typový štítek (umístěný po straně zásuvky na ovoce a zeleninu)
11. Ventilátor a/nebo osvětlení a ventilátor (je-li ve vybavení)


## B. Mrazicí oddíl

12. Horní koš (mrazicí zóna)
13. Prostor pro uchovávání zmrazených a hluboko zmrazených potravin
14. Miska na ledové kostky (uvnitř koše)
15. Vnitřní dveře mrazničky

**Poznámky:** Počet polic a tvar příslušenství se může měnit v závislosti na modelu. Všechny přihrádky i přihrádky ve dveřích a police jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** nemýjte příslušenství chladničky v myčce nádobí.

# OVLÁDACÍ PANEL

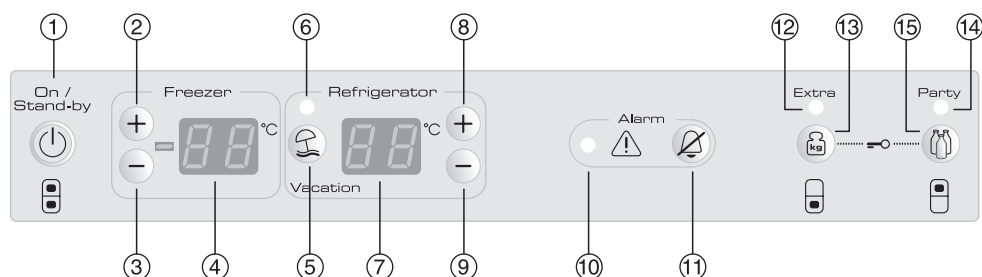

## Mrazicí oddíl

1. Tlačítko "On/Stand-by" spotřebiče
2. Tlačítko pro zvýšení teploty v mrazničce
3. Tlačítko pro snížení teploty v mrazničce
4. Zobrazení teploty mrazničky
10. Červená kontrolka poplachu
11. Tlačítko zrušení zvukového poplachu
12. Žlutá kontrolka funkce rychlého zmrazování (nazývaného též "Extra náplň" nebo "Super" anebo "Fast Freezing")
13. Tlačítko funkce rychlého zmrazování (nazývaného též "Extra náplň" nebo "Super" anebo "Fast Freezing")

## Chladicí oddíl

5. Tlačítko "Vacation" (dovolená) chladicího oddílu
6. Zelená kontrolka "Vacation" (dovolená)
7. Displej nastavené teploty v chladicím oddílu
8. Tlačítko pro zvýšení teploty v chladicím oddílu
9. Tlačítko pro snížení teploty v chladicím oddílu
14. Žlutá kontrolka funkce "Party" (nazývaná též "Fast cooling" nebo "Super")
15. Tlačítko funkce "Party" (nazývaná též "Fast cooling" nebo "Super")

## ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Po zvolení teploty v oddílech chladničky a mrazničky lze zablokovat tlačítka.

Chcete-li zapnout tuto funkci, stiskněte současně tlačítka (13) a (15) na alespoň 3 vteřiny; zvukový signál upozorní na zapnutí této funkce. V tomto okamžiku všechna tlačítka zůstanou zablokována s výjimkou tlačítka (11) "zvukový poplach" a při každém stisknutí jakéhokoli tlačítka zazní zvukový signál a na displejích (4) a (7) budou zobrazena písmena "CL" po celou dobu stisknutí tlačítka. Chcete-li zablokování tlačítek vypnout, opakujte stejný postup, tj. stiskněte současně stejná tlačítka na 3 vteřiny.

## VENTILÁTOR A ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR (je-li ve vybavení)

Chladicí oddíl může být vybaven ventilátorem, osvětlením a antibakteriálním filtrem (předvídá-li se).

Antibakteriální filtr zajišťuje vysokou hygienickou úroveň a jeho životnost je šest měsíců. Po uplynutí této doby musí být antibakteriální filtr vyměněn. Při každém otevření dveří dočasně zobrazení písmen "AF" na displeji (7) upozorňuje na to, že filtr přestal být účinný. Náhradní filtr je k dostání v servisech. V balení je uveden návod, jak provést jeho výměnu. Po provedení výměny stiskněte alespoň na 3 vteřiny tlačítko (11) "zvukový poplach"; elektronika se postará o obnovení počátečních podmínek a zobrazení na displeji (7) se již neobjeví.

Výměna filtru se nepovažuje za zásah splňující podmínky záruky.

### Důležité upozornění:

Ventilátor je v chodu POUZE tehdy, když je v chodu kompresor. Nezakrývejte "zóny nasávání".

**Poznámka:** Vnitřní teploty oddílů chladničky a mrazničky může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Doporučujeme tedy, abyste při seřizování teploty brali tyto skutečnosti v úvahu.

# VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před výměnou žárovky, která může být umístěna v závislosti na modelu na dvou různých místech, vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

1. Povolte šroub a odstraňte kryt.
2. Žárovka má bajonetovou objímku, NEVYŠROUBOVÁVÁ SE, ale musíte ji vyjmout tak, že ji vytáhnete podle označení šipkou. Nahradejte ji za novou o stejném výkonu nebo o maximálním výkonu ve watttech, který je uveden blízko objímky (žárovku získáte pouze v našem servisním středisku).
3. Nasadte kryt a počkejte 5 minut, než znovu přístroj připojíte.

