


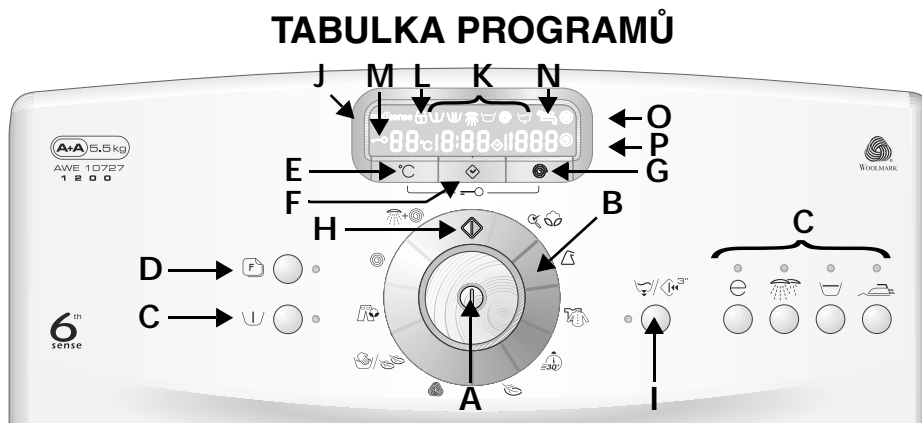

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Tlačítko "Zap/Vyp" Ⓛ
- B. Tlačítka volby programu
- C. Tlačítka funkcí
- D. Tlačítko "Oblíbené" 📄
- E. Tlačítko "Teplota" °C
- F. Tlačítko "Odložený start" ⏸
- G. Tlačítko "Nastavení odstředění" 🌀
- H. Tlačítko "Start/Pauza" ⏪
- I. Tlačítko "Čerpání/Reset" 🚰/↺
- J. Displej



K. Ukazatel průběhu programu



L. Kontrolka otevřených dveří



M. Ukazatel "Zablokování tlačítek"



Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.

N. Kontrolka "Zavřený přívod vody"



O. Kontrolka "Čištění čerpadla"



P. Kontrolka "Servis"



Program	Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Odložený start	Odstředění		
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Před-pírka	Eco	Intenzivní odstředění	Zastavení máchání		Snadné žehlení	Nastavení odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
Bílá bavlna / Antibakteriální	70 - 95 °C	95	5,5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bavlna	20 - 60 °C	60 50 40 30	5,5	Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1200
Syntetické	20 - 60 °C	60 50 40 30	2,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň	20 - 60 °C	60 40 60 40	3,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	1200
Rychlé praní	20 - 30 °C	30	3,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	*	1200
Jemné	20 - 40 °C	40 30	1,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ³⁾	*	*	—	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C	Woolmark 40	1,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní (Dámské prádlo)	20 - 40 °C	Woolmark	1,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Až do teploty 30°C je tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	400 ¹⁾
Džíny	20 - 60 °C	60 40	5,5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.	*	Ano ³⁾	*	*	—	—	*	—	*	*	1200
Odstředění	—	—	5,5	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	1200
Máchání & odstředování	—	—	5,5	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	—	—	*	—	—	*	*	—	*	*	1200
Čerpání	—	—	—	<i>Pouze čerpání - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Zastavení máchání". Stiskněte "Reset/Čerpání" a pak "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
²⁾ Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředky.
³⁾ Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.
 M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bílá bavlna / Antibakteriální	95	5,5	55**	1,70	1:55
Bavlna	60	5,5	49	1,02	2:25
Bavlna s "Eco"***	60	5,5	49	0,93	2:35
Bavlna	40	5,5	53	0,55	2:00
Syntetické	60	2,5	53**	0,85	1:30
Syntetické	40	2,5	47	0,50	1:15
Denní náplň	40	3,0	43	0,48	1:00
Rychlé praní	30	3,0	36	0,30	0:30
Jemné	40	1,5	51	0,50	0:45
Vlna	40	1,0	53	0,50	0:45
Ruční praní	40	1,0	43	0,50	0:35
Ruční praní (Dámské prádlo)	30	1,0	42	0,30	0:35
Džíny	40	5,5	73	0,55	2:15

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácích spotřebičích se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" . Rozsvícení modré kontrolky signalizuje zapnutí pračky.
2. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte **požadovaný program**; je signalizován modrou kontrolkou.
3. **Teplotu a rychlost odstředění** uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění" .

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
- **Poznámka:** program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí "symbol" "Zastavení máchání" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání"

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání" a pak stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza" .

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Stiskněte tlačítko programu, zvolte teplotu, rychlost odstředění a funkce podle praní, a pak stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také po minutách.

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" .

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol, že můžete otevřít víko. Během průběhu

programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem

ČERVENÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

"Vodovodní kohout zavřený"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Vyčistěte čerpadlo"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
- 1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka "Zap/Vyp" .
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza" . Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Čerpání/Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" . Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.