


# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu



- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

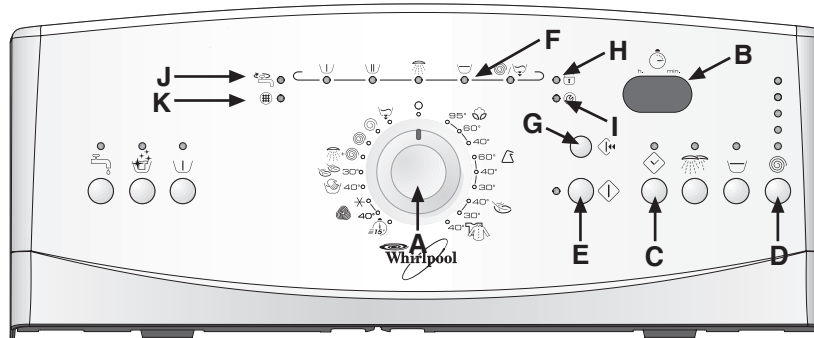

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředky.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min	
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Studené praní	Clean+	Předpírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění		
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		5.0 Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i>	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Jemné</b> 30 - 40°C	30 - 40°C		1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Denní náplň</b> 40°C	40°C		3.0 Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Max.	
<b>Rychlé praní 15'</b> 30°C	30°C		3.0 Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	Max.	
<b>Vlna</b> Studená - 40°C	- 40°C		1.0 Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>	
<b>Ruční praní</b> 40°C	40°C		1.0 Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i>	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>3)</sup>	
<b>Dámské prádlo</b> 30°C	30°C		1.0 Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>3)</sup>	
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	5.0 <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	Max.	
<b>Odstředění</b>		-	5.0 <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Max.	
<b>Šetrné odstředění</b>		-	1.0 <i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 <sup>3)</sup>	
<b>Čerpání</b>		-	- <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	

**Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.**

ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu*** (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bavlna**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bavlna	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:50
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35
Dámské prádlo	30	1.0	40	0.30	0:35

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

\*\*\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
 

• Programy s předpírkou a hlavním praním	
• Hlavní prací program bez předpírky	
• Průmyslová změkčovačla a ztužovače	☼
• Odstraňovače skvrn	
• Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)	
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

### Tlačítko "Studené praní"

- Voda se zahřeje pouze na 20°C.
- Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou teplotou praní na visáčce max. 30°C.
- **Volitelné pouze na nejnižším teplotním stupni každého programu.**

### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika": zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesměji se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza".

## Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "Start/Pauza".

## Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakováním stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" se začne odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile se program spustí, ukazatel doby odložení na displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

## Jak zrušit funkci "Odložený start"

### ... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "Reset".

### ... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

### "Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

## KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- 1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko "Reset". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.