


# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start/Pauza"

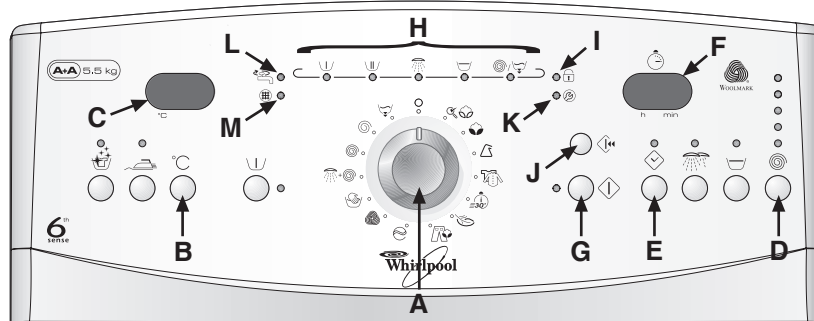

- H. Ukazatel průběhu programu
  - I. Kontrolka "Otevřená dvířka"
  - J. Tlačítko "Reset"
  - K. Kontrolka "Servis"
  - L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
  - M. Kontrolka "Čištění filtru"
- Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Clean+	Snadné žehlení	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění		
<i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>																
<b>Bílá bavlna / Antibakteriální</b>	70 - 95 °C		5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano <sup>3)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.	
<b>Bavlna</b>	20 - 60 °C	 	5.5	Tento program ničí bakterie při teplotě 80 °C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano <sup>3)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.	
<b>Syntetické</b>	20 - 60 °C	 	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano <sup>3)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Denní náplň</b>	20 - 60 °C	 	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	*	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.	
<b>Rychlé praní</b>	20 - 30 °C		3.0	Krátke nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.	
<b>Jemné</b>	20 - 40 °C	 	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>3)</sup>	*	-	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Džíny</b>	20 - 60 °C	 	5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano <sup>3)</sup>	*	-	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	max.	
<b>SuperEco</b>	20 - 60 °C	 	5.5	Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička atd. vyrobené z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na "0" a podle vlastního uvážení odstartujte program otáčení až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí "Odložený start".</i>	-	Ano	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.	
<b>Vlna</b>	20 - 40 °C	 	1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	-	Ano	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Ruční praní</b>	20 - 40 °C	 	1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.	-	Ano	*	-	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>1)</sup>	
<b>Máchaní &amp; odstředování</b>	-	-	5.5	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	max.	
<b>Odstředění</b>	-	-	5.5	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.	
<b>Šetrné odstředění</b>	-	-	1.0	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>	
<b>Čerpání</b>	-	-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku  
 1) U těchto programů je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.  
 2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředek.  
 3) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředek.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.  
 M0703

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ					
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu* (hodiny : minuty)
Bílá bavlna / Antibakter.	95	5.5	55**	1.70	1:55
Bavlna***	60	5.5	49	0.93	2:35
Bavlna	40	5.5	53	0.55	2:00
Syntetické	60	3.0	54**	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Denní náplň	40	3.0	43	0.48	1:00
Rychlé praní	30	3.0	36	0.30	0:30
Jemné	40	1.5	51	0.50	0:45
Džíny	40	5.5	73	0.55	2:14
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00
Vlna	40	1.0	53	0.50	0:45
Ruční praní	40	1.0	43	0.50	0:35

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

### PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko "**Start/Pauza**" bliká.
2. **Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění.

### VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

#### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpraní pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze

práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

#### Tlačítko "Snadné zehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit zehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

#### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

#### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

#### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete dložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

**Poznámka:** program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

### ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k odložení času spuštění o 1 až 23 h.
- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" se rozsvítí a začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Tečka mezi hodinami a minutami uvedeného odloženého času bliká.
- Jakkmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat v krocích po 10 minutách.

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

#### ..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "**Reset**".

#### ..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "**Reset**" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z časového displeje.

### START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na displeji se ukáže zbývajících čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajících čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na časovém displeji objeví animace.

### KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

### ČERVENÉ KONTROLKY

#### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

#### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

#### "Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

### KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

### ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

### ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko "**Reset**"; na displeji se objeví "rES". Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.