


TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Tlačítka funkcí
- C. Tlačítko "Oblíbené"
- D. Tlačítko "Teplota"
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Tlačítko "Nastavení odstředění"
- G. Tlačítko "Start/Pauza"
- H. Tlačítko "Reset"
- I. Displej

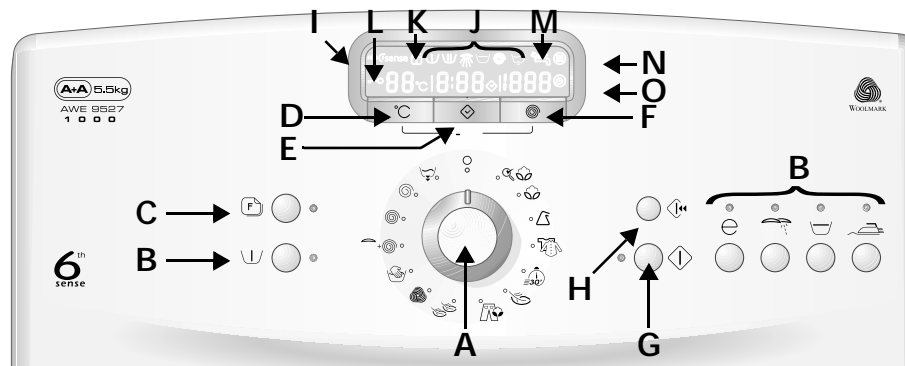

J. Ukazatel průběhu programu



- K. Kontrolka otevřených dveří
- L. Ukazatel "Zablokování tlačítek"

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.

- M. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- N. Kontrolka "Čištění čerpadla"
- O. Kontrolka "Servis"

Program	Teplota °C	Visačka s pěčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Odložený start	Odstředění		
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Před- pírka	Eco	Intenzivní odstře- dění	Zastavení máčení		Snadné žehlení	Nastavení odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
Bílá bavlna / Antibakteriální	70 - 95 °C		5,5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Bavlna	20 - 60 °C		5,5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Syntetické	20 - 60 °C		2,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Denní náplň	20 - 60 °C		3,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	1000
Rychlé praní	20 - 30 °C		3,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	—	Ano	*	—	—	*	*	—	*	*	1000
Jemné	20 - 40 °C		1,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ³⁾	*	*	—	—	*	—	*	*	1000
Džíny	20 - 60 °C		5,5	Normálně až velmi zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.	*	Ano ³⁾	*	*	—	—	*	—	*	*	1000
Dámské prádlo	20 - 40 °C		1,0	Tento program je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo).	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	400 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C		1,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny Woolmark a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	1000
Ruční praní	20 - 40 °C		1,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	400 ¹⁾
Máčení & Odstředování	—	—	5,5	<i>Stejně jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	—	—	*	—	—	*	*	—	*	*	1000
Odstředění	—	—	5,5	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	1000
Šetrné odstředění	—	—	1,0	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	1000
Čerpání	—	—	—	<i>Pouze čerpání - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Zastavení máčení".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
²⁾ Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.
³⁾ Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0703



UDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bílá bavlna / Antibakteriální	95	5,5	55**	1,70	1:55
Bavlna	60	5,5	49	1,02	2:25
Bavlna s "Eco"***	60	5,5	49	0,93	2:35
Bavlna	40	5,5	53	0,55	2:00
Syntetické	60	2,5	53**	0,85	1:30
Syntetické	40	2,5	47	0,50	1:15
Denní náplň	40	3,0	43	0,48	1:00
Rychlé praní	30	3,0	36	0,30	0:30
Jemné	40	1,5	51	0,50	0:45
Džíny	40	5,5	73	0,55	2:15
Dámské prádlo	30	1,0	42	0,30	0:35
Vlna	40	1,0	53	0,50	0:45
Ruční praní	40	1,0	43	0,50	0:35

Udaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Udaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního prachového programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Vychází program pro energetický štítek

PŘIDÁNÍ PRÁČÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte programovým voličem na požadovaný program.
- Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" °C a "Nastavení odstředění" . Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci/funkce, kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Intenzivní odstředění"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce se doporučuje především v programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
Poznámka: Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" . Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání"

- Stisknete tlačítko "Start/Pauza" ; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Čerpání" a stisknete ještě jednou tlačítko "Start / Pauza" ke spuštění programu Čerpání.

Tlačítko "Snadné zehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit zehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho

nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stisknete a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stisknete tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza" .

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stisknete a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stisknete tlačítko "Start/Pauza" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také po minutách.

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Zvolte jiný program, nebo stisknete tlačítko "Reset" .

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "Start/Pauza" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stisknete tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem

ČERVENÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

KONEC PROGRAMU

- Symbole ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete víko a uzavřete bubnu a vyjměte prádlo.
 - Nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza" . Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stisknete tlačítko "Start/Pauza" . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko "Reset" . Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10613