

## AWG 908 D - AWG 910 D - AWG 912 D

## TABULKA PROGRAMŮ




Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.

E02-E03 Ukazatel "Servis"

E01 Ukazatel "Vyčistit čerpadlo"

E00 Ukazatel "Zavřený přívod vody"

E04 Ukazatel "Zablokování dveří"

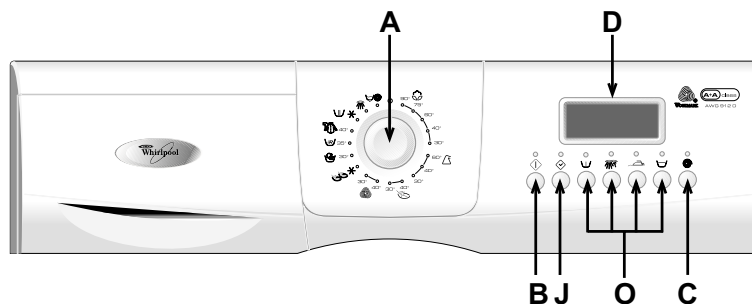

- A. Volič programu  
 B. Tlačítko "Start"   
 C. Tlačítko "Nastavení odstředění"   
 D. Displej: Ukazatel průběhu pracího cyklu a funkcí  
 O. Tlačítka volitelných funkcí   
 J. Tlačítko "Odložený start"

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Max. Rychlost odstředění ot/min	
					Před pírká	Hlavní praní	Aviváž	Odložený start	Před pírká	Intenzivní odstředění	Snadné žehlení	Stop máchání		Nastavení odstředění
<b>Bílá bavlna / Antibakteriální</b>	75 - 90°C		5,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	ano	*	*	*	*	*	—	*	Max.
<b>Bavlna</b>	60°C		5,0	Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	ano	*	*	*	*	*	—	*	Max.
	30 - 40°C		5,0											
<b>Syntetické</b>	30 - 60°C		2,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Jemné</b>	30 - 40°C		2,5	Záclony a jemné oděvy, sukně, košile a blůzy.	*	ano	*	*	*	—	—	*	*	500 <sup>1)</sup>
<b>Vlna</b>	30 - 40°C		1,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	ano	*	*	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>
Jemné Vlna / Hedvábí	—	—	2,5	Záclony a jemné oděvy z vlny nebo hedvábí určené pouze pro praní ve studené vodě.	—	ano	*	*	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Ruční praní</b>	30°C		2,0	Oděvy ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy s visačkou "ruční praní".	—	ano	*	*	—	—	—	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Rychlé praní</b>	35°C		2,5	Svrchní, jen krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	—	ano	*	*	—	—	—	—	*	Max.
<b>Denní prádlo</b>	40°C		3,5	Lehce až běžně zašpiněné oděvy z bavlny a/nebo syntetiky.	*	ano	*	*	*	*	*	—	*	Max.
<b>Studené praní</b>	—	—	5,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky určené pouze pro praní ve studené vodě.	—	ano	*	—	—	*	*	—	*	Max.
<b>Máchání</b>	—	—	5,0	Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	—	*	—	—	*	Max.
<b>Vypouštění/ odstředění</b>	—	—	5,0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	*	—	—	*	—	*	Max.

\*: Volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program pro vlnu u této pračky byl schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce". Řiďte se pokyny uvedenými na visačce oděvu a pokyny poskytnutými výrobcem spotřebiče. (Cert. č. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 20133**

**ÚDAJE O SPOTŘEBĚ**

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty) *
Bílá bavlna / Antibakteriální	90	5,0	52**	1,70	2:10
Bavlna	75	5,0	52	1,33	2:05
Bavlna s "Eco" ***	60	5,0	49	0,95	2:15
Bavlna	40	5,0	62	0,51	2:00
Syntetické	60	2,5	46**	0,80	1:40
Syntetické	40	2,5	46	0,46	1:35
Denní prádlo	40	3,5	52	0,30	1:25
Rychlé praní	35	2,5	30	0,40	0:40
Jemné	30	2,5	54	0,24	0:45
Vlna	40	1,0	56	0,44	0:54
Ruční praní	30	2,0	65	0,24	0:57

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Čas zobrazený na displeji (je-li jím pračka vybavena) se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

**PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU**

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program.
- Rozsvítí se předem stanovená **rychlost odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění "⊙".

**VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE**

Stiskněte tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-í) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

**Tlačítko "Předpírka" ∩**

- Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Délka cyklu se prodlouží asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

**Tlačítko "Intenzivní máchání" ☔**

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.

- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

**Tlačítko "Snadné žehlení" ☁**

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

**Tlačítko "Zastavení máchání" ☹**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní prádlo" a "Jemné".
- Je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.  
**Poznámka:** Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy na displeji svítí kontrolka "Zastavení máchání". Kontrolka u tlačítka "Start" ◊ bliká.

**Ukončení funkce "Zastavení máchání" ☹ :**

- Stiskněte tlačítko "Start" ◊; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro nastavený program.

**Tlačítko "Nastavení odstředění" ⊙**

- U každého programu je automaticky předem nastavená maximální rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "00", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

**ODLOŽENÝ START ◊**

Funkce "Odložený start" ◊ umožňuje naprogramovat pračku na pozdější spuštění, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže chcete zapnout funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 16 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start" ◊.
- Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a provedená volba se zobrazí na displeji. Jeho blikání signalizuje odpočítávání zbývajících času.
- Na konci doby odložení pračka spustí nastavený program. Zobrazuje se ikona označující právě prováděný krok pracovního cyklu.
- Po stisknutí tlačítka "Start" ◊ je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím tlačítka "Odložený start".

**Chcete-li zrušit funkci "Odložený start":**

Stiskněte tlačítko "Odložený start", až je čas uvedený na displeji "00"; zvolený program se spustí.

**SPUŠTĚNÍ PROGRAMU**

Otevřete vodovodní kohout a stiskněte tlačítko "Start" ◊. Kontrolka u tlačítka "Start" ◊ se rozsvítí.

**UKAZATEL "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"**

Na konci programu se na displeji objeví zpráva "Konec" a signalizuje, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

**ALFANUMERICKÉ UKAZATELE NA DISPLEJI****E02-E03 "Servis" ⊕**

Zobrazení kódu "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického dílu. Viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Pokud porucha trvá, zavolejte do servisního střediska.

**E01 "Čištění čerpadla" ⊕**

Voda se z pračky nevyпустí. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ohnutá, nebo zda není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Vyjmutí filtru").

**E00 "Vodovodní kohout zavřený" ☹**

Přívod vody k pračce je přívod vody nedostatečný nebo žádný. Otevřete vodovodní kohout; Pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

**E04 "Zablokování dvířek" ⊕**

Rozsvícení tohoto kódu může být způsobeno nesprávným zavřením dvířek. Zavřete je znovu. Pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

**KONEC PRACÍHO CYKLU**

- Na konci pracovního cyklu se zobrazí zpráva "KONEC", která signalizuje odblokování dvířek.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  - Zavřete vodní kohout.
  - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
  - Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

**ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU**

- Otočte programovým voličem na "Vyp/O".
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte opět tlačítko "Start" ◊. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

**ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM**

- Resetujte program otočením voliče na "Vyp/O" a zvolte program "Čerpání" k vypuštění zbylé vody, teprve pak můžete otevřít dvířka.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 20133**