


CZ AWM 040

- A. Tlačítko "ZAP/VYP"
- B. Ukazatel "Aquastop"
- C. Ukazatel "Otevřená dvířka"
- D. Ovladač "Rychlosti odstředování"
- E. Ovladač volby teploty
- F. Programovací ovladač

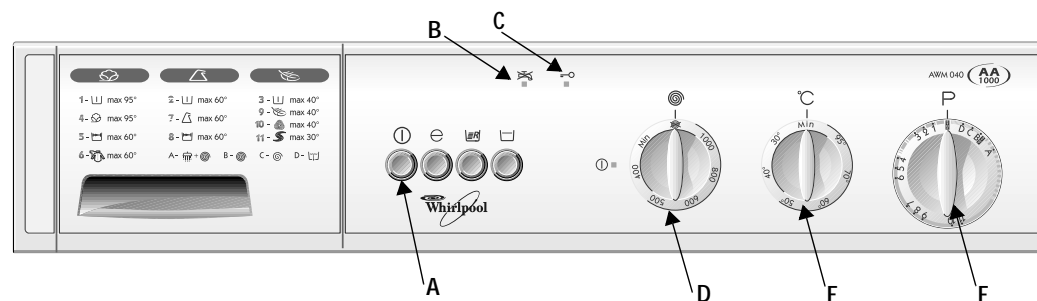

Během zvoleného pracovního programu se knoflík programového voliče pohybuje krokem ve směru hodinových ručiček přes fáze předpírka, hlavní praní, máchání a odstředování. Každý krok trvá od několika vteřin až po několik minut.

* : volitelné / ano: dodržovat dávkování

- 1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.
- 2) U tohoto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

Program	Péče VISAČKA	Druh prádla/Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce			Volič rychlosti odstředění max ot/min	Volič teploty °C	Programový volič
				Změkčovaadlo	Hlavní praní	Předpírka	Eko	Rychlé	Stop máchání			
Bavlna s předpírkou		Velmi zašpiněné, odolné a teplotně stáله tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.).	5,0	*	ano	ano	*	*	*	1000	Max. 95°	1
Syntetické s předpírkou		Velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	*	ano	ano	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	2
Jemné s předpírkou		Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	*	ano	ano	—	—	*	800 ¹⁾	Max. 40°	3
Bavlna	 	Normálně až hodně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Zvolíte-li funkci "Rychlé", není možné zvolit funkce "Poloviční náplň", "Eko", "Intenzivní máchání" a "Snadné žehlení".</i>	Normální 5,0 Rychlé 3,0	*	ano	—	*	*	*	1000	Max. 95° Rychlé Max. 60°	4
Bavlna krátké	 	Běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	3,0	*	ano	—	—	—	*	1000	Max. 60°	5
Denní	 	Lehce až normálně zašpiněné prádlo z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	*	ano	—	—	—	*	1000	Max. 60°	6
Syntetické	 	Normálně až hodně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí. <i>Zvolíte-li funkci "Rychlé", není možné zvolit funkce "Poloviční náplň", "Eko" a "Intenzivní máchání".</i>	Normální 2,5 Rychlé 1,5	*	ano	—	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60° Rychlé Max. 60°	7
Syntetické krátký	 	Normálně zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	2,5	*	ano	—	—	—	*	800 ¹⁾	Max. 60°	8
Jemné	 	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	*	ano	—	—	—	*	800 ¹⁾	Max. 40°	9
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čistě střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i>	1,0	*	ano	—	—	—	*	800 ¹⁾	Max. 40°	10
Hedvábí		Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Bez odstředování.</i>	1,0	*	ano	—	—	—	*	²⁾	Max. 30°	11²⁾
Máchání + odstředování	—	Program umožňuje ošetření prádla škrobem a/nebo avivážním prostředkem. Končí dlouhým odstředováním.	5,0	*	—	—	—	—	—	1000	—	A
Odstředování	—	U tohoto programu je intenzivní odstředování. Stejně odstředování jako u programu "Bavlna".	5,0	—	—	—	—	—	—	1000	—	B
Šetrné odstředování	—	Tento program končí šetrným odstředováním. Stejně jako u programu "Vlna".	1,5	—	—	—	—	—	—	800 ¹⁾	—	C
Vypouštění	—	Pouze vypouštění - bez odstředování. Jiný způsob ukončení programu pro syntetické, jemné a vlněné prádlo a pro předčasné vyjmutí prádla.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny:minuty)
Bavlna	90	5,0	54	1,70	2:00
Bavlna	60	5,0	49	0,95	2:00
Bavlna	40	5,0	49	0,60	2:05
Denní	40	3,0	44	0,45	1:00
Syntetické	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,5	55	0,60	1:20
Jemné	40	1,5	60	0,60	0:45
Vlna	40	1,0	60	0,45	0:40
Hedvábí	30	1,0	60	0,30	0:40

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly "Prací prostředky a přísady" v příručce.

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
- Volič teploty nastavte na **požadovanou teplotu**.
- Volič odstředování nastavte na **požadovanou rychlost odstředování**.
- Můžete zvolit **speciální funkce**.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zapněte pračku stiskem tlačítka "ZAP/VYP". Světelná kontrolka se rozsvítí a ukazuje, že je pračka zapnutá.

ZVOLTE JAKOUKOLI POŽADOVANOU FUNKCI

Tlačítko "Eko praní"

- Prodlužuje dobu praní, omezuje teplotu a tím snižuje spotřebu energie při zachování dobrých pracích výsledků.

Tlačítko "Rychlé praní"

- Pro rychlé a úsporné praní.
- Ideální pro minimální náplně lehce zašpiněného prádla.

Poznámka: Snižuje množství pracího prostředku.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

Ukončení funkce "Stop máchání":

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem nastaveného pracího programu.

Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem na program "Vypouštění".

ZMĚNA PROGRAMU

Jak změnit program, jestliže cyklus již začal:

- Pračku vypnete tlačítkem "ZAP/VYP".
- Zvolte nový program.
- Spust'íte program stisknutím tlačítka "ZAP/VYP".

KONEC PROGRAMU

- Na konci programu se programový volič vrátí do polohy stop.
- Prádlo můžete vyjmout až po odblokování dvířek (asi 1 minuta).
- Pračku vypnete, otevřete dvířka a prádlo vyjměte.
- Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- HLADINA VODY**
Nemusí být vidět, protože cyklus probíhá při minimální spotřebě vody, aniž by došlo ke zhoršení pracích výsledků.
- NASTAVENÍ RYCHLOSTI Odstředění**
Rychlost odstředění je možné automaticky snížit nebo odstředění zcela zrušit v případě malého množství prádla, které je velmi savé (např. koupací pláště, koupelnové předložky).
Tímto způsobem se zabrání poškození prádla nebo pračky i nadměrným vibracím a hluku, který způsobuje nevyvážená pračka: volbou vyšší rychlosti odstředění se hladina hluku zvyšuje.
- HLUK MOTORU**
Hluk při chodu nového elektronicky řízeného motoru je jiný, než u starších typů praček. Nebudte překvapení - moderní technologie mají moderní zvuk.
- ČIŠTĚNÍ FILTRU**
K zajištění bezchybné funkce čerpadla je třeba filtr pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ho vyčistit.