

# CZ

## A. Kontrolka "Otevřená dvířka"


Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

## B. Kontrolka "Servis"

## C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

## D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

# TABULKA PROGRAMŮ

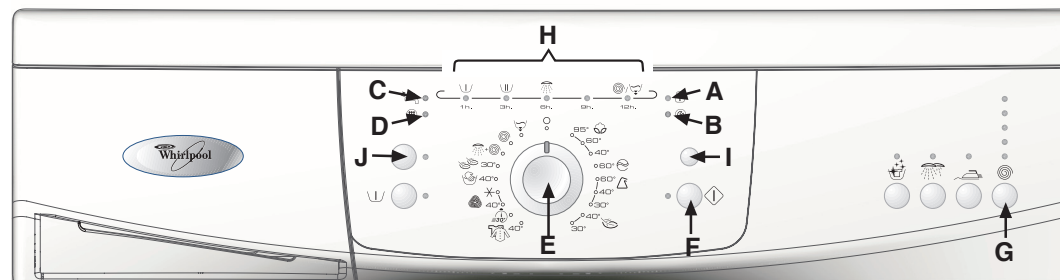

## E. Volič programu

## F. Tlačítko "Start/Pauza"

## G. Tlačítko "Rychlost odstředění"

## H. Ukazatel průběhu programu

## I. Tlačítko "Reset"

## J. Tlačítko "Odložený start"

| Program                              | Visačka s pěčí | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky<br><i>- Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla</i>   | Prací prostředky a přísady |              |              |                | Speciální funkce |        |                    |                |                      | Max rychlost odstředění ot/min |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
|                                      |                |               |  | Před-pírka                 | Hlavní praní | Změkčovaadlo | Odložený start | Před-pírka       | Clean+ | Intenzivní máchání | Snadné žehlení | Nastavení odstředění |                                |
| <b>Bavlna</b><br>40 - 60 - 95 °C     |                |               | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.<br><i>Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.</i>   | *                          | Ano          | *            | *              | *                | *      | *                  | *              | *                    | Max.                           |
| <b>SuperEco</b><br>60 °C             |                |               | Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na „0“ a podle vlastního uvážení odstartujte program odstředění až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí funkce "Odložený start".</i> | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | *                  | -              | *                    | Max.                           |
| <b>Syntetické</b><br>30 - 40 - 60 °C |                |               | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.   | *                          | Ano          | *            | *              | *                | *      | *                  | *              | *                    | 1000 <sup>1)</sup>             |
| <b>Jemné</b><br>30 - 40 °C           |                |               | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.  | *                          | Ano          | *            | *              | *                | -      | -                  | -              | *                    | 1000 <sup>1)</sup>             |
| <b>Denní náplň</b><br>40 °C          |                |               | Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.  | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | *                  | *              | *                    | Max.                           |
| <b>Rychlé praní</b><br>30 °C         |                |               | Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.   | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | -                  | -              | *                    | Max.                           |
| <b>Vlna</b><br>Studená - 40 °C       |                |               | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.  | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | -                  | -              | *                    | 1000 <sup>1)</sup>             |
| <b>Ruční praní</b><br>40 °C          |                |               | Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní".  | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | -                  | -              | *                    | 400 <sup>1)</sup>              |
| <b>Dámské prádlo</b><br>30 °C        |                |               | Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).  | -                          | Ano          | *            | *              | -                | -      | -                  | -              | *                    | 400 <sup>1)</sup>              |
| <b>Máchání &amp; odstředování</b>    |                | -             | <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>  | -                          | -            | *            | *              | -                | -      | *                  | -              | *                    | Max.                           |
| <b>Odstředění</b>                    |                | -             | <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>  | -                          | -            | -            | *              | -                | -      | -                  | -              | *                    | Max.                           |
| <b>Čerpání</b>                       |                | -             | <i>Pouze vypouštění - bez odstředění.</i>  | -                          | -            | -            | *              | -                | -      | -                  | -              | -                    | -                              |

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01120

## ÚDAJE O SPOTŘEBE

| Program       | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu (hodiny : minuty) |
|---------------|--------------|------------|----------|---------------|---|
| Bavlna        | 95           | 5.0        | 49*      | 1.90          | 2:00                                    |
| Bavlna **     | 60           | 5.0        | 44       | 0.85          | 2:20                                    |
| Bavlna        | 40           | 5.0        | 44       | 0.60          | 2:00                                    |
| SuperEco      | 60           | 5.0        | 47       | 0.60          | 4:00                                    |
| Syntetické    | 60           | 2.5        | 50*      | 0.70          | 1:30                                    |
| Syntetické    | 40           | 2.5        | 45       | 0.55          | 1:15                                    |
| Jemné         | 30           | 1.5        | 50       | 0.50          | 0:45                                    |
| Denní náplň   | 40           | 3.0        | 45       | 0.45          | 1:00                                    |
| Rychlé praní  | 30           | 3.0        | 40       | 0.40          | 0:30                                    |
| Vlna          | 40           | 1.0        | 50       | 0.60          | 0:45                                    |
| Ruční praní   | 40           | 1.0        | 45       | 0.60          | 0:40                                    |
| Dámské prádlo | 30           | 1.0        | 45       | 0.50          | 0:36                                    |

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat a rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání. Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.

- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 nebo 40 °C a perte maximální množství prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovače skvrn a bělidla na bázi kyseliny. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

## Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

**..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

**..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":**

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - kontrolka odloženého startu zhasne..

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu končí, příslušná kontrolka zhasne.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

### "Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

## KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
  - Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset**". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.