

# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ


### A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

### B. Kontrolka "Servis"

### C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

### D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

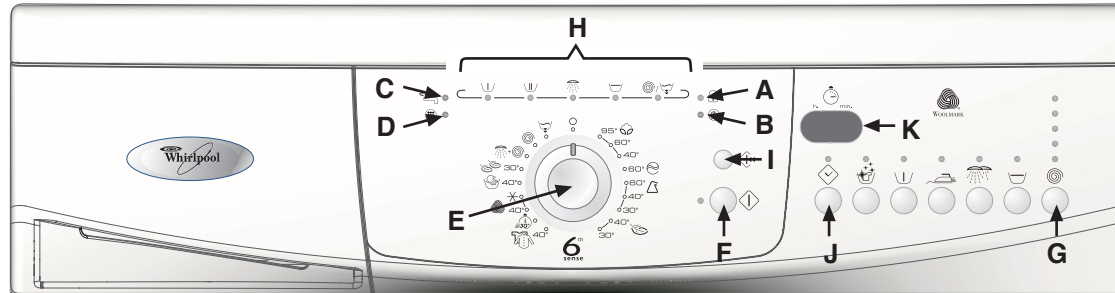

### E. Volič programu

### F. Tlačítko "Start/Pauza"

### G. Volič rychlosti odstředění

### H. Ukazatel průběhu programu

### I. Tlačítko "Reset"

### J. Tlačítko "Odložený start"

### K. Časový displej

| Program                              | Visačka s péčí  | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky<br><i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>   | Prací prostředky a přísady |              |              | Speciální funkce |        |            |                |                    |              | Max rychlost odstředění ot/min |                      |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
|                                      |                 |               |   | Před-pírka                 | Hlavní praní | Změkčova-dlo | Odložený start   | Clean+ | Před-pírka | Snadné žehlení | Intenzivní máchání | Stop máchání |                                | Nastavení odstředění |
| <b>Bavlna</b><br>40 - 60 - 95 °C     | <br>40-60-95 °C | <br>          | 5.0<br>Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na „0“ a podle vlastního uvážení odstartujte program odstředění až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí funkce "Odložený start".</i> | *                          | Ano          | *            | *                | *      | *          | *              | *                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>SuperEco</b><br>60 °C             | <br>60 °C       |               | 5.0<br>Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na „0“ a podle vlastního uvážení odstartujte program odstředění až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí funkce "Odložený start".</i>   | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | -              | *                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>Syntetické</b><br>30 - 40 - 60 °C | <br>30-40-60 °C | <br>          | 2.5<br>Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.   | *                          | Ano          | *            | *                | *      | *          | *              | *                  | *            | *                              | 1000 <sup>1)</sup>   |
| <b>Jemné</b><br>30 - 40 °C           | <br>30 - 40 °C  |               | 1.5<br>Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.  | *                          | Ano          | *            | *                | -      | *          | -              | -                  | *            | *                              | 1000 <sup>1)</sup>   |
| <b>Denní náplň</b><br>40 °C          | <br>40 °C       | <br>          | 3.0<br>Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.  | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | *              | *                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>Rychlé praní</b><br>30 °C         | <br>30 °C       |               | 3.0<br>Krátkce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.  | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | -              | -                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>Vlna</b><br>Studená - 40 °C       | <br>* - 40 °C   |               | 1.0<br>Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.  | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | -              | -                  | *            | *                              | 1000 <sup>1)</sup>   |
| <b>Ruční praní</b><br>40 °C          | <br>40 °C       |               | 1.0<br>Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručním praním". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.   | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | -              | -                  | *            | *                              | 400 <sup>1)</sup>    |
| <b>Dámské prádlo</b><br>30 °C        | <br>30 °C       | <br>          | 1.0<br>Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).  | -                          | Ano          | *            | *                | -      | -          | -              | -                  | *            | *                              | 400 <sup>1)</sup>    |
| <b>Máchaní &amp; odstředování</b>    |                 | -             | 5.0<br><i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>  | -                          | -            | *            | *                | -      | -          | -              | *                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>Odstředění</b>                    |                 | -             | 5.0<br><i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>  | -                          | -            | -            | *                | -      | -          | -              | -                  | *            | *                              | Max.                 |
| <b>Čerpání</b>                       |                 | -             | -<br><i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>   | -                          | -            | -            | -                | -      | -          | -              | -                  | -            | -                              | -                    |

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku  
1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.  
M0512

## ÚDAJE O SPOTŘEBE

| Program       | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu (hodiny : minuty)* |
|---------------|--------------|------------|----------|---------------|--|
| Bavlna        | 95           | 5.0        | 49**     | 1.90          | 2:00                                     |
| Bavlna ***    | 60           | 5.0        | 44       | 0.85          | 2:20                                     |
| Bavlna        | 40           | 5.0        | 44       | 0.60          | 2:00                                     |
| SuperEco      | 60           | 5.0        | 47       | 0.60          | 4:00                                     |
| Syntetické    | 60           | 2.5        | 50**     | 0.70          | 1:30                                     |
| Syntetické    | 40           | 2.5        | 45       | 0.55          | 1:15                                     |
| Jemné         | 30           | 1.5        | 50       | 0.50          | 0:45                                     |
| Denní náplň   | 40           | 3.0        | 45       | 0.45          | 1:00                                     |
| Rychlé praní  | 30           | 3.0        | 40       | 0.40          | 0:30                                     |
| Vlna          | 40           | 1.0        | 55       | 0.60          | 0:45                                     |
| Ruční praní   | 40           | 1.0        | 45       | 0.60          | 0:40                                     |
| Dámské prádlo | 30           | 1.0        | 45       | 0.50          | 0:36                                     |

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na **časovém displeji** se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko (-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpirání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpiracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy „Bavlna“ a „Syntetika“; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpiracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek).

Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

**Poznámka:** program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programu svítí kontrolka "Stop máchání".

Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a tečka na displeji budou blikat do momentu startu programu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajcí čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

#### ...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

#### ...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na časovém displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchýlkám v náplni a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítá. V tomto případě se změna objeví na časovém displeji.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

### "Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

## KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
  4. Nechte dvířka otevířená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušeno. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset**"; na displeji se objeví "rES". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.