

CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

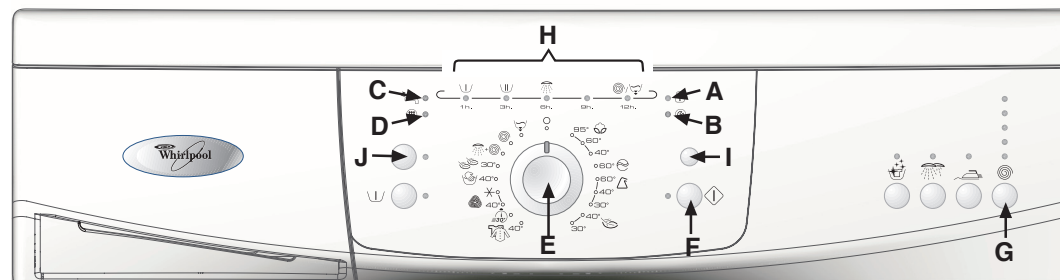

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Tlačítko "Rychlost odstředění"

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

Program	Visačka s pěčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Před-pírka	Clean+	Intenzivní máchání	Snadné žehlení	Nastavení odstředění	
Bavlna 40 - 60 - 95 °C			Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C			Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na „0“ a podle vlastního uvážení odstartujte program odstředění až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí funkce "Odložený start".</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	-	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C			Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C			Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	-	-	-	*	Max.
Denní náplň 40 °C			Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Rychlé praní 30 °C			Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	*	-	-	-	-	*	Max.
Vlna Studená - 40 °C			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	*	-	-	-	-	*	Max.
Ruční praní 40 °C			Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní".	-	Ano	*	*	-	-	-	-	*	400 ¹⁾
Dámské prádlo 30 °C			Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	*	-	-	-	-	*	400 ¹⁾
Máchání & odstředování		-	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Max.
Odstředění		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Čerpání		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01127

ÚDAJE O SPOTŘEBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	49*	1.90	2:00
Bavlna **	60	5.0	44	0.85	2:20
Bavlna	40	5.0	44	0.60	2:00
SuperEco	60	5.0	47	0.60	4:00
Syntetické	60	2.5	50*	0.70	1:30
Syntetické	40	2.5	45	0.55	1:15
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:45
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00
Rychlé praní	30	3.0	40	0.40	0:30
Vlna	40	1.0	50	0.60	0:45
Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.50	0:36

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat a rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání. Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.

- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 nebo 40 °C a perte maximální množství prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovače skvrn a bělidla na bázi kyslíku. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - kontrolka odloženého startu zhasne..

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu končí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
 - Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 - Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset**". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.