

CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

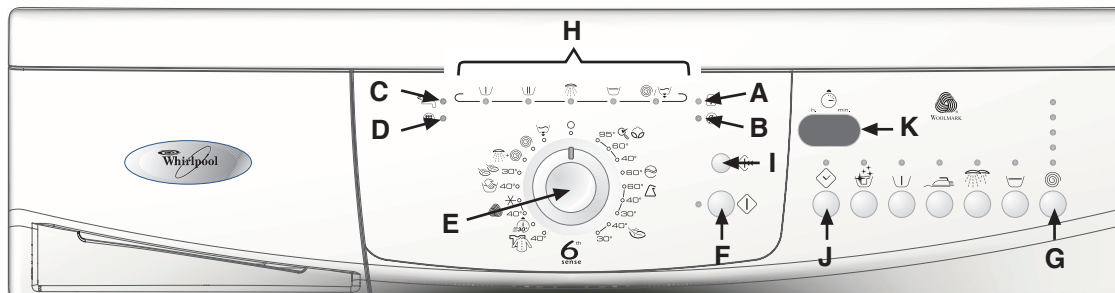

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Volič rychlosti odstředění

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

K. Časový displej

| Program | Visačka s péčí | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i> | Prací prostředky a přísady | | | Speciální funkce | | | | | | Max rychlost odstředění ot/min | | |
|---|----------------|---------------|---|--|--------------|--------------|------------------|--------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Před-pírka | Hlavní praní | Změkčovaadlo | Odložený start | Clean+ | Před-pírka | Snadné žehlení | Intenzivní máchání | Stop máchání | | Nastavení odstředění | |
| Bavlna / Antibakteriální 60 - 95 °C | 60 - 95 °C | | 6.0 | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95 °C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopada 2001.</i> | * | Ano | * | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Bavlna 40 °C | 40 °C | | 5.0 | | | | | | | | | | | | |
| SuperEco 60 °C | 60 °C | | 6.0 | Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na „0“ a podle vlastního uvážení odstartujte program odstředění až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí funkce "Odložený start".</i> | - | Ano | * | * | - | - | - | * | * | * | Max. |
| Syntetické 30 - 40 - 60 °C | 30-40-60 °C | | 2.5 | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí. | * | Ano | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Jemné 30 - 40 °C | 30 - 40 °C | | 1.5 | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. | * | Ano | * | * | - | * | - | - | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Denní náplň 40 °C | 40 °C | | 3.0 | Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky. | - | Ano | * | * | - | - | * | * | * | * | Max. |
| Rychlé praní 30 °C | 30 °C | | 3.0 | Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou. | - | Ano | * | * | - | - | - | - | * | * | Max. |
| Vlna Studená - 40 °C | * - 40 °C | | 1.0 | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. | - | Ano | * | * | - | - | - | - | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Ruční praní 40 °C | 40 °C | | 1.0 | Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní. | - | Ano | * | * | - | - | - | - | * | * | 400 ¹⁾ |
| Dámské prádlo 30 °C | 30 °C | | 1.0 | Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo). | - | Ano | * | * | - | - | - | - | * | * | 400 ¹⁾ |
| Máchání & odstředování | | - | 6.0 | <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i> | - | - | * | * | - | - | - | * | * | * | Max. |
| Odstředění | | - | 6.0 | <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i> | - | - | - | * | - | - | - | - | * | * | Max. |
| Čerpání | | - | - | <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.

M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01043

ÚDAJE O SPOTŘEBE

| Program | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu (hodiny : minuty)* |
|--------------------------|--------------|------------|----------|---------------|--|
| Bavlna / Antibakteriální | 95 | 6.0 | 59** | 1.90 | 2:00 |
| Bavlna *** | 60 | 6.0 | 49 | 1.02 | 2:20 |
| Bavlna | 40 | 5.0 | 56 | 0.70 | 2:00 |
| SuperEco | 60 | 6.0 | 51 | 0.72 | 4:00 |
| Syntetické | 60 | 2.5 | 50** | 0.80 | 1:35 |
| Syntetické | 40 | 2.5 | 46 | 0.50 | 1:20 |
| Jemné | 30 | 1.5 | 60 | 0.50 | 0:45 |
| Denní náplň | 40 | 3.0 | 41 | 0.50 | 1:00 |
| Rychlé praní | 30 | 3.0 | 41 | 0.40 | 0:30 |
| Vlna | 40 | 1.0 | 60 | 0.50 | 0:45 |
| Ruční praní | 40 | 1.0 | 45 | 0.50 | 0:40 |
| Dámské prádlo | 30 | 1.0 | 45 | 0.40 | 0:36 |

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na **časovém displeji** se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko (-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpirání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpiracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy „Bavlna“ a „Syntetika“; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpiracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek).

Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programu svítí kontrolka "Stop máchání".

Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a tečka na displeji budou blikat do momentu startu programu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajcí čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na časovém displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchýlkám v náplni a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítá. V tomto případě se změna objeví na časovém displeji.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 4. Nechte dvířka otevířená, aby bublen mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušeno. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset**"; na displeji se objeví "rES". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.