


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

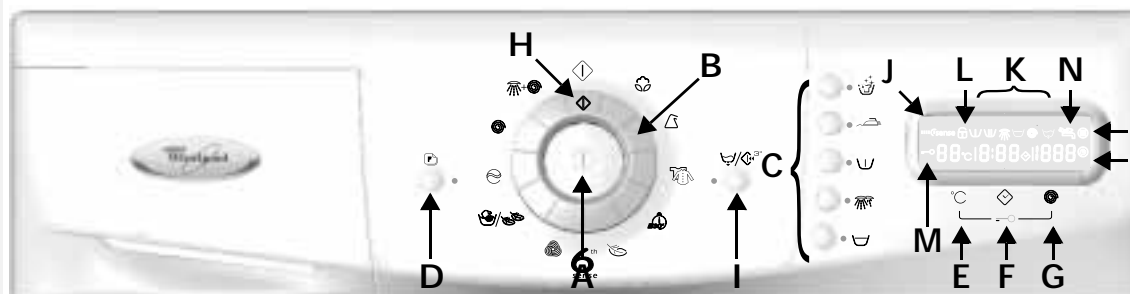

- A. Tlačítko "Zap/Vyp"
 B. Tlačítka volby programu
 C. Tlačítka funkcí
 D. Tlačítko "Obľíbené"
 E. Tlačítko "Teplota"
 F. Tlačítko "Odložený start"
 G. Tlačítko "Nastavení odstředění"
 H. Tlačítko "Start/Pauza"
 I. Tlačítko "Čerpání/Reset"
 J. Displej



K. Ukazatel průběhu programu



- L. Kontrolka otevřených dveří
 M. Ukazatel "Zablokování tlačítek"
 Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.
 N. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 O. Kontrolka "Čištění čerpadla"
 P. Kontrolka "Servis"

Program	Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Odložený start ²⁾	Odstředění		
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Clean +	Snadné žehlení	Před- pírka	Intenzivní odstředění		Zastavení máčení	Nastavení odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
Bavlna	70 - 95 °C		8,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	* ³⁾	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Bavlna	20 - 60 °C	 	8,0												
Syntetické	20 - 60 °C	 	3,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	* ³⁾	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň	20 - 60 °C	 	6,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	ano	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
Rychlé praní	20 - 30 °C		6,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Jemné prádlo	20 - 40 °C	 	2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	* ³⁾	ano	*	—	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C	 	2,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní (dámské prádlo)	20 - 40 °C	 	2,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Až do teploty 30°C je tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	ano	*	—	—	—	—	*	*	*	400 ¹⁾
SuperEco	20 - 60 °C	 	8,0	Lehce až běžně zašpiněné ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Nabízí nejvyšší úsporu energie pomocí prodloužené délky praní. Ideální k praní přes noc, kdy můžete navíc využít levnějších tarifů za energii. Rychlost odstředění nastavte na "0" a program odstředění spusťte až ráno, aby vás v noci nerušil hluk, nebo nastavte spuštění programu s Odloženým startem.	—	ano	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
Odstředění	—	—	8,0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
Máčení + odstředování	—	—	8,0	Stejný jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
Čerpání	—	—	—	Pouze čerpání - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Zastavení máčení". Stiskněte "Čerpání/Reset" a pak "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- * : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
²⁾ Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
³⁾ Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06147

M0702



ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	95	8,0	82**	2,40	2:10
Bavlna***	60	8,0	69	1,36	2:10
Bavlna	40	8,0	77	0,85	2:05
Syntetické	60	3,5	48**	0,95	1:35
Syntetické	40	3,5	44	0,55	1:20
Denní náplň	40	6,0	79	0,70	1:00
Rychlé praní	30	6,0	72	0,35	0:30
Jemné prádlo	30	2,5	60	0,45	0:50
Vlna	40	2,0	60	0,65	0:45
Ruční praní	40	2,0	45	0,65	0:40
Ruční praní (dámské prádlo)	30	2,0	45	0,35	0:36
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Vychozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVIŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" . Rozsvícení modré kontrolky signalizuje zapnutí pračky.
2. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte **požadovaný program**; je signalizován modrou kontrolkou.
3. **Teplotu a rychlost odstředění** uvedeně na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění" .

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Clean +"

- Tuto volbu vyberte v případě, že používáte prací přísadu pro odstranění skvrn (prášek, např. "Vanish") - optimalizuje účinnost přísady a dosáhnete tak kvalitnějšího vyprání a odstranění skvrn.
- Lze vybrat pro programy "Bavlna" a "Syntetické"; zvolte teplotu 30 nebo 40°C a použijte s maximální náplní.
- Do přihrádky pro hlavní praní přidejte společně s pracím prostředkem (pro tuto volbu používejte pouze prací prášek) primerené množství prací přísady pro odstranění skvrn (prášek). Řiďte se pokyny výrobce ohledně dávkování.
- Program se prodlouží přibližně o 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstranovací skvrn a belidel na bázi kyseliny. **Nesmí se používat chlorová a perborátová belidla!**

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například písek nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
- **Poznámka:** Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání"

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání" a pak stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.

- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Obľíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Obľíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Obľíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza" .

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Stiskněte tlačítko programu, zvolte teplotu, rychlost odstředění a funkce podle praní, a pak stiskněte a podržte tlačítko "Obľíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také po minutách.

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" .

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a během programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu

jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

ČERVENÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
- 1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka "Zap/Vyp" .
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza" . Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBIHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Čerpání/Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" . Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06147