


## CZ AWO 9561

## TABULKA PROGRAMŮ

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a určí druh poruchy a vhodně zareagují, např.

- A. Kontrolka "zavřený vodovodní kohoutek"  
 B. Kontrolka "Vyčistit čerpadlo"  
 C. Kontrolka "Zablokované dveře"  
 D. Kontrolka "AquaStop"

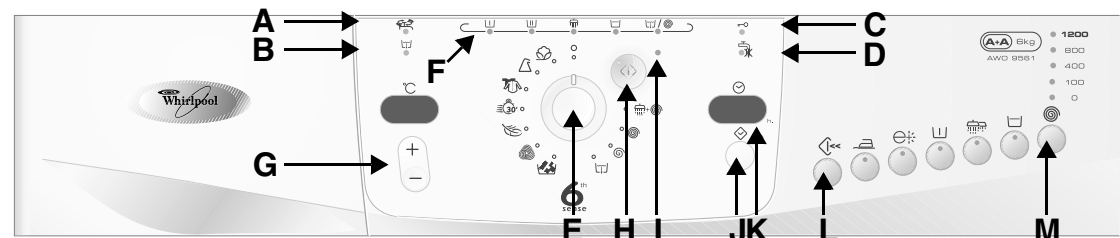

**6<sup>th</sup> sense** Inteligentní technologie 6<sup>th</sup> Sense zaručuje vždy dokonalé výsledky při maximální hospodárnosti bez ohledu na množství prádla.

- E. Volič programů  
 F. Ukazatel průběhu programu  
 G. Tlačítko volby teploty  
 H. Tlačítko "Start/Pauza"  
 I. Kontrolka "Start/Pauza"  
 J. Tlačítko "Odložený start"  
 K. Ukazatel "Odložený start"/"Zbývající čas"  
 L. Tlačítko "Reset"  
 M. Tlačítko "Rychlost odstředování"  
 Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Program	Péče Visačka	Druh prádla/poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max rychlost odstře- dění ot/min	Teplota °C	
				Změkčo- vadlo	Hlavní praní	Před- pírka	Odlo- žený start	Snadné žehlení	Eko plus	Před- pírka	Intenzivní máchní	Stop máchní			Snížení rychlosti odstředění
Bavlna		Normálně až hodně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu, barevné bavlny a lnu. Při volbě teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače. Při velmi zašpiněném prádle můžete zvolit také přídavnou funkci "Předpírka".	6,0	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 až 95
Syntetické		Normálně až hodně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	20 až 60
Denní		Lehce až normálně zašpiněné prádlo z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	*	ano	—	*	*	—	—	*	*	*	1200	30 až 60
Velmi rychlý		Krátce nošené oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	3,0	*	ano	—	*	*	—	—	*	*	*	1200	20 až 30
Jemné		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	*	ano	*	*	—	—	*	—	*	*	800 <sup>1)</sup>	20 až 40
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Zvolíte-li "Stop máchní", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.	1,0	*	ano	—	*	—	—	—	—	*	*	800 <sup>1)</sup>	20 až 40
Ruční praní		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Zvolíte-li "Stop máchní", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Tento program končí velmi šetrným odstředěním.	1,0	*	ano	—	*	—	—	—	—	*	*	400 <sup>2)</sup>	20 až 30
Máchní + odstředování		Stejně jako poslední máchní a závěrečné odstředování u programu "Bavlna".	6,0	*	—	—	*	*	—	—	*	*	*	1200	—
Odstředování		U tohoto programu je intenzivní odstředování. Stejně odstředování jako u programu "Bavlna".	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1200	—
Šetrné odstředování		Tento program končí šetrným odstředováním. Stejně jako u programu "Vlna".	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	—
Vypouštění		Pouze vypouštění - bez odstředování. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchní".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* : volitelné / ano: dodržovat dávkování

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.

2) U tohoto programu je možné zvýšit rychlost odstředění až na 400 ot/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 05610**



## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bavlna	60	6,0	49	1,14	2:20
Bavlna s "Eko plus"***	60	6,0	49	1,02	2:30
Bavlna	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetické	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,5	55	0,60	1:20
Denní	40	3,0	45	0,50	1:00
Velmi rychlý	30	3,0	37	0,40	0:30
Jemné	30	1,5	60	0,50	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Ruční praní	30	1,0	45	0,30	0:40

Předpírka může prodloužit délku programu. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek

## PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly "Prací prostředky a přísady" v příručce.

- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
- Na displeji zbývajících času se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a začne blikat kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**".
- Fáze programu a kontrolka nastavené rychlosti odstředění odpovídající danému programu svítí.  
Doporučenou teplotu (viz ukazatel) je možné změnit stiskem tlačítka "+ /-".

## ZVOLTE POŽADOVANOU FUNKCI

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídatné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů Bavlna, Syntetické a denní, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo je odstředěno velmi šetrně.

### Tlačítko "Eko plus"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní lze dosáhnout optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

### Tlačítko "Předpírka"

- Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Cyklus se prodlouží asi o 15 min.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.  
**Pozn.:** Program se zastaví na "Stop máchání" v době, kdy na ukazateli průběhu programu svítí "Stop máchání".

### Ukončení funkce "Stop máchání":

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem nastaveného pracovního programu.

- Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem směrem doleva na program "Vypouštění" a stiskněte opět tlačítko "**Start/Pauza**", když příslušná kontrolka bliká.

### Tlačítko "Rychlost odstředování"

- U každého programu je stanovena maximální rychlost otáček při odstředování.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování při máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje, aby si spotřebitel zapnul spotřebič, kdy potřebuje, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" a zvolte čas odložení od 1 do 23 hodin;
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka vedle tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a po spuštění programu zhasne.
- Ukazatel odloženého času zmizí, jakmile se program spustí a začne se zobrazovat zbývajících čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

... než stisknete tlačítko "**Start/Pauza**":

- Programovým voličem otočte do polohy "Vyp /0".
- Znovu zvolte požadovaný program i funkce a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**".
- ... po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**":
- Stiskněte tlačítko "Reset" na nejméně 3 vteřiny - z ukazatele zbývajících času zmizí start odloženého času,
- pak buď spust' te požadovaný program dvojným stisknutím tlačítka "**Start/Pauza**",
- nebo otočte programovým voličem do polohy "Vyp/0" a zvolte jiný program.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" se rozsvítí.

Kontrolky signalizují dosaženou fázi programu. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu pohybuje zleva doprava přes fáze praní, máchání a odstředování.

Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Vodovodní kohoutek zavřený"

Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče. Otevřete vodovodní kohoutek; jestliže kontrolka stále svítí, přečtěte si tabulku "Jak odstranit poruchu" v Návodu k použití.

### "Vyčistit čerpadlo"

Voda po praní není odčerpána. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; v druhém případě viz Návod k použití ("Vyjmutí filtru").

### "Zablokované dveře"

Během celého průběhu programu svítí kontrolka a signalizuje, že není možné otevřít dveře. Jakmile kontrolka zhasne, můžete dveře opět otevřít.

### "Aquastop"

Rozsvícení kontrolky Aquastop může být způsobeno prosakováním vody ze spotřebiče nebo z hadice. Přečtěte si prosím tabulku "Jak odstranit poruchu" v Návodu k použití.

## KONEC PROGRAMU

- Zbývajících čas ukazuje "0:00" a všechny kontrolky ukazatele fázi programu jsou zhasnuté.

- Programovým voličem otočte do polohy "Vyp /0".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
- Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU, TEPLoty, FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**", abyste program přerušili. Kontrolka bliká.
- Jestliže chcete, zvolte nový program (s teplotou), jakékoli funkce a další rychlost odstředění.
- Opět stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program pokračuje v té poloze, ve které byl předchozí program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM PROGRAMU

Tlačítkem "**Reset**" zrušíte program ještě před koncem programu.

- Stiskněte tlačítko "**Reset**" na nejméně 3 vteřiny. Před otevřením dveří se vypustí všechny případná zbylá voda.