


CZ


## TABULKA PROGRAMŮ

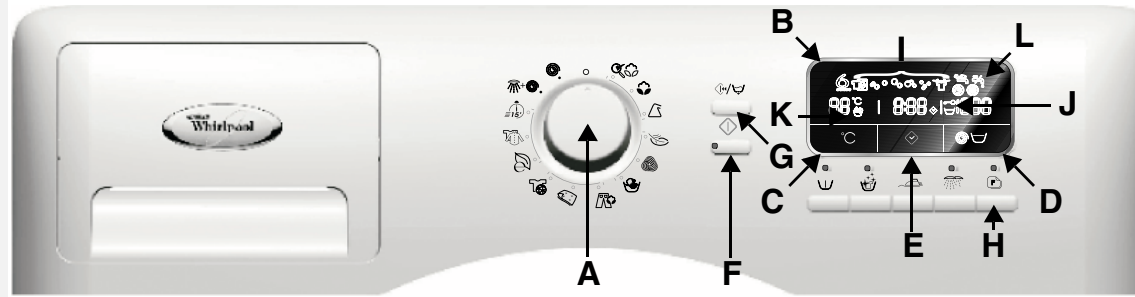

- A. Volič programu  
 B. Displej  
 C. Tlačítko "Teplota" °C  
 D. Tlačítko "Rychlost odstředění"  
 E. Tlačítko "Odložený start"  
 F. Tlačítko "Start (Pauza)"  
 G. Tlačítko "Reset/vypouštění"  
 H. Tlačítko "Oblíbené"



## I. Ukazatel průběhu programu



- J. Ukazatel "Dětská pojistka"  
 K. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"  
 L. Červené ukazatele poruchy

Program	Teplo- ta °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce				Odlo- žený start <sup>2)</sup>	Odstředění	
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Před- pírka	Inten- zivní +	Snadné žehlení	Inten- zivní máčení		Nasta- vení odstře- dění	Max. rychlost odstře- dění ot/min
<b>Bílá bavlna / Antibakteriální</b>	70 - 95 °C		8,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.										
<b>Bavlna</b>	20 - 60 °C	   	8,0	Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	* <sup>3)</sup>	ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Syntetika</b>	20 - 60 °C	   	3,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile a pracovní oděvy z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamdu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.	* <sup>3)</sup>	ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jemné prádlo</b>	20 - 40 °C	 	2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně košile a blůzy.	* <sup>3)</sup>	ano	*	*	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Vlna</b>	20 - 40 °C	 	2,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	-	ano	*	-	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ruční praní</b>	20 - 40 °C	 	2,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	-	ano	*	-	-	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Džíný</b>	20 - 60 °C	 	7,0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.	*	ano	*	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Velké kusy</b>	20 - 60 °C	 	3,0	Přikrývky vyrobené ze syntetických vláken; ložní přikrývky plněné perím, polyesterem nebo jinými umělými vlákny; spací pytle, koupelnové předložky apod.	* <sup>3)</sup>	ano	*	*	-	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Outdoor</b>	20 - 30 °C	 	3,5	Normálně zašpiněné a propocené sportovní oblečení z bavlněného žerzeje nebo mikrovláken. Tento program zahrnuje cyklus předpírky - můžete přidat prací prostředek také do komory pro předpírku. Nepřidávejte žádnou aviváž.	-	ano	-	-	-	*	*	*	*	max.
<b>SuperEco</b>	20 - 60 °C	 	8,0	Lehce až normálně zašpiněné ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Nabízí nejvyšší úsporu energie pomocí prodloužené délky praní. Ideální k praní přes noc, kdy můžete navíc využít levnějších tarifů za energii. Rychlost odstředění nastavte na "0" a program odstředění spustíte až ráno, aby vás v noci nerušil hluk, nebo nastavte spuštění programu s Odloženým startem.	-	ano	*	-	-	-	-	*	*	max.
<b>Denní prádlo</b>	20 - 60 °C	   	6,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	ano	*	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Rychlý 15</b>	20 - 30 °C	 	3,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.	-	ano	*	-	-	-	-	*	*	max.
<b>Máčení a odstředění</b>	-	-	8,0	Stejně jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
<b>Odstředění</b>	-	-	8,0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	-	*	*	max.

\* : volitelné / ano : nutná dávka pracího prostředku

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

3) Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06213



## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bílá bavlna / Antibakteriální	95	8,0	82**	2,40	2:10
Bavlna***	60	8,0	64	1,36	2:20
Bavlna	40	8,0	77	0,75	2:05
Syntetika	60	3,5	46**	0,85	1:35
Syntetika	40	3,5	42	0,50	1:20
Jemné prádlo	30	2,5	60	0,40	0:45
Vlna	40	2,0	60	0,60	0:45
Ruční praní	40	2,0	45	0,60	0:40
Džíny	40	7,0	95	0,80	2:21
Velké kusy	60	3,0	74	0,75	1:30
Outdoor	30	3,5	54	0,55	1:34
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00
Denní prádlo	40	6,0	73	0,60	1:00
Rychlý 15	30	3,0	30	0,20	0:15

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Cas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte programovým voličem na požadovaný program; kontrolka tlačítka "Start (Pauza)" bliká . Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit stisknutím tlačítka "Teplota" nebo tlačítka "Rychlost odstředění" .

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní.

### Tlačítko "Intenzivní"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 nebo 40 °C a perte maximální množství prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Prodluží program o asi 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovače skvrn a bělidla na bázi kyseliny. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Žehlení prádla je jednodušší, protože se vypere ve větším množství vody a jen velmi šetrně odstředí.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

### Tlačítko "Rychlost odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání" , prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci "Zastavení máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Rychlost odstředění", až se rozsvítí symbol "Zastavení máchání" u tlačítka "Rychlost odstředění".
  - Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy začne blikat symbol "Zastavení máchání" tlačítka "Rychlost odstředění"; kontrolka tlačítka "Start (Pauza)" začne také blikat.
  - Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko "Start (Pauza)".
  - Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko "Rychlost odstředění" k volbě požadované rychlosti odstředění, a pak stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" ke spuštění odstředění.
  - Při zapnutí funkce "Zastavení máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

## ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení je uloženo.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start (Pauza)" .

**Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením, postupujte výše uvedeným způsobem.**

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 0:30 minut až 23:00 hodin
- Stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývající čas.

### Zrušení funkce "Odložený start"

..před stisknutím tlačítka "Start (Pauza)":

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Reset/vypouštění" .

..po stisknutí tlačítka "Start (Pauza)":

- Stiskněte alespoň na 3 vteřiny tlačítko "Reset/vypouštění" ; čas odloženého startu zmizí z displeje. Nebo stiskněte "Start (Pauza)" dvakrát a zvolený program se spustí okamžitě.

## UKAZATEL "PŘIDAT PRÁDLO"

Před spuštěním programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít a přidat další prádlo. Jakmile ale stisknete "Start (Pauza)", dvířka se opět zablokují až do konce programu a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Reset probíhajícího programu před koncem".

Jestliže se pokusíte spustit prací program a dvířka nejsou správně zavřena, ukazatel "Přidat prádlo" začne blikat.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" ; blikající tlačítko "Start (Pauza)" začne svítit. Ukazatel "Přidat prádlo" zhasne a svítící bubliny znázorňují probíhající program. V některých fázích se zbývající čas programu nově vypočítává - v tomto případě ukazatel "6 in sense" na displeji zmizí a zbývající čas programu je nahrazen animací.

## DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracovního cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Dětská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "Zap/Vyp". Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte tlačítko "Teplota" a "Rychlost odstředění" současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Na displeji se objeví symbol "Dětská pojistka" na znamení, že dětská pojistka je zapnutá.

Nastavení programu nelze změnit; jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "Zap/Vyp". Vypnutí dětské pojistky:

- Stiskněte znovu současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny.

## ČERVENÉ UKAZATELE PORUCHY

Když se rozsvítí jedna z červených kontrolky poruchy na displeji, řiďte se prosím pokyny v části "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

## KONEC PROGRAMU

- Na displeji se objeví "End" (konec) a rozsvítí se ukazatel "Konec programu" .
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka pootožená, aby bublen mohl vyschnout.
  - Jestliže neotočíte programovým voličem do polohy "VYP/O", pračka se vypne automaticky po několika minutách.

## UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Symbol bliká na konci programu, jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušete tlačítkem "Start (Pauza)" . Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte opět tlačítko "Start (Pauza)" . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## RESET PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/vypouštění" zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte tlačítko "Reset/vypouštění" nejméně na 3 vteřiny; na displeji se objeví animace. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06213