



AWZ 514 D


TABULKA PROGRAMŮ

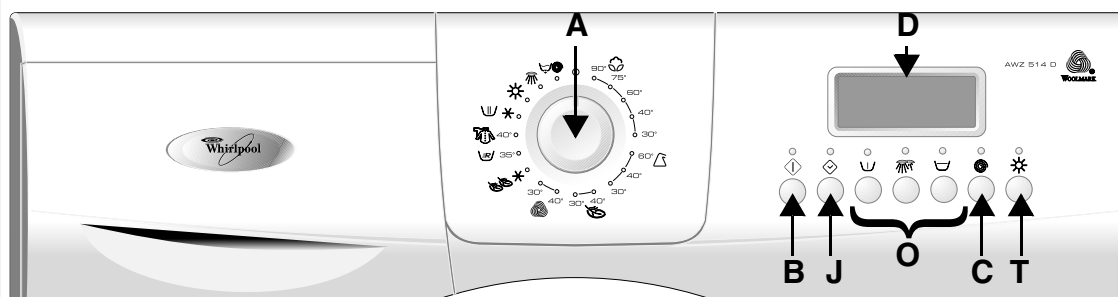
Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují každou poruchu a vhodným způsobem je signalizují na displeji, např.





E02-E03 Ukazatel "Servis" 































E01 Ukazatel "Vyčistit čerpadlo" 

E00 Ukazatel "Zavřený přívod vody" 

E04 Ukazatel "Zablokování dvířek" 



- A. Volič programu
 B. Tlačítko "Start" 
 C. Tlačítko "Nastavení odstředění" 
 T. Tlačítko "Sušení" 
 D. Displej: Ukazatel průběhu pracího cyklu a funkcí
 O. Tlačítka volitelných funkcí
 J. Tlačítko "Odložený start" 

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla.</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Max. rychlost odstředění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkč-ovadlo	Odložený start	Před-pírka	Intenzivní máchání	Zastavení máchání	Nastavení odstředění		Čas sušení
Bílá bavlna Antibakteriální	 75 - 90 °C	 90	5,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	—	*	*	Max.
Bavlna	60 °C	 60	5,0	Tento program ničí bakterie při teplotě 80° C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano	*	*	*	*	—	*	*	Max.
	30 - 40 °C	 40  30	5,0											
Syntetické	 30 - 60 °C	 60  40  30	2,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile a pracovní oděvy z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamdu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾
Jemné	 30 - 40 °C	 40  30	2,5	Záclony a jemné oděvy, sukně, košile a blůzy.	—	Ano	*	*	—	—	*	*	—	500 ¹⁾
Vlna	 30 - 40 °C	  40	1,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40° C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	Ano	*	*	—	—	—	*	—	800 ¹⁾
Spodní prádlo	  —	—	2,5	Záclony a jemné oděvy z vlny nebo hedvábí určené pouze pro praní ve studené vodě.	—	Ano	*	*	—	—	—	*	—	800 ¹⁾
Rychlé praní	 35 °C	 30	2,5	Svrchní, jen krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	—	Ano	*	*	—	—	—	*	*	Max.
Denní praní	 40 °C	 40  40	3,5	Lehce až běžně zašpiněné oděvy z bavlny a/nebo syntetiky.	*	Ano	*	*	*	*	—	*	*	Max.
Studené praní	  —	—	5,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky určené pouze pro praní ve studené vodě.	—	Ano	*	*	—	*	—	*	*	Max.
Sušení	 30 °C	 	3,0	Sušení se může provést s použitím programu "Bavlna" (se 3 kg suchého prádla) nebo "Syntetické" (s 1,5 kg suchého prádla).	—	—	—	*	—	—	—	—	*	—
Máchání	 —	—	5,0	Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	—	*	—	*	*	Max.
Vypouštění/ odstředění	  —	—	5,0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	*	—	—	—	*	*	Max.

*: volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program "vlna" u této pračky byl schválen společností Woolmark Company pro praní oděvů s visačkou "možno prát v pračce". Rídte se pokyny uvedenými na visačce přišité k oděvu a pokyny poskytnutými výrobcem pračky. (Číslo certifik. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20203



ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bílá bavlna / Antibakteriální	90	5,0	52**	1,70	2:10
Bavlna	75	5,0	52	1,33	2:05
Bavlna s "Eco"****	60	5,0	49	0,95	2:15
Bavlna	40	5,0	62	0,51	2:00
Syntetické	60	2,5	46**	0,80	1:40
Syntetické	40	2,5	46	0,46	1:35
Denní praní	40	3,5	52	0,30	1:25
Rychlé praní	35	2,5	30	0,40	0:40
Jemné	30	2,5	54	0,24	0:45
Vlna	40	1,0	56	0,44	0:54

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji (je-li jím pračka vybavena) se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Vychozí program pro energetický štítek

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program.
- Rozsvítí se předem stanovená rychlost **odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko "Nastavení odstředění"

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Délka cyklu se prodlouží asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní praní" a "Jemné".
- Je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy na displeji svítí kontrolka "Zastavení máchání". Kontrolka u tlačítka "Start" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání"

- Stiskněte tlačítko "Start" ; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro nastavený program.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky předem nastavená maximální rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ČAS SUŠENÍ

Stiskněte tlačítko k volbě doby sušení v automatickém režimu (na konci pracovního cyklu) nebo v ručním režimu a zvolte program "Sušení" (u ručně vypraného prádla). V tomto případě zvolte rychlost

odstředování nejméně 800 ot/min. Nastavený čas se zobrazí na displeji a může být od "00" do "180" minut. Při nastavení času na "00" se sušení neprovede.

ODLOŽENÝ START

Funkce "Odložený start" umožňuje pračku spustit později, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 16 hodin;
- Stiskněte tlačítko "Start" . Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a provedená volba se zobrazí na displeji.

Jeho blikání signalizuje odpočítávání zbývajících času.

- Na konci doby odložení pračka spustí nastavený program. Zobrazuje se ikona označující právě prováděný krok pracovního cyklu.
- Po stisknutí tlačítka "Start" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start".

Zrušení funkce "Odložený start":

Stiskněte tlačítko "Odložený start", až je čas uvedený na displeji "00"; zvolený program se spustí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte "Start". Kontrolka u tlačítka "Start" se rozsvítí.

UKAZATEL "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Na konci programu se na displeji objeví zpráva "Konec" a signalizuje, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ALFANUMERICKÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

E02-E03 "Servis"

Zobrazení kódu "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického dílu. Viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Pokud porucha trvá, zavolejte do servisního střediska.

E01 "Čištění čerpadla"

Voda se z pračky nevypustí. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ohnutá, nebo zda není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Vyjmutí filtru").

E00 "Vodovodní kohout zavřený"

Přívod vody k pračce je přívod vody nedostatečný nebo žádný. Otevřete vodovodní kohout; Pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

E04 "Zablokování dvířek"

Rozsvícení tohoto kódu může být způsobeno nesprávným zavřením dvířek. Zavřete je znovu. Pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a pak program resetujte. Jestliže se stále zobrazuje porucha, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

KONEC PRACÍHO CYKLU

- Na konci pracovního cyklu se zobrazí zpráva "KONEC", která signalizuje odblokování dvířek.
- Volčím programů otočte do polohy "Vyp/O".
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 - Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Otočte programovým voličem na "Vyp/O".
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte opět tlačítko "Start". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Resetujte program otočením voliče na "Vyp/O" a zvolte program "Čerpání" k vypuštění zbylé vody, teprve pak můžete otevřít dvířka.