

## Provoz sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

### Prádlo rozřídíte podle symbolů péče



Nesušit v bubnové sušičce



Vhodné pro sušení v bubnové při nízké teplotě sušení



Vhodné pro sušení v bubnové

Třídění podle:

**Tloušťky materiálu:** chcete-li sušit větší množství prádla, než se doporučené množství, rozřídte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť!).

**Typu materiálu:** bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

**Stupně sušení:** k uložení, žehlení apod.

**V bubnové sušičce nesušte:** vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle, apod.

### Příprava prádla

Presvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obraťte na ruby.

### Otevření dvířek

Zatáhněte za držadlo dveří. Jestliže je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, vypněte ji (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

### Vložení prádla a zavření dvířek

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte. Pak zavřete dveře.

### Zapnutí sušičky a volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

### Volba funkcí (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka. Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním kontrolky. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

### Spuštění sušičky

Spust'ete sušicí program stisknutím tlačítka "Start (Pauza)". Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Změna volby programu:** jestliže během sušení změníte program, sušička se zastaví. Kontrolka sušení bliká. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko "Start (Pauza)".

**Přerušení programu:** chcete-li sušičku vypnout během sušicího cyklu, n a stavte volič programu na "Provzdušňování" "L" a stiskněte znovu tlačítko "Start (Pauza)". Před otevřením dveří počkejte nejméně 5 minut, aby sušička mohla vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko "Start (Pauza)".

### Konec programu - vyjmutí prádla



**Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).



**Proti zmačkání:** jestliže prádlo na konci sušicího cyklu nevyjmete, spustí se automaticky na dobu 60 min. cyklus proti zmačkání. Buben se otáčí v pravidelných intervalech, aby se prádlo nezmačkalo.

### Vypnutí sušičky














Volič programu nastavte na "O".

**Čištění filtru na textilní vlákna:** otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

**Vypuštění vodní nádržky:** nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.

Jestliže chcete, zapněte dětskou bezpečnostní pojistku (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

**Uvědomte si prosím:** používejte pouze přísady/plastové předměty a určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vypláchněte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

| Přehled programů         |  |  |   | Funkce             |        |                | Přibližné časy sušení (v minutách) |                            |              |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Programy / Stupeň sušení |  | Druh tkaniny   | Tkaniny   | Množství náplně kg | Šetrně | Zvukový signál | Odložený start                     | Velmi vlhké prádlo         | Vlhké prádlo |
| Bavlna                   |  <b>Připraveno k nošení</b> | Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, froté župany.   | Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou / barevné prádlo<br><br>Max. 6 kg                        | 3,0<br>6,0         | X      | X              | X                                  | 95'<br>160'                | 80'<br>130'  |
|                          |  <b>Sušení k uložení *</b>  | Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.                                |   | 3,0<br>6,0         | X      | X              | X                                  | 85'<br>145'                | 70'<br>115'  |
|                          |  <b>Sušení k žehlení *</b>  | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.   |   | 3,0<br>6,0         | X      | X              | X                                  | 70'<br>115'                | 60'<br>95'   |
| Smíšené tkaniny          |  <b>Připraveno k nošení</b> | Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.  | Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení)<br><br>Max. 2,5 kg | 1,0<br>2,5         | X      | X              | X                                  | 50'<br>70'                 | 40'<br>50'   |
|                          |  <b>Sušení k uložení *</b>  | Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.  |   | 1,0<br>2,5         | X      | X              | X                                  | 40'<br>60'                 | 30'<br>40'   |
|                          |  <b>Sušení k žehlení</b>    | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.  |   | 1,0<br>2,5         | X      | X              | X                                  | 30'<br>50'                 | 20'<br>30'   |
| Šetrně plus              |  <b>Sušení k uložení</b>    | Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo označené  jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy. | Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod.<br><br>max. 2,5 kg                  | 2,5                | X      | X              | -                                  | 115'                       | 100'         |
| Provdzdušňování          | Prádlo se 30 minut provzdzušňuje a osvěžuje bez zahřívání.   |  |    | -                  | -      | -              | -                                  | -                          | -            |
| Časy sušení              | K dokončení sušení nebo sušení jednotlivých kousků (vhodné pro všechny tkaniny).                             |  | <br>10' 20' 30'<br>40' 60' 90'   | -                  | X      | X              | X                                  | 10' 20' 30'<br>40' 60' 90' |              |

\* Testovací program podle EN 61121.

## Jak postupovat, jestliže ...

**...chcete správně pečovat o sušičku a čistit ji.**

**Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.**



- Otevřete dvířka.
- Vytáhněte filtr směrem nahoru.
- Otevřete filtr.
- Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů.
- Zavřete filtr.
- Filtr zasuňte zpět na místo.

**Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.**



- Zatažením za držadlo vodní nádržky vytáhněte.
- Vylijte ji.
- Prázdnou vodní nádržku zasuňte **úplně** zpět na její místo.

**Výměník tepla čistěte nejméně jednou měsíčně (více informací viz část "výměník tepla" v návodu k použití).**


- Nejméně jednou za měsíc odstraňte vlákna ve vypouštěcím otvoru a kolem něho.

**...jestliže chcete sami sušičku zkontrolovat:**

(Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body – viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).

**Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché.**



- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)?
- Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)?
- Není výměník tepla znečištěný (více informací viz návod k použití)?
- Není teplota v místnosti příliš vysoká?
- Svítí kontrolky "Konec" "End" a "Proti zmačkán" "  "? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.

**Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko "Start (Pauza)").**



- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste sušicí program?
- Stiskli jste tlačítko "Start (Pauza)"?

**Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí.**



- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý?

**Zespodu sušičky kape voda.**



- Zasuňte správně výměník tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?

### SERVIS

Jestliže porucha stále trvá i po provedení výše uvedených kontrol, nebo se porucha znovu objevila, sušičku vypněte. Kontaktujte prosím svého servisního zástupce (další informace viz dokumenty k záruce).

Před zavoláním servisního zástupce si prosím připravte následující podrobnosti:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.


**SERVICE 0000 000 00000**



# AWZ 7466

# Návod ve zkratce

CZ

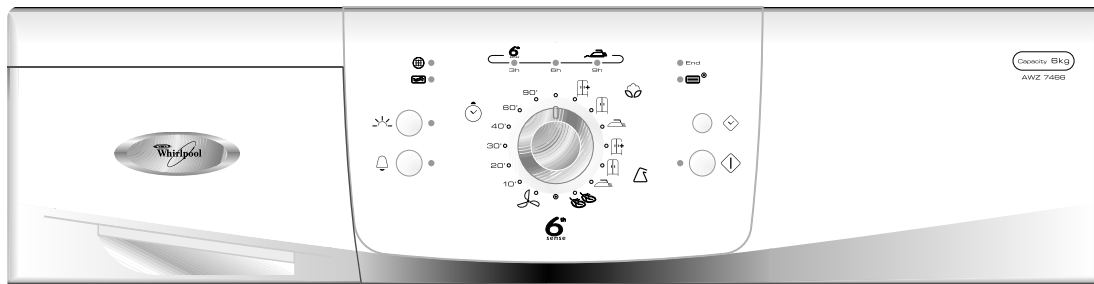

### Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku.



### Tlačítko "Start (Pauza)"

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Ve fázi volby kontrolka bliká a během sušení svítí.

### Průběh programu



3h

Ochrana  
proti  
přesušení



6h

Sušení



9h

Proti  
zmačkání



End

Konec  
cyklu

## Světelné kontrolky



### Filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/ nebo výměník tepla vyčistit.

**Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.**



### Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

**Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.**



### Čištění výměníku tepla

Kontrolka se rozsvítí po 30 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění výměníku tepla. Vyčistěte výměník tepla. Signalizaci kontrolkou resetujete potom tak, že nastavíte volič programu do svislé polohy označené symbolem "☉" a stisknete tlačítko "Start (Pauza)" na 3 vteřiny, až kontrolka zhasne.



### Ochrana proti přesušení

Po zvolení programu ke kontrole vlhkosti se rozsvítí příslušná kontrolka a signalizuje aktivaci ochranné funkce. Funkce není aktivní během časově řízených programů 10', 20', 30', 40', 60', 90' a "Provzdušňování" "🌬".

## Funkce



### Šetrně

Snižuje intenzitu sušení (doporučeno pro jemné prádlo).



### Zvukový signál

Signalizuje/zní na konci sušicího cyklu.



### Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 3 až 9 hodin.

Stiskněte tlačítko odloženého startu a výběr se zobrazí na ukazateli průběhu programu. Pak stisknete tlačítko "Start (Pauza)" k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Během odloženého startu bliká kontrolka zvoleného času. Během odpočítávání se zobrazuje zbývající čas. Chcete-li dříve nastavený čas zrušit, nastavte volič programu na "☉", nebo stisknete tlačítko odloženého startu, aby 3 kontrolky zhasly.