


Před použitím sušičky si pečlivě přečtete i návod k použití!

AWZ 7813

Návod ve zkratce

CZ

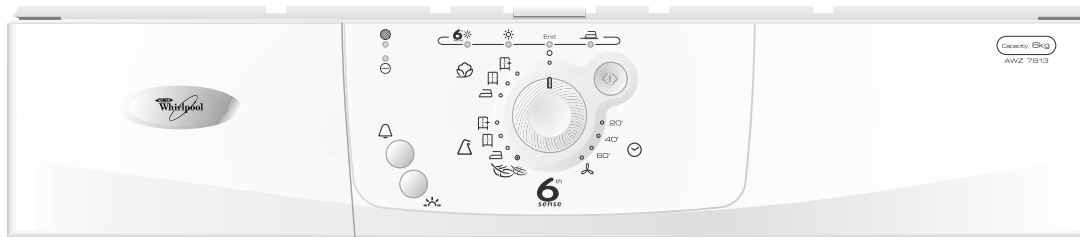

Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku.



Tlačítko Start/Pauza

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Ve fázi volby kontrolka bliká a během sušení svítí.

Světelné kontrolky



Filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/ nebo výměník tepla vyčistit.

Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.



Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Ochrana proti přesušení

Po zvolení programu ke kontrole vlhkosti se rozsvítí příslušná kontrolka a signalizuje aktivaci ochranné funkce. Funkce není aktivní během časově řízených programů 20' 40' 60' a Provdzušňování.

Průběh programu



End +



6th Sense

Sušení

Konec cyklu

Proti zmačkání

Funkce



Šetrně

Snižuje intenzitu sušení (doporučeno pro jemné prádlo).



Zvukový signál

Signalizuje/zní na konci sušicího cyklu.

Provoz sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo rozřídíte podle symbolů péče



Nesušit v bubnové sušičce



Vhodné pro sušení v bubnové sušičce - při nízké teplotě sušení



Vhodné pro sušení v bubnové sušičce

Třídění podle:

Touš'ky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než se doporučené množství, rozřídte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

Stupně sušení: k uložení, žehlení apod.

V bubnové sušičce nesušte: vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle, apod.

Příprava prádla

Přesvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal zapalovač. Prádlo obraťte na ruby.

Otevření dvířek

Zatáhněte za držadlo dveří. Jestliže je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, vypněte ji (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Vložení prádla a zavření dvířek

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte. Pak zavřete dveře.

Zapnutí sušičky a volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

Volba funkcí (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka.


Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. V případě nevhodné volby (neslučitelné funkce) zazní zvukový signál. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

Spuštění sušičky

Spust'ete program stisknutím tlačítka **Start/pauza**.

Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Změna volby programu: jestliže během sušení změnete program, sušička se zastaví. Kontrolka sušení bliká. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko tlačítko **Start/Pauza**.

Přerušení programu: chcete-li sušičku vypnout během sušicího cyklu, nastavte volič programu na "Provzdušňování"  a stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**. Před otevřením dveří počkejte nejméně 5 minut, aby sušička mohla vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko **Start/Pauza**.

Konec programu - vyjmutí prádla

End **Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).



Proti zmačkání: jestliže prádlo na konci sušicího cyklu nevyjmete, spustí se automaticky na dobu 60 min. cyklus proti zmačkání. Buben se otáčí v pravidelných intervalech, aby se prádlo nezmačkalo.

Vypnutí sušičky














Volič programu nastavte na "O".

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte konečky prstů nebo měkkým kartáčem. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.

Jestliže chcete, zapněte dětskou bezpečnostní pojistku (další informace naleznete v kapitole "Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka" návodu k použití).

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty a určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vypláchněte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

| Přehled programů | | | | Funkce | | Přibližné časy sušení (v minutách) | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| Programy / Stupeň sušení | | | Druh tkaniny | Tkaniny | Množství náplně kg | Šetrně | Zvukový signál | Velmi vlhké prádlo | Vlhké prádlo |
| Bavlna |  | Sušení k uložení + | Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, froté župany. | Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou /barevné prádlo | 3,0 6,0 | X | X | 95' 160' | 80' 130' |
| |  | Sušení k uložení * | Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky. |  Max. 6 kg | 3,0 6,0 | X | X | 85' 150' | 70' 120' |
| |  | Sušení k žehlení * | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy. | | 3,0 6,0 | X | X | 70' 120' | 60' 100' |
| Smíšené tkaniny |  | Sušení k uložení + | Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky. | Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení) | 1,0 2,5 | X | X | 50' 70' | 40' 50' |
| |  | Sušení k uložení * | Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení. |  Max. 2,5 kg | 1,0 2,5 | X | X | 40' 60' | 30' 40' |
| |  | Sušení k žehlení | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy. | | 1,0 2,5 | X | X | 30' 50' | 20' 30' |
| Jemné Plus |  | Sušení k uložení | Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo označené  jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy. | Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod.  Max. 2,5 kg | 2,5 | X | X | 115' | 100' |
| Provzdušňování | | Prádlo se 30 minut provzdušňuje a osvěžuje bez zahřívání. | |  | - | - | - | - | - |
| Čas/cyklus | | K dokončení sušení nebo sušení jednotlivých kousků (vhodné pro všechny tkaniny). | |  20' 40' 60' | - | X | X | 20' 40' 60' | |

* Testovací program podle EN 61121.

Jak postupovat, jestliže ...

...chcete správně pečovat o sušičku a čistit ji.

Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.



- Otevřete dveře.
- Vytáhněte filtr směrem nahoru.
- Otevřete filtr.
- Vlákna vyčistěte konečky prstů nebo měkkým kartáčem.
- Zavřete filtr.
- Filtr zasuňte zpět na místo.

Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.



- Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte.
- Vylijte ji.
- Prázdnou vodní nádržku zasuňte **úplně** zpět na její místo.

...jestliže chcete sami sušičku zkontrolovat:

(Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body – (viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).)

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:



- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění byla nižší než 800ot/min)? Je-li rychlost odstředění nižší než 800 ot/min, může dojít k poruše vodní nádržky během sušicího cyklu.
- Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)?
- Není výměník tepla znečištěný? (více informací viz návod k použití)
- Není teplota v místnosti příliš vysoká?
- Svítí kontrolky KONEC a Proti zmačkání? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.

Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko Start/Pauza).



- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste sušicí program?
- Stiskli jste tlačítko **Start/Pauza**?

Kontrolka filtru nebo vodní nádržky svítí:



- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý?

Zespodu sušičky kape voda.



- Zasadili jste správně výměník tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?

SERVIS

Jestliže porucha stále trvá i po provedení výše uvedených kontrol, nebo se porucha znovu objevila, sušičku vypněte. Kontaktujte prosím svého servisního zástupce (další informace viz dokumenty k záruce).

Před zavoláním servisního zástupce si prosím připravte následující podrobnosti:

- druh poruchy
- typ a model sušičky
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.

SERVICE 0000 000 00000

