


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

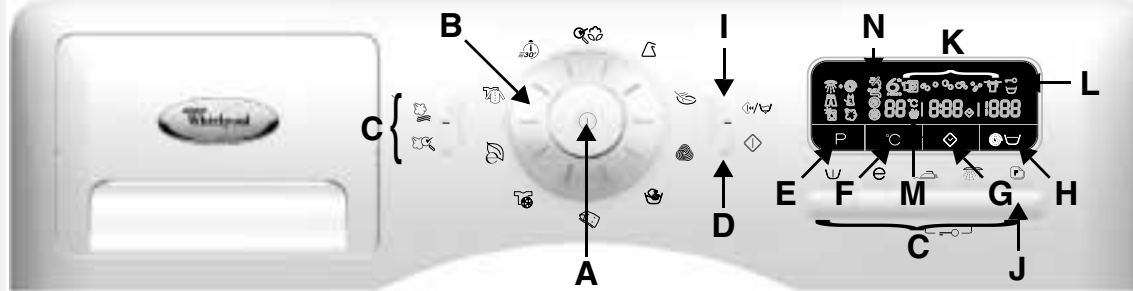

- A. Tlačítko "Zap/Vyp"
- B. Tlačítka volby programu
- C. Tlačítka funkcí
- D. Tlačítko "Start (Pauza)"
- E. Tlačítko "Speciální programy"
- F. Tlačítko "Teplota"
- G. Tlačítko "Odložený start"
- H. Tlačítko "Nastavení odstředění"
- I. Tlačítko "Reset/Vypouštění"



- J. Tlačítko "Oblíbené"
- K. Ukazatel průběhu programu
- L. Ukazatel "Dětská pojistka"
- M. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"
- N. Červený ukazatel poruchy
- Tlačítka ovládacího panelu jsou doteková, aktivují se jednoduchým dotykem konečku prstu (kromě tlačítka "Zap/Vyp" - to musíte stisknout).

Program	Teplota °C	Visačky s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce				Odložený start	Odstředění		
					Před-pírka	Hlavní praní	Aviváž	Intenzivní máchání	Snadné zehlení	Eco	Před-pírka	Podpora praní párou 2)		Dezin-fekce párou 2)	Nastavení odstředění	Max. rychlost odstředění ot/min
Bavlna / Antibakteriální	20 - 95 °C		9,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetika	20 - 60 °C		3,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné prádlo	20 - 40 °C		2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, košile a blůzy.	*	Ano	*	—	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C		2,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem čisté střížní vlny Woolmark a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	—	Ano	*	—	—	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní	20 - 40 °C		2,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	Ano	*	—	—	—	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Velké kusy	20 - 60 °C		3,0	Přikrývky vyrobené ze syntetických vláken; ložní přikrývky plněné peřím, polyesterem nebo jinými umělými vlákny; spací pytle, koupelnové předložky apod.	*	Ano	*	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Sportovní	20 - 30 °C		3,5	Normálně zašpiněné a doporučené sportovní oblečení z bavlněného žerzeže nebo mikrovláken. Tento program zahrnuje cyklus předpírky - můžete přidat prací prostředek také do komory pro předpírku. Nepřidávejte žádnou aviváž.	*	Ano	—	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
SuperEco	20 - 60 °C		9,0	Lehce až normálně zašpiněné ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Nabízí nejvyšší úsporu energie pomocí prodloužené délky praní. Ideální k praní přes noc, kdy můžete navíc využít levnějších tarifů za energii. Rychlost odstředění nastavte na "0" a program odstředění spusťte až ráno, aby vás v noci nerušil hluk, nebo nastavte spuštění programu s Odloženým startem.	—	Ano	*	*	—	—	—	—	—	*	*	max.
Denní prádlo	20 - 60 °C		6,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	Ano	*	*	*	—	—	—	—	*	*	max.
Rychlé praní	20 - 30 °C		6,0	Krátko nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	—	Ano	*	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Máchání a odstředění	—	—	9,0	Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	—	—	—	—	—	*	*	max.
Odstředění	—	—	9,0	U tohoto programu je odstředovávací intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Džíny	20 - 60 °C		7,0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu, jako jsou kalhoty a bundy.	*	Ano	*	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Spodní prádlo	20 - 30 °C		2,0	Tento program je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	—	Ano	*	—	—	—	—	—	—	*	*	400 ¹⁾
Automatické čištění párou	—	—	—	Automatický čistící program. Vyčistí vnitřek pračky a pomůže odstranit zápach i usazeniny. Použijte tento program pravidelně, pokud neperete, nebo jen zřídka při teplotách vyšších než 60 °C, nebo v případě, že jste pračku dlouho nepoužívali. DŮLEŽITÉ: V pračce nesmí být žádné prádlo! Během tohoto programu se na displeji objeví "St".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Osvěžení párou	—		1,0	Již nošené, ale čisté a suché oděvy vyrobené z vlny a/nebo syntetiky. Osvěží, sníží nepříjemné pachy, zmírní pomačkání a připraví oděv k nošení nebo použití do 20 minut. Po skončení programu pověste oděv ihned na 10 minut na ramínko, a teprve pak noste. Během tohoto programu se na displeji objeví "St".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

¹⁾ volitelné / ano : nutná dávka pracího prostředku
²⁾ U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena. Nastavitelný pouze v rozmezí teploty 40 a 60 °C.

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínek, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06225



ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	9,0	87**	2,60	2:10
Bavlna	60	9,0	82	1,71	2:10
Bavlna s "Eco"***	60	9,0	69	1,53	2:20
Bavlna	40	9,0	82	0,80	2:05
Syntetika	60	3,5	46**	0,85	1:35
Syntetika	40	3,5	42	0,50	1:20
Jemné prádlo	30	2,5	60	0,40	0:45
Vlna	40	2,0	60	0,60	0:45
Ruční práni	40	2,0	45	0,60	0:40
Velké kusy	40	3,0	74	0,75	1:30
Sportovní	30	3,5	54	0,55	1:34
SuperEco	60	9,0	80	1,08	4:00
Denní prádlo	40	6,0	73	0,60	1:00
Rychlé práni	30	6,0	73	0,30	0:30
Džiny	40	7,0	95	0,85	2:21
Spodní prádlo	30	2,0	45	0,35	0:36
Automatické čištění párou	—	—	11	0,50	0:35
Osvěžení párou	—	—	1,0	0,5	0:10

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých gómacnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Čas zobrazený na displeji se může lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv provozní podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před vypuštěním vody čerpadlem.

*** Vychází program pro energetický šetřek.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDEK, ZAVŘĚTE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" . Počkejte, dokud nezhasne světelný rámeček kolem tlačítek programu a svítí pouze jedno tlačítko programu.
2. Zvolte požadovaný program dotekem příslušného tlačítka programu; je signalizován modrou kontrolkou. Nebo zvolte "speciální program" dotekem na tlačítko displeje "Speciální programy", dokud se nerozsvítí symbol požadovaného programu.
3. Teplotu a rychlost odstředění zobrazené na displeji můžete změnit stisknutím tlačítka "Teplota" nebo tlačítka "Rychlost odstředění" .

ZVOLTE JAKOUKOLIV POŽADOVANOU FUNKCI

Jestliže není možné kombinovat program a/nebo funkce, kontrolka funkce se automaticky vypne.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Obzvláště vhodné pro oblasti s příliš měkkou vodou nebo pro praní dětského líného prádla a prádla pro alergiky.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Žehlení prádla je jednodušší, protože se vypere ve větším množství vody a jen velmi šetrně odstředí.

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou) . Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Podpora praní párou"

- Během pracovního cyklu je prádlo ošetřeno horkou párou, která umožní lepší odstranění skvrn.
- Můžete zvolit pro prádlo z bavlny anebo syntetiky v rozmezí teplot od 40 do 60°C.

Tlačítko "Dezinfekce párou"

- Odstraňuje bakterie a pomáhá dezinfikovat prádlo.
- Vhodné pro prádlo z bavlny anebo syntetiky s visačkou , která uvádí praní v rozmezí 40 až 60 °C a při maximální náplni do 6 kg.
- Prodlouží program asi o půl hodiny až hodinu, podle množství prádla.

"Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Dotkněte se tlačítka, chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání" , prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
 - Zvolte "Zastavení máchání" , jestliže chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.
 - Nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
 - Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy na displeji začne blikat symbol "Zastavení máchání" ; tlačítko "Start (Pauza)" začne také blikat.
 - Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, dotkněte se tlačítka "Start (Pauza)".
 - Chcete-li program ukončit odstředěním prádla, dotkněte se tlačítka "Nastavení odstředění" k volbě požadované rychlosti odstředění, a pak stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" ke spuštění odstředovacího cyklu.

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte nastavení programu, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit pouhým dotekem jednoho tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a možnost, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení je uloženo. Budete-li chtít opět použít své oblíbené programové nastavení, zvolte program, dotkněte se tlačítka "Oblíbené" a spusťte ho dotekem "Start (Pauza)" .

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Postupujte dle výše uvedeného popisu - dříve uložené nastavení programu se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje spustit pračku podle přání uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Dotkněte se tlačítka "Start (Pauza)" k volbě odložení času v rozmezí 0:30 a 23:00 hodin; symbol hodin se objeví na displeji u času odložení.
- Dotkněte se tlačítka "Start (Pauza)" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; na displeji bliká symbol hodin a dvojtečka mezi hodinami a minutami.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odložení času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Počet předvolených hodin můžete změnit dotekem tlačítka "Odložený start".

Zrušení funkce "Odložený start"

..před dotekem tlačítka "Start (Pauza)":

- Dotkněte se jiného tlačítka programu nebo nastavte odložený start na "0:00" - čas odložení během několika vteřin zmizí.

..po doteku tlačítka "Start (Pauza)":

- Stiskněte tlačítko "Reset/Vypouštění" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

UKAZATEL "PŘIDAT PRÁDLO"

Před spuštěním programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít a přidat další prádlo. Jakmile ale stisknete "Start (Pauza)", dvířka se opět zablokují až do konce programu a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny v "Reset probíhajícího programu před koncem".

Jestliže se pokusíte spustit prací program a dvířka nejsou správně zavřená, kontrolka "Přidat prádlo" začne blikat.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a dotkněte se tlačítka "Start (Pauza)" ; blikající kontrolka tlačítka "Start (Pauza)" bude svítit. Ukazatel "Přidat prádlo" zhasne a svítící bubliny znamenají, že program probíhá. U některých fází se zbývající čas nově vypočítá - v takovém případě ukazatel "6.smysl" na displeji vybledne a zbývající čas programu je nahrazen animací.

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracovního cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Dětská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "Vyp/O". Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně tlačítko "Teplota" a "Nastavení odstředění" a podržte je nejméně 3 vteřiny. Symbol "Dětská pojistka" krátce zabliká a rozsvítí se na znamení, že dětská pojistka je zapnutá.

Nastavení programu nelze změnit; jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "Vyp/O". Při vypnutí dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při jejím zapnutí.

ČERVENÉ UKAZATELE PORUCHY

Když se rozsvítí některý z červených ukazatelů poruchy na displeji, řiďte se pokyny v části "Jak odstranit poruchu" v "Návodu k použití".

KONEC PROGRAMU

- Na displeji se objeví "End" (Konec) a rozsvítí se ukazatel "Konec programu" .
- 1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka "Zap/Vyp" .
- 2. Zavřete vodovodní kohoutek.
- 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte dvířka pootočená, aby mohl buben vyschnout.
- Jestliže neočistíte voličem programu do polohy "Vyp/O", kontrolky ovládacího panelu po několika minutách zhasnou, aby se šetřila energie - na displeji zůstane pouze "End".

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Symbol bliká na konci programu, jestliže jste použili nadměrné množství pracovního prostředku. Při příštím praní použijte menší množství pracovního prostředku.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Dotkněte se tlačítka "Start (Pauza)" k zastavení programu. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Dotkněte se opět tlačítka "Start (Pauza)" . Nový program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

RESET PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Vypouštění" zrušíte program před jeho ukončením.

Dotkněte se a držte nejméně 3 vteřiny tlačítko "Reset/Vypouštění" ; světelné bubliny na ukazateli průběhu programu zhasnou, a zbývající čas programu se na displeji nahrazí animací. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka můžete otevřít. Pozor! Prádlo může být ještě horké.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06225