

A. Chladicí oddíl

1. Osvětlení
2. Police / prostor na police
3. Zásobníky na ovoce a zeleninu
4. Dveřní police
5. Vyjímatelný držák na láhve (podle modelu)
6. Typový štítek (umístěný na boku zásobníku na zeleninu)

B. Oddíl s nízkou teplotou

7. Polička na misky na led a/nebo eutektika (akumulátory chladu) podle modelu.
8. Horní koš (mrazicí zóna)
9. Koše k uchování zmrazených a hlubokozmrazených potravin
10. Dveře mrazicího oddílu

C. Ovládací panel

- Teplejší zóna
- Zóna střední teploty
- Chladnější zóna


Poznámka: počet a typ polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Držák na láhve, dveřní přihrádky i poličky jsou vyjímatelné.

Upozornění: příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Tato chladnička-mraznička se zapíná pomocí jednotky termostatu umístěné na rámu/horní polici. Tímto termostatem se také nastavuje teplota obou oddílů, chladicího i mrazicího.

Prvky ovládacího panelu

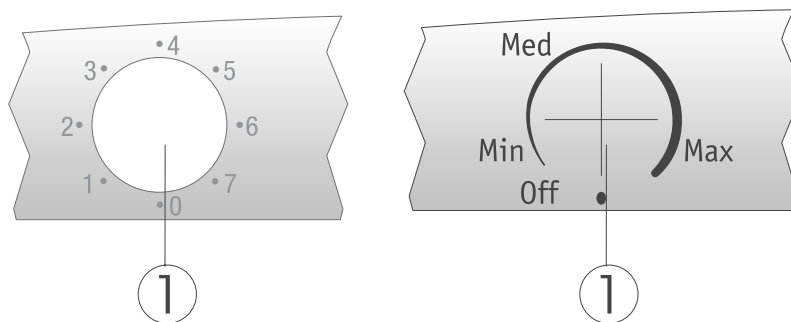

1. Ovladač termostatu (podle modelu)

Termostat na **0/Off (Vyp)**:

chlazení oddílu je vypnuté.

Termostat na **1-min**:

chlazení **málo intenzivní**.

Termostat na **7-max**:


chlazení **velmi intenzivní**.

Doporučujeme nastavit termostat do střední polohy 3-4/med.

Chladnička-mraznička může správně fungovat za okolní teploty v rozmezí +10 °C e + 32 °C.

Poznámka: teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění přístroje mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Osvětlení - popis výměny žárovky

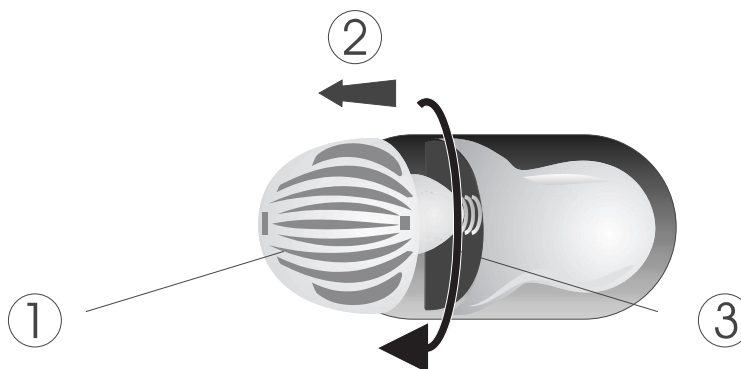

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky. Potom:

- 1 - Uchopte stínítko podle obrázku a lehce ho zmáčkněte
- 2 - Zasuňte ho směrem k zadní stěně spotřebiče
- 3 - Žárovku vyšroubujte podle obrázku.