


CZ FL 5120/A

A. Tlačítko "Zap/Vyp"
B. Ukazatel "Zap/Vyp"

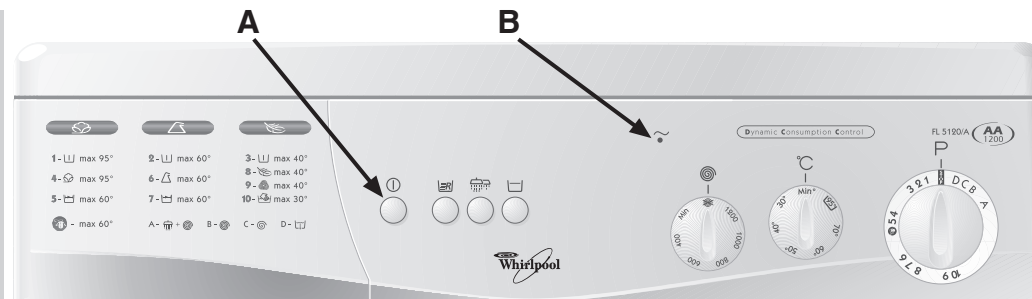

Během zvoleného pracovního programu se knoflík programového voliče krokem ve směru hodinových ručiček přes fáze předpírka, hlavní praní, máchání a odstředování. Každý krok trvá od několika vteřin až po několik minut.

- * : volitelné / Ano : dodržovat dávkování
- U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředování omezena na 800 ot/min.
 - U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředování omezena na 0 ot/min.

Program	Péče Visáčka	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce			Rychlost odstředování ot/min	Volič teploty °C	Programový volič
				Změkčovaadlo	Hlavní praní	Předpírka	Rychlé	Intenzivní máchání	Stop máchání			
Bavlna s předpírkou	95	Velmi zašpiněné, odolné a teplotně stálé tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.).	5,0	*	Ano	Ano	*	*	*	1200	Max. 95°	1
Syntetické s předpírkou	60	Velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	*	Ano	Ano	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	2
Jemné s předpírkou	40	Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	*	Ano	Ano	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	3
Bavlna	95 60 40 30	Lehce až běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Zvolíte-li funkci "Rychlé", není možné zvolit funkci "Intenzivní máchání".	Normální 5,0 Rychlé 3,0	*	Ano	-	*	*	*	1200	Max. 95° Rychlé Max. 60°	4
Bavlna krátké	60 40 30	Lehce zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile a pod. z bavlny a lnu.	3,0	*	Ano	-	-	*	*	1200	Max. 60°	5
Denní	60 30	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	*	Ano	-	-	*	*	1200	Max. 60°	6
Syntetické	60 50 40 30	Lehce až běžně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí. Zvolíte-li funkci "Rychlé", není možné zvolit funkci "Intenzivní máchání".	Normální 2,5 Rychlé 1,5	*	Ano	-	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60° Rychlé Max. 60°	6
Syntetické krátký	40 30	Lehce zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	2,5	*	Ano	-	-	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	7
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	*	Ano	-	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	8
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plísňatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.	1,0	*	Ano	-	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	9
Ruční praní		Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.	1,0	*	Ano	-	-	-	*	- ²⁾	Max. 30°	10
Máchání + odstředování	-	Program umožňuje ošetření prádla škrobem a/nebo avivážním prostředkem. Končí dlouhým odstředováním.	5,0	*	-	-	-	*	*	1200	-	A
Odstředování	-	U tohoto programu je intenzivní odstředování. Stejně odstředování jako u programu "Bavlna".	5,0	-	-	-	-	-	-	1200	-	B
Šetrné odstředování	-	Tento program končí šetrným odstředováním. Stejně jako u programu "Vlna".	1,5	-	-	-	-	-	-	800 ¹⁾	-	C
Vypouštění	-	Pouze vypouštění - bez odstředování. Jiný způsob ukončení programu pro syntetické, jemné a vlněné prádlo a pro předčasné vyjmutí prádla.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5,0	54*	1,70	2:00
Bavlna	60	5,0	49	0,95	2:20
Bavlna	40	5,0	49	0,60	2:05
Denní	40	3,0	40	0,50	1:00
Syntetické	60	2,0	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,0	55	0,60	1:20
Jemné	30	1,5	60	0,50	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly "Prací prostředky a přísady" v příručce.

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
- Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
- Volič odstředování** nastavte na požadovanou rychlost odstředování.
- Můžete zvolit** speciální funkce.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zapněte pračku stiskem tlačítka "Zap/Vyp". Světelná kontrolka se rozsvítí a ukazuje, že je pračka zapnutá.

ZVOLTE JAKOUKOLI POŽADOVANOU FUNKCI

Tlačítko "Rychlé praní"

- Pro rychlé a úsporné praní.
- Ideální pro minimální náplně lehce zašpiněného prádla.

Poznámka: Snižuje množství pracího prostředku.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy "Syntetické", "Jemné" nebo "Denní".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

Ukončení funkce "Stop máchání":

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem nastaveného precího programu. Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem na program "Vypouštění".

ZMĚNA PROGRAMU

Jak změnit program, jestliže cyklus již začal:

- Pračku vypněte tlačítkem "Zap/Vyp".
- Zvolte nový program.
- Spusťte program stisknutím tlačítka "Zap/Vyp".

KONEC PROGRAMU

- Na konci programu se programový volič vrátí do polohy stop.
- Prádlo můžete vyjmout až po odblokování dvířek (asi 1 minuta).
- Pračku vypněte, otevřete dvířka a prádlo vyjměte.
- Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- HLADINA VODY**
Nemusí být vidět, protože cyklus probíhá při minimální spotřebě vody, aniž by došlo ke zhoršení pracích výsledků.
- ŘÍZENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ**
Rychlost odstředění je možné automaticky snížit nebo odstředění zcela zrušit v případě malého množství prádla, které je velmi savé (např. koupací pláště, koupelnové předložky). Tímto způsobem se zabrání poškození prádla nebo pračky i nadměrným vibracím a hluku, který způsobuje nevyvážená pračka: volbou vyšší rychlosti odstředění se hladina hluku zvyšuje.
- HLUK MOTORU**
Hluk při chodu nového elektronicky řízeného motoru je jiný, než u starších typů praček. Nebuďte překvapení - moderní technologie mají moderní zvuk.
- ČIŠTĚNÍ FILTRU**
K zajištění bezchybné funkce čerpadla je třeba filtr pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ho vyčistit.