

## Ekologické tipy

## Návod k použití

**Obal**  
**Krabici**, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

**Výrobek**  
**Výrobek** byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadů. Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

**MAX 18**

## JAK NASTAVIT VÝKONOVÝ STUPĚŇ

### Stupeň

750 W

### Použijte k:

Rychlému ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných nápojů s vysokým obsahem vody. Jestliže jídlo obsahuje vajíčka nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Přípravě zeleniny, ryb, masa apod. Šetnější přípravě např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékání jídel.

500 W

Dušení masa.

350 W

\* Rozmrazování: Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.

160 W

Pouze při použití časového spínače.

0 W


## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	MAX 18
Napětí	230 V/50 Hz
Jmenovitý příkon	1750 W
Pojistka	10 A
Mikrovlnný výkon	750 W
Grill	650 W
Vnější rozměry:	356 x 392 x 350
Rozměry trouby:	149 x 290 x 290

### V souladu s normou IEC 705.

Mezinárodní elektrotechnická komise SC. 59H vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. doba	Výkon, stupeň	Nádobá
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 ½ min	Jet defrost	

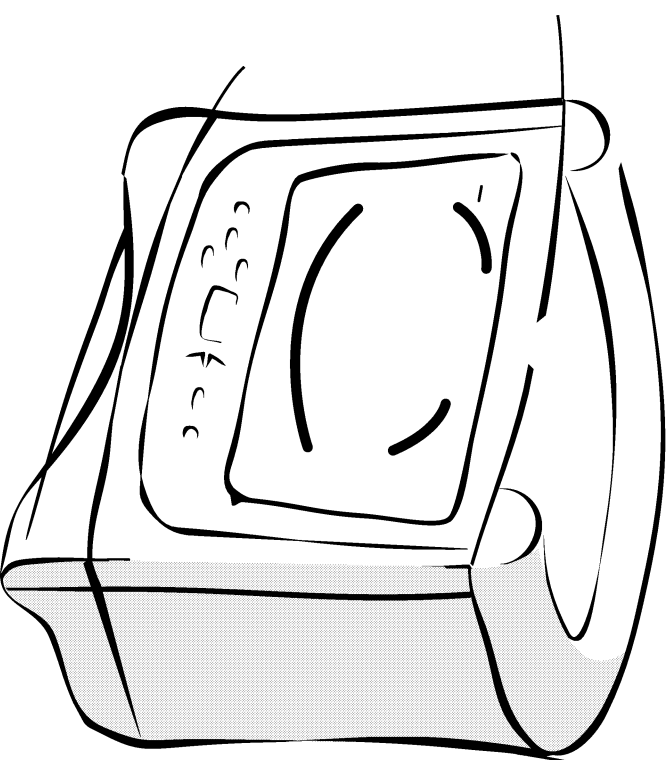

4619 694 38831



Whirlpool Sweden AB

**Whirlpool**

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)


## INSTALACE

### PŘED PŘIPOJENÍM

**Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.**

### Mikrovlnnou troubu ustavte na rovné a stabilní ploše, která

**unese tíhu trouby** a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.

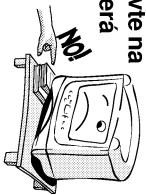

### Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti

od jiných zdrojů tepla. Teplota vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35° C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 8 cm. Přesvědčte se, zda je prostor nad, pod a kolem trouby prázdný a umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě prostředí mezi +5° C a +35° C.

### Přesvědčte se, že trouba není poškozená.

Zkontrolujte, zda se dvířka dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dvířek není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte jemným hadrem.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### PEČLIVĚ PROCÍTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

### Neohřívejte, neuchovávávejte a nepoužívejte

hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

### Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči

agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

### Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení

oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

### Pokud by se něco uvnitř nebo vně

mikrovlnné trouby vznalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu a ventilátor.

Vytáhněte ze zásuvky přírodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

## JAK ODSTRANIT PORUCHU

### Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned

do opravy, ale proveďte následující kontroly:

- \* Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazeny na svém místě.
- \* Zásrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- \* Dvířka jsou správně zavřená.
- \* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- \* Vyčkejte asi deset minut a pak zkusete troubu znovu zapnout.
- \* Před zapnutím zkusete dvířka znovu otevřít a zavřít.

### Předejdete tím zbytečným zásahům

opravy, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na výrobním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

### Důležité upozornění:

Poškozený přírodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přírodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

### Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.

Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chráničů před mikrovlnami, je nebezpečné; tyto opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik.  
**Nesnímejte žádný kryt.**



### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

**Ne dovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.**

### Nikdy se neopírejte o

otevřená dvířka a nedovolte dětem, aby se na nich houपालy. Mohlo by dojít k úrazu.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.** Čištění provádějte pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

**Na vnitřek trouby**

nepoužívejte drátěnky.

Mohly by poškrábat povrch trouby.



**V pravidelných intervalech,** zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.

**Konstrukce této trouby** umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

**Nepouštějte** troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.

**K čištění vnitřních ploch, přední a zadní strany dvířek a těsnění dvířek** používejte roztok jemného čisticího prostředku s vodou a hadřík.

**Dbejte na to, aby se u dvířek nepřilepily** zbytky jídla a tuku.

**V případě odolných skvrn** nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vilvem páry změkne.

**Nepřijemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy; postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.**

**Topné těleso grilu** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nasátřkané zbytky jídla, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omyvejte ji teplou vodou, mycím prostředkem a houbou. Jestliže funkci Grill nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny zbytky jídla a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:

**Držák otočného talíře**



**Skleněný otočný talíř**



**Držák dětské lahvičky**



**Roši**



**Držák talíře crisp**



NEVHODNÉ DO MYČKY:

**Talíř crisp** můžete mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.



Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.

**Před** čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

**Nenamácejte** nebo neoplachnujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

**Nepoužívejte** polštářky z ocelové vlny. Mohly by povrch talíře poškrábat.



### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

**Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny.** V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.


**Čisticí prostředky** s drsnými částicemi, polštářky z ocelové vlny, hadříky s čistící dříti apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte na papírový ubrousek.

**Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.**

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

**Mikrovlnnou troubu** nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídla nebo nápoju v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit troubu nebo způsobit výbuch při otevření.



VEJCE

**Nepoužívejte mikrovlnnou troubu** na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořáčky, protože vejce by mohla vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.



## DŮLEŽITÉ RADY

OBECNÉ POKYNY

**Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!**

**V mikrovlnném režimu** se trouba nesmí zapínat bez potřavin. Trouba by se tím mohla poškodit.

**Větrací průduchy trouby** musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.

**Proto při zapnutí** prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

**Neukládejte a nepoužívejte** spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepe, poblíž bazénu apod.

**Nepoužívejte** troubu ke skladování věcí.

**Nesnímajte krytý přívodu vzduchu** umístěné na vnitřní stěně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovlnné trouby před tukem a zbytky jídla.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

**Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny.** V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

**Před vložením** do mikrovlnné trouby odstraňte z plastických nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.



**Jestliže funkci Grill nepoužíváte pravidelně,** hrozí nebezpečí vznícení nahromaděných zbytků jídla a tuku pod grilem. Proto jednou za měsíc na 10 minut zapněte funkci Grill samotnou, aby se gril vyčistil.

**SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LAZNI**  
**Nepoužívejte mikrovlnnou** troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



**Abyste se nepopálili,** používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.


## DŮLEŽITÉ RADY

### TEKUTINY

**Např. nápoje nebo voda se**

ve vaší mikrovlnné troubě mohou přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny.

To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvilu v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### OBECNÉ POKYNY

**Na thnu je mnoho různých druhů doplňků.**

Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

**Když vkládáte nádoby s jídlem do**

mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se

nedotýká vnitřního prostoru trouby. **To je důležité především tehdy, jestliže jsou doplňky z kovu nebo mají kovové části..**


**Pokud se kovové nádoby dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.**

**Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.**

**Před použitím nádobi si ověřte, zda je záruvzdorné a zda jím mikrovlnny mohou procházet.**



## JAK POUŽÍVAT FUNKCI CRISP

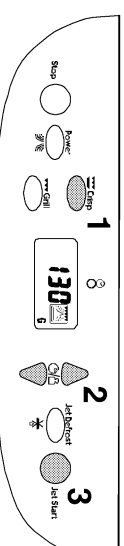

1. Stiskněte tlačítko Crisp.
2. Stiskněte tlačítka +/- (±) k nastavení času.
3. Stiskněte tlačítko Start.

**Trouba automaticky** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne pracovní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

**Při použití funkce Crisp** není možné měnit nebo zapínat/vypínat výkonový stupeň nebo gril.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


**Ověřte si, zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.**

**Trouba i talíř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.**

**Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.**

**Budte opatrní a nedotýkejte se plochy pod topným tělesem.**

**Při vyjímání jídla vždy používejte kuchyňské chňapky nebo dodávaný speciální držák Crisp.**




**Tuto funkci použijte k ohřívání a** pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodi se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

### POZOR!

**V mikrovlnné kuchaře se** vždy najdete podrobné údaje.

Zvláště v případech, kdy vaříte

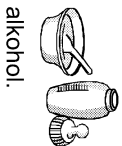

nebo ohříváte jídla obsahující alkohol.

**Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrmy nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo**

**rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku**

**popálení.**

**Před ohříváním sejměte z kolínecké**

**láhve víčko a dudlík!**

### DRŽÁK OTOČNĚHO TALÍŘE

**Skleněný otočný talíř** pokládejte

na držák otočného talíře. Na

držák otočného talíře

nepokládejte žádné jiné nádoby.

\* Držák otočného talíře nasadte do trouby.



### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

**Skleněný otočný talíř**

používejte při všech


způsobech úpravy jídel.

Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a

odpadávající kousky jídel, které by jinak

potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

\* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



### DRŽÁK DĚTSKÉ LAHVÍČKY

**Používejte držák dětské**

**lahvičky** při každém ohřívání

dětského jídla v lahvičce, protože

lahvička je příliš velká na to, abyste ji mohli


v troubě postavit. Přečtěte si laskavě

kapitoli "Bezpečnostní rady", kde najdete

více podrobností o přípravě dětského jídla.



## JAK POUŽÍVAT GRIL

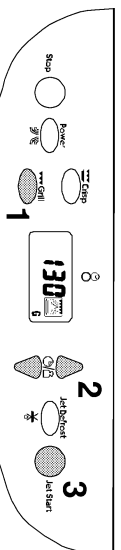

**Tuto funkci použijte k rychlému zbarvení povrchu jídla pékne dohněda.**

1. Stiskněte tlačítko Gril.
2. Stiskněte tlačítka +/- ( ) k nastavení času.
3. Stiskněte tlačítko Start.

**Nenechávejte dvířka trouby** při zapnutém grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

### Poznámka:


Stiskem tlačítka grilu během tepelné úpravy se zaplní a vyplní a topné těleso grilu. Časový spínač ukazuje zbývající čas i při vypnutém topném tělese grilu.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

**Před použitím nádoby, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.**


**Nepoužívejte při grilování plastové nádoby. Roztavilo by se. Vhodné není ani nádoby ze dřeva nebo papíru.**

## JAK POUŽÍVAT GRIL V KOMBINACI S MIKROVLNAMI

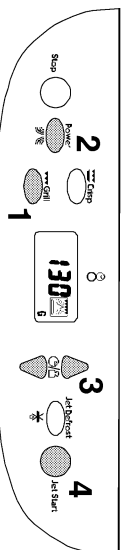

**Tuto funkci použijte k přípravě gratinovaných jídel, lasagni, drůbeže a pečených brambor.**

1. Stiskněte tlačítko Gril.
2. Stiskněte tlačítko výkonu k nastavení stupně mikrovln.
3. Stiskněte tlačítka +/- ( ) k nastavení času.
4. Stiskněte tlačítko Start.



**Při tomto druhu přípravy** můžete vypínat a zapínat topné těleso grilu stiskem tlačítka grilu. Max. možný stupeň výkonu mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.


**Mikrovlny** můžete vypnout snížením výkonového stupně mikrovln na 0 W. Při nastavení na 0 W se trouba přepne pouze na gril.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DRŽÁK TALÍŘE CRISP**  
**K vložení horkého talíře crisp**  
z trouby vždy použijte speciální držák talíře crisp.



**ROŠT**  
**Při použití** funkce Gril položte jídlo na rošt. Jídlo tak rychle získá pěknou hnědou barvu.




### TALÍŘ CRISP

**Jídlo položte rovnou na talíř**

**crisp.** Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

**Na talíř crisp nepokládejte žádné nádoby,** protože talíř crisp se rozpálí a může nádoby poškodit.

**Talíř crisp** můžete před použitím předehřát (max. 3 min). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.



## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

**Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu.**

**Dvířka se musí otevřít a zavřít** např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním ochrany při zapnutí.

**Chcete-li zapnout troubu bez vložení potravin,** na displeji se objeví "door" (dvířka).

## JAK PŘERUŠIT NEBO VYPNOUT TEPELNOU ÚPRAVU

**Jak přerušit proces tepelné úpravy:**

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se nezmění po dobu 5 minut.



**Když v tepelné úpravě nechcete pokračovat:**  
Vyměte pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP



**Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:**

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start **JEDNOU**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka **DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.



**Zvukový signál bude znít** po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 5 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



**Poznámka:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 30 vteřin.



## HODINY



1. Stiskněte tlačítko Stop.
2. Stiskněte tlačítko hodin na 3 vteřiny.
3. Stiskněte + / - tlačítka ( ) k nastavení hodin.
4. Stiskněte tlačítko hodin.
5. Stiskněte + / - tlačítka ( ) k nastavení minut.
6. Stiskněte znovu tlačítko hodin.


Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

**Chcete-li odstranit hodiny** z displeje po jejich nastavení, stačí opět stisknout tlačítko hodin na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.

**Hodiny** se obnoví výše popsaným postupem.



## ČASOVÝ SPÍNAČ

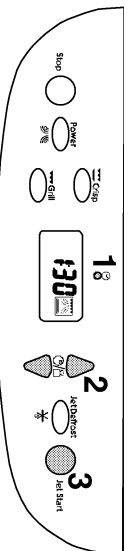


**Tuto funkci použijte**, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. Stiskněte tlačítko hodin.
  2. Stiskněte + / - tlačítka ( ) k volbě požadovaného času na spinači.
  3. Stiskněte tlačítko START.
- Po uplynutí doby nastavené na spinači zazní zvukový signál.



## JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI

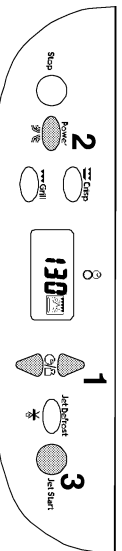

**Tuto funkci použijte** k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. Stiskněte + / - tlačítka ( ) k nastavení času.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko výkonu k nastavení výkonového stupně.
3. Stiskněte tlačítko Start.


**Po spuštění procesu tepelné úpravy:**

Po zapnutí tepelné úpravy lze dobu snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Nastavený čas můžete také prodlužovat nebo zkracovat stiskem tlačítek +/- ( ).

Nastavený stupeň výkonu můžete snadno měnit stiskem tlačítka výkonu. Po prvním stisku se ukáže nastavený stupeň výkonu. Tiskněte opakovaně, až stupeň výkonu změníte.




## JET DEFROST

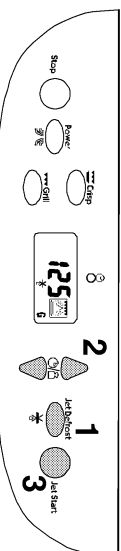

1. Stiskněte tlačítko Jet Defrost.
2. Stiskněte + / - tlačítka ( ) k nastavení váhy potravin.
3. Stiskněte tlačítko Start.

**Tuto funkci použijte** POUZE k rozmrazování masa, ryb a drůbeže. Funkci Jet Defrost použijte pouze pro čistou váhu 100 - 1500 g.

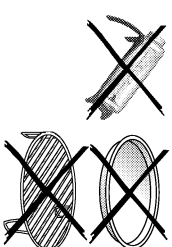


**Upřesněd rozmrazovacího procesu** se trouba vypne a objeví se výzva "TURN" (OBRAŤTE JÍDLO).  
**Furn**  
**Food**

— Otevřete dvířka.  
— Obrátte jídlo.  
— Zavřete dvířka a troubu restartujte stiskem tlačítka Jet Start.

**Poznámka:** jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování se tím prodlouží.



## JET START

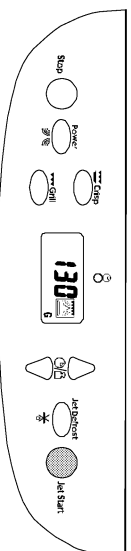

**Tuto funkci použijte** k rychlému ohřívání potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

**Stisknutím trouby automaticky** spustíte na plný výkon mikrovln s časem přípravy nastaveným na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete po zapnutí funkce prodlužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek +/- ( ).

