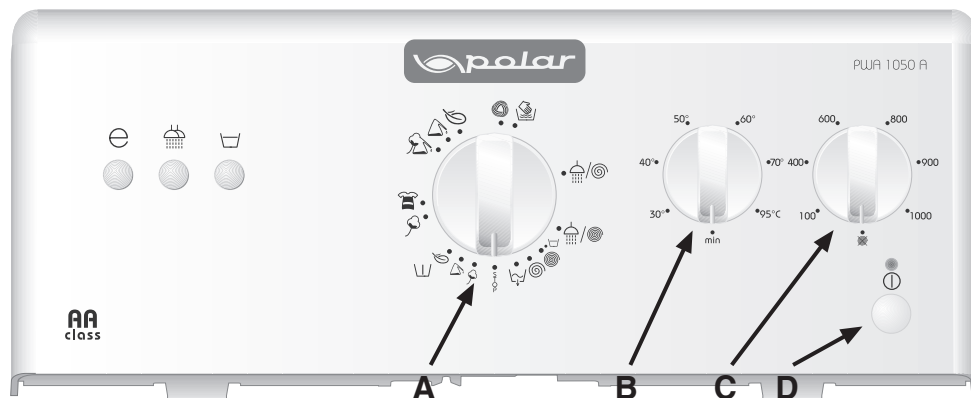


**CZ PWA 1050 A**


- A. Programovací ovladač**
- B. Ovladač volby teploty**
- C. Ovladač "Rychlosti odstředování"**
- D. Tlačítko "ZAP/VYP" ①**

"Bez odstředování"

- \* : funkce / Ano: dodržovat dávkování
- <sup>1)</sup> Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- <sup>2)</sup> U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 900 ot/min.
- <sup>3)</sup> U tohoto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

| Program                      | Péče VISAČKA | Druh prádla / Poznámky   | Max. náplň<br>kg | Prací prostředky a přísady |                    |                    |              | Speciální funkce |                           |                     | Teplota<br>°C | Max. rychlost odstředění<br>ot./min. |
|------------------------------|--------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
|                              |              |  |                  | Před-prírka<br>I           | Hlavní praní<br>II | Změkčova-<br>vadlo | Bělidlo<br>△ | Eko<br>⊖         | Intenzivní<br>máčení<br>☔ | Stop<br>máčení<br>☕ |               |                                      |
| Bavlna s předpírkou          |              | Velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.  | 5,0              | Ano <sup>1)</sup>          | Ano                | *                  | *            | *                | *                         | *                   | Max. 95       | 1000                                 |
| Syntetika s předpírkou       |              | Velmi zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (Dioden, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.   | 2,0              | Ano <sup>1)</sup>          | Ano                | *                  | -            | *                | *                         | *                   | Max. 60       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Jemné s předpírkou           |              | Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.  | 1,5              | Ano <sup>1)</sup>          | Ano                | *                  | -            | -                | -                         | *                   | Max. 40       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Bavlna                       |              | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.   | 5,0              | -                          | Ano                | *                  | *            | *                | *                         | *                   | Max. 95       | 1000                                 |
| Barvená bavlna               |              | Normálně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.   | 3,0              | -                          | Ano                | *                  | -            | *                | *                         | *                   | Max. 60       | 1000                                 |
| Bavlněné směsi / Syntetické  |              | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Dioden, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.  | 2,0              | -                          | Ano                | *                  | -            | *                | *                         | *                   | Max. 60       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Syntetické                   |              | Mírně až normálně zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.   | 1,5              | -                          | Ano                | *                  | -            | *                | *                         | *                   | Max. 60       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Jemné                        |              | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.  | 1,5              | -                          | Ano                | *                  | -            | -                | -                         | *                   | Max. 40       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Vlna                         |              | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti splsnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.<br><i>Zvolíte-li „Stop máčení“, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i> | 1,0              | -                          | Ano                | *                  | -            | -                | -                         | *                   | Max. 40       | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Ruční praní                  |              | Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "Ruční praní".<br><i>Zvolíte-li „Stop máčení“, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i>  | 1,0              | -                          | Ano                | *                  | -            | -                | -                         | *                   | Max. 30       | - <sup>3)</sup>                      |
| Máčení + Šetrné odstředování |              | <i>Program k ošetření jemného prádla škrobem nebo změkčovadlem.</i>  | 2,0              | -                          | -                  | *                  | -            | -                | *                         | *                   | -             | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Máčení + Odstředování        |              | <i>Program k ošetření bavlněného prádla škrobem nebo změkčovadlem.</i>   | 5,0              | -                          | -                  | *                  | -            | -                | *                         | *                   | -             | 1000                                 |
| Odstředování                 |              | <i>Program k ošetření bavlněného nebo lněného prádla maximální odstředovací rychlostí.</i>   | 5,0              | -                          | -                  | -                  | -            | -                | -                         | -                   | -             | 1000                                 |
| Šetrné Odstředování          |              | <i>Program k odstředění jemného prádla sníženou odstředovací rychlostí.</i>  | 2,0              | -                          | -                  | -                  | -            | -                | -                         | -                   | -             | 900 <sup>2)</sup>                    |
| Vypouštění                   |              | <i>Pouze vypouštění - bez odstředování. Jiný způsob ukončení programu po „Stop máčení“.</i>  | -                | -                          | -                  | -                  | -            | -                | -                         | -                   | -             | -                                    |

**Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.**

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

| Program                     | Volič teploty<br>(°C) | Náplň<br>(kg) | Voda<br>(l) | Energie<br>(kWh) | Přibližná délka programu<br>(hodiny : minuty) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|---|
| Bavlna                      | 95                    | 5,0           | 63*         | 1,80             | 2:05  |
| Bavlna                      | 60                    | 5,0           | 55          | 0,95             | 2:05  |
| Bavlna                      | 40                    | 5,0           | 55          | 0,55             | 2:05  |
| Bavlněné směsy / Syntetické | 60                    | 2,0           | 56          | 0,80             | 1:30  |
| Syntetické                  | 40                    | 2,0           | 56          | 0,40             | 1:30  |
| Jemné                       | 40                    | 1,5           | 60          | 0,55             | 0:45  |
| Vlna                        | 40                    | 1,0           | 60          | 0,50             | 0:40  |
| Ruční prání                 | 30                    | 1,0           | 60          | 0,30             | 0:50  |

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

Údaje na "Energetickém štítku" se vztahují k programu "Bavlna 60°C".

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
  - Programy s předpírkou a hlavním praním
  - Hlavní prací program bez předpírky
  - Průmyslová změkčovačidla a ztužovače
  - Chlórové bělidlo
  - Odstraňovače skvrn
  - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
- Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
- Volič rychlosti odstředování** nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "☒", závěrečné odstředění se zruší a program končí vypouštěním.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

**Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.**

**Tlačítko "Eko"**

- Prodlužuje dobu praní, omezuje maximální teplotu a tím snižuje spotřebu energie až o 40% ve srovnání s běžným praním při zachování dobrých pracích výsledků.

**Tlačítko "Intenzivní máchání"**

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

**Tlačítko "Stop máchání"**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmáčká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" a "Jemné".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

**Poznámka:** Volič programů se zastaví na .

**Pračka je ve fázi "Stop máchání":**

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání": program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" , otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Zap/Vyp" .

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko "ZAP/VYP" . Kontrolka tlačítka "ZAP/VYP" se rozsvítí.

**Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## KONEC PRACÍHO CYKLU

- Programový volič je v poloze Stop.
- 1. Stiskem tlačítka "Zap/Vyp" pračku vypněte.
- 2. Zvolené funkce zrušte.
- 3. Uzavřete přívod vody.
- 4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
- 5. Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.

## ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO CYKLU

- Stiskem tlačítka "ZAP/VYP" pračku vypněte.
- Zvolte nový program.
- Sposťte program opětovným stiskem tlačítka "Zap/Vyp" .

## PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko "ZAP/VYP" .
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "ZAP/VYP" .

## ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Stiskem tlačítka "ZAP/VYP" pračku vypněte.
- Programový volič nastavte na "Vypouštění" .
- Opětovným stiskem tlačítka "ZAP/VYP" spusťte program "Vypouštění" .