


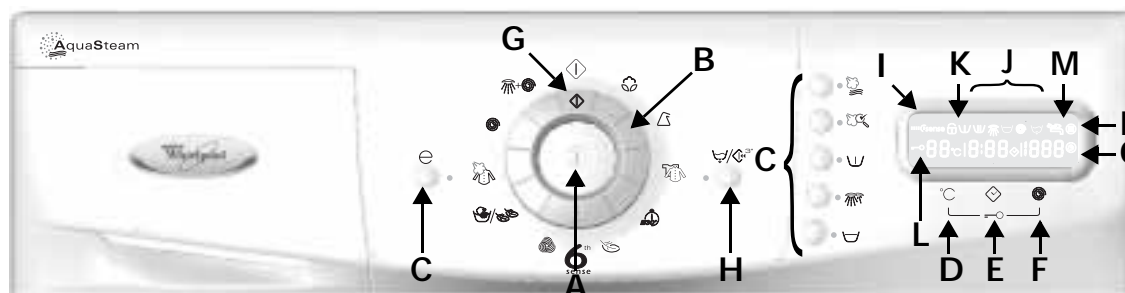

- A. Tlačítko "Zap/Vyp"
- B. Tlačítka volby programu
- C. Tlačítka funkcí
- D. Tlačítko "Teplota" °C
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Tlačítko "Nastavení odstředění"
- G. Tlačítko "Start/Pauza"
- H. Tlačítko "Čerpání/Reset"
- I. Displej



- J. Ukazatel průběhu programu
- K. Kontrolka "Otevřená dvířka"
- L. Kontrolka "Dětská pojistka"
- Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.
- M. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- N. Kontrolka "Čištění čerpadla"
- O. Kontrolka "Servis"

Program	Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky	Prací prostředky a přísady						Speciální funkce			Odložený start	Odstředění	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Eco	Odstranění skvrn párou <sup>2)</sup>	Dezinfekce párou <sup>2)</sup>	Před-pírka	Intenzivní máchání	Zastavení máchání		Nastavení odstředění	Max. rychlost odstředění
<b>Bavlna / Antibakteriální</b>	20 - 95 °C		8,0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Syntetické</b>	20 - 60 °C		3,5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Denní</b>	20 - 60 °C		6,0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	—	Ano	*	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
<b>Rychlé praní</b>	20 - 30 °C		6,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	—	Ano	*	—	—	—	—	*	*	*	*	max.
<b>Jemné</b>	20 - 40 °C		2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	—	—	—	*	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Vlna</b>	20 - 40 °C		2,0	Pouze vlněné tkaniny označené symbolem Woolmark čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	—	Ano	*	—	—	—	—	—	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ruční praní / Dámské prádlo</b>	20 - 40 °C		2,0	Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Až do teploty 30°C je tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). Tento program (40°C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro ručně pranou vlnu.	—	Ano	*	—	—	—	—	—	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Osvěžení párou</b>	—		1,0	Již nošené, ale čisté a suché oděvy vyrobené z vlny a/nebo syntetiky. Osvěží, sníží nepříjemný pach, zmírní pomačkání a připraví oděv k nošení nebo použití do 20 minut. Po skončení programu pověste oděv ihned na 10 minut na ramínko, a teprve pak noste. Během tohoto programu se na displeji objeví "St".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	
<b>Odstředění</b>	—	—	8,0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.	
<b>Máchání a odstředění</b>	—	—	8,0	Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.	
<b>Čerpání</b>	—	—	—	Pouze čerpání - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Zastavení máchání". Stiskněte "Čerpání/Reset" a pak "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\* : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku  
 U tohoto programu je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.  
<sup>2)</sup> Nastavitelný pouze v rozmezí teploty 40 až 60°.

Prací cyklus pro vlnu a prací cyklus pro ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.  
 M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06093



## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	8,0	82**	2,40	2:10
Bavlna	60	8,0	77	1,52	2:10
Bavlna s "Eco"***	60	8,0	69	1,36	2:20
Bavlna	40	8,0	77	0,85	2:05
Syntetické	60	3,5	48**	0,95	1:35
Syntetické	40	3,5	44	0,55	1:20
Denní	40	6,0	79	0,70	1:00
Rychlé praní	30	6,0	72	0,35	0:30
Jemné	30	2,5	60	0,45	0:50
Vlna	40	2,0	60	0,65	0:45
Ruční praní / Dámské prádlo	40	2,0	45	0,65	0:40
Ruční praní / Dámské prádlo	30	2,0	45	0,35	0:36
Osvěžení párou	—	1,0	1,0	0,20	0:10

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácích se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla. Čas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.  
 \*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.  
 \*\*\* Východní program pro energetický štítek.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" . Rozsvícení modré kontrolky signalizuje zapnutí pračky.
2. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte **požadovaný program**; je signalizován modrou kontrolkou.
3. **Teplotu a rychlost odstředění** uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění" .

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkovou funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou.

Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

### Tlačítko "Odstranění skvrn párou"

- Během pracovního cyklu je prádlo ošetřeno horkou párou, která umožní lepší odstranění skvrn.
- Možno zvolit pro prádlo z bavlny anebo syntetiky v rozmezí teplot od 40 do 60°.

### Tlačítko "Dezinfekce párou"

- Ostraňuje bakterie a pomáhá dezinfikovat prádlo.
- Vhodné pro prádlo z bavlny anebo syntetiky s visačkou s péčí , která uvádí praní v rozmezí 40 až 60°.
- Prodlouží program o asi půl hodiny až hodinu, podle množství prádla.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

### Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v posledním máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

**Poznámka:** program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" bliká.

### Ukončení funkce "Zastavení máchání"

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" a pak stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění programu "Čerpání".

## Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také po minutách.

## Zrušení funkce "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" .

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z displeje.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start/Pauza" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## DĚTSKÁ POJISTKA

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## ČERVENÉ UKAZATELE NA DISPLEJI

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

### "Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Vyjmutí filtru").

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

## KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka "Zap/Vyp" .
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
  4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza" . Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" . Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Čerpání/Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Čerpání/Reset" . Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít. Pozor! Prádlo může být ještě horké.