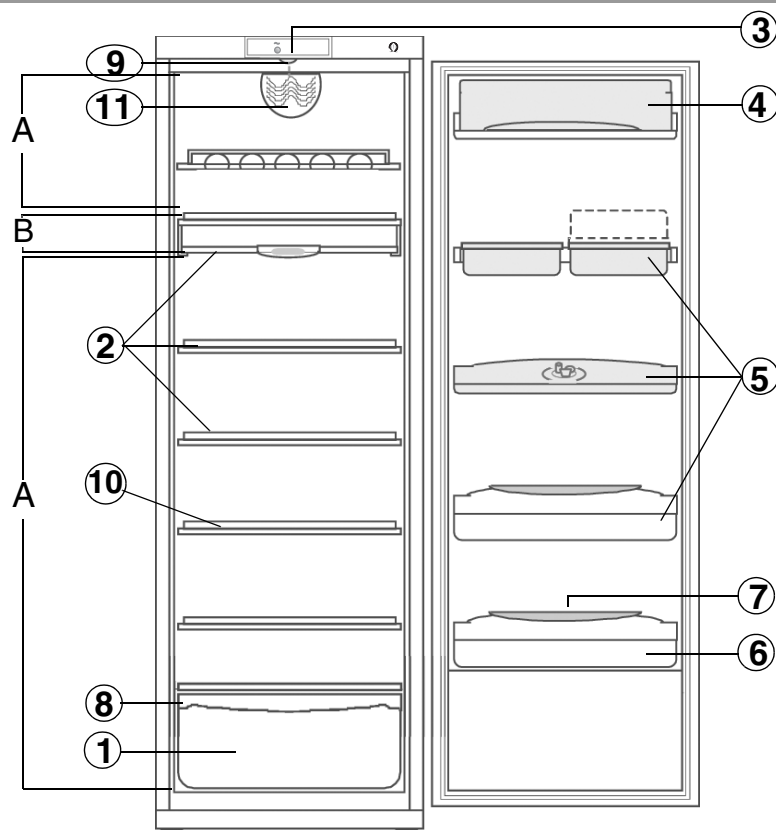


## POPIS VÝROBKU

CZ

**Chladicí oddíl**

1. Zásuvka na ovoce a zeleninu
2. Police / prostor na police
3. Ovládací panel
4. Horní dveřní přihrádka
5. Dveřní přihrádky
6. Přihrádka na láhve
7. Vyjímatelný držák na láhve (je-li u modelu)
8. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)
9. Osvětlení umístěné pod ovládacím panelem nebo uvnitř spotřebiče (podle modelu)
10. Oddělovací police mezi chladicím oddílem a oddílem k uchování svěží zeleniny, stálá poloha (je-li u modelu)
11. Ventilátor s filtrem (je-li u modelu), k filtru viz příslušné pokyny

A. Chladicí zóna


B. Oddíl k uchování uzrálých sýrů a uzenin (je-li jím model vybaven)

**Poznámka:** Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

## Ovládání k regulaci chladicího oddílu (podle modelu)

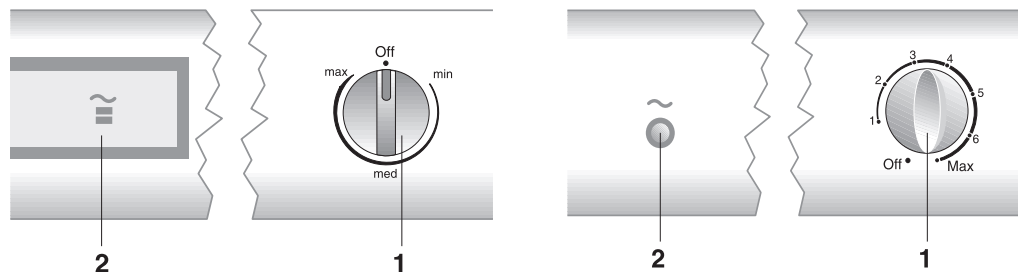

1. Ovladač termostatu
2. Zelená kontrolka chodu spotřebiče

Termostat na **●/Off**: chlazení a osvětlení chladicího oddílu jsou vypnuté.

Termostat na **1-min**: chlazení **málo intenzivní**.

Termostat na **7-max**: chlazení **velmi intenzivní**.


**Doporučujeme nastavit termostat do střední polohy 3-4/med.**

Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +10° C až +38° C, nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16° C až +38° C.


**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

### Odstranění žárovky

### Výměna žárovky

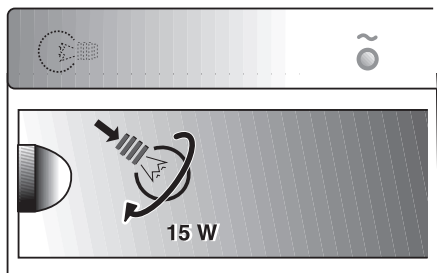

1. Žárovku vyšroubujte podle obrázku.

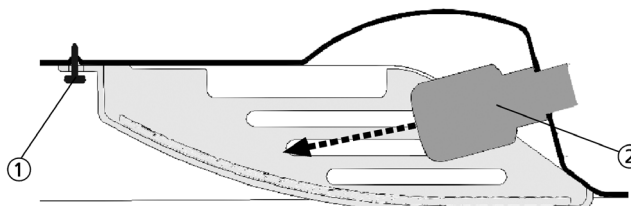

1. Uvolněte šroub a odstraňte difuzér.
2. Při výměně žárovky si uvědomte, že v tomto spotřebiči je namontovaná speciální žárovka (15 W s bajonetovou spojkou); při výměně jí nekrutíte, ale vytáhněte ji směrem dovnitř spotřebiče (ve směru šipky).
3. Opět namontujte difuzér a upevněte ho šroubem.