

# VT 264

## Gebrauchsanweisung

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



## Brugsanvisning

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за използване

**הוראות שימוש**



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)



SENSING THE DIFFERENCE




## INSTALACE



### PŘED PŘIPOJENÍM

 **ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

**NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN** umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

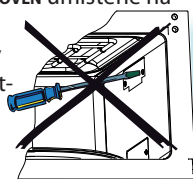


**MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU**, která unese tíhu trouby a nádoby, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



**TROUBU UMÍSTĚTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI** od zdrojů tepla. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 20 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Mikrovlnnou troubu nedávejte do skříně.


**ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ.** Zkontrolujte, zda se dvířka trouby dobře zavírají. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.


 **TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

### PO PŘIPOJENÍ

**TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI** dvířka správně zavřená.

**JE-LI TROUBA UMÍSTĚNA V BLÍZKOSTI** televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.

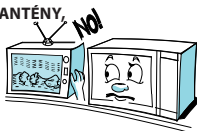

 **UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE** je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

**Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ



**NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY** uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.



**NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU** troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.



**POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE**, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přírodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.



**JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE**. Mohlo by dojít k požáru.



**NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU**, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit. Používáte-li při pečení větší množství tuku nebo oleje, nenechávejte troubu bez dozoru, protože se mohou přehřát a způsobit požár.



**NEPOUŽÍVEJTE** v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.



**NA DVÍŘKA NESTAVTE, ANI NA NĚ NEZAVĚŠUJTE** těžké předměty, mohly by poškodit otvor dvířek trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dvířek.



**NEDOVOLTE DĚTEM** používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím. Děti je nutné sledovat i při používání jiných tepelných zdrojů, (pokud jsou k dispozici) samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami, protože se zahřívají na vysokou teplotu.



**SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY** (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

**NA DĚTI JE TŘEBA DOHLÉDNOUT**, aby si se spotřebičem nehrály.



**MIKROVLNNOU TROUBU**

nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.



**JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ** poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

### VEJCE

**MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.





## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCI MU POUŽITÍ!**

**MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.**

**VĚTRACÍ PRŮDUCHY TROUBY musí zůstat volné.**  
Ucpání otvorů pro přívod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

**JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládnání trouby, vložte do ní sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.**

**NEUKLÁDEJTE A NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič venku.**

**NEPOUŽÍVEJTE ho v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.**

**NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.**

**DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.**



### FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

**MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.**



**ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky. Při použití se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu, děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.**

### TEKUTINY

**NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.** Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

### POZOR

**VŽDY si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.**

**PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.**



**Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**NA TRHU JE** mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

**NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ,** musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



**KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM** do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


**To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.**

**POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBY** dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY** se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu.


### VELKÉ NÁDOBY

**PŘI VAŘENÍ S VELKÝMI NÁDOBAMI,** které se nemohou volně v troubě otáčet, použijte tlačítko Stop otočného talíře. Tuto funkci můžete použít pouze při vaření s mikrovlnami. S jinými funkcemi tlačítko nefunguje.

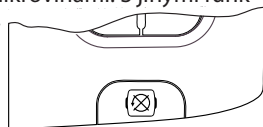

### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



☞ Držák otočného talíře nasadte do trouby.

### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

### MŘÍŽKA

**MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE** při přípravě jídla s horkým vzduchem nebo při přípravě s kombinací s dalšími tepelnými zdroji.





## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA



**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAP-  
NE MINUTU PO** přepnutí trouby do pohoto-  
vostního stavu. (Trouba je v pohoto-  
vostním stavu "stand by", když se na  
displeji ukazuje denní čas ve 24-hodi-  
novém formátu, nebo pokud hodiny neby-  
ly nastaveny, když je displej prázdný).




**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE** otevřením a  
zavřením dvířek, např. při vložení jídla do  
trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door"  
(dvířka).

door



## ČASOVAČ

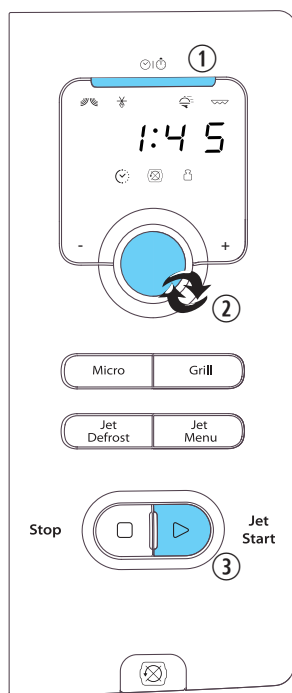

**TUTO FUNKCI POUŽIJTE**, potřebujete-li použít minutku k přesnému  
odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těs-  
ta před pečením.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO HODIN.**
- 2 **OTOČTE OVLADAČEM K NASTAVENÍ** požadovaného času.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



**BLIKAJÍCÍ DVOJTEČKA** signalizuje uplývání času.

**PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY** zazní zvukový signál.

**JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA HODIN** se zobrazí, kolik času zbývá na časovém  
spínači. Zbývající čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí  
doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).

**CHCETE-LI MINUTKU VYPNOUT**, a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba  
nejprve zobrazit minutku stiskem tlačítka hodin a pak ji zastavit  
stisknutím tlačítka Stop.

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

### PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



### CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

**ZAVŘETE DVÍŘKA** a jednou stiskněte tlačítko **START**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.



**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.


### JESTLIŽE UŽ NEHCETE POKRAČOVAT:

**VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **STOP**.



**POZNÁMKA :** Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko **STOP**; to je normální.


**ZVUKOVÝ SIGNÁL** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko **STOP** nebo otevřete dvířka.



**POZNÁMKA :** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovávají jen po dobu 60 vteřin.



## HODINY

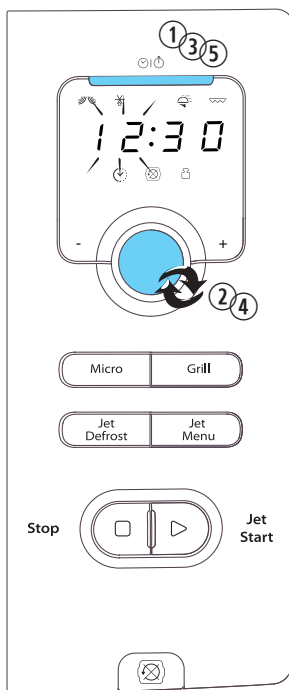

**KDYŽ SE SPOTŘEBIČ PŘIPOJÍ K SÍTI** poprvé nebo po výpadku elektřiny, nastaví se režim nastavení hodin automaticky.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY** (na 3 vteřiny) až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- 2 NAŘÍDTE HODINY OTÁČENÍM OVLADAČE** pro nastavení času.
- 3 ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY.** (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte minuty.
- 5 ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY.**


**HODINY JSOU NAŘÍZENÉ** a jsou v chodu.

**PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT** z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop. **HODINY PAK MŮŽETE OPĚT OBNOVIT** výše popsaným postupem.

**POZNÁMKA : PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ.** Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.



## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

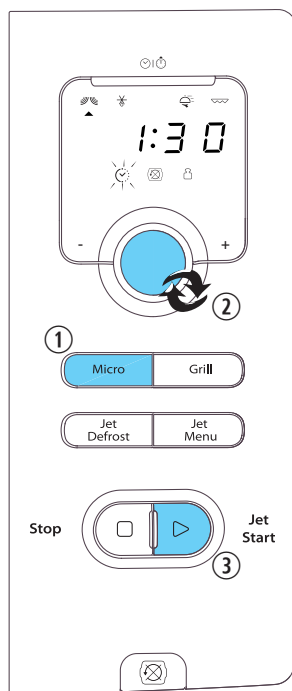


TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO **MICRO** k nastavení výkonu.
- 2 OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

### PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:

Čas lze snadno prodloužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Doba můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.

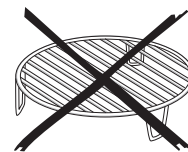


## VOLBA STUPNĚ VÝKONU

POUZE MIKROVLNLY	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (800 W)	<b>OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ</b> , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	<b>PŘÍPRAVA RYB</b> , zeleniny, masa apod.
500 W	<b>ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA</b> např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	<b>DUŠENÍ MASA</b> , rozpouštění másla.
160 W	<b>ROZMRAZOVÁNÍ</b> . Změknutí másla, sýrů
90 W	<b>ZMĚKNUTÍ</b> zmrzliny.




## JET START

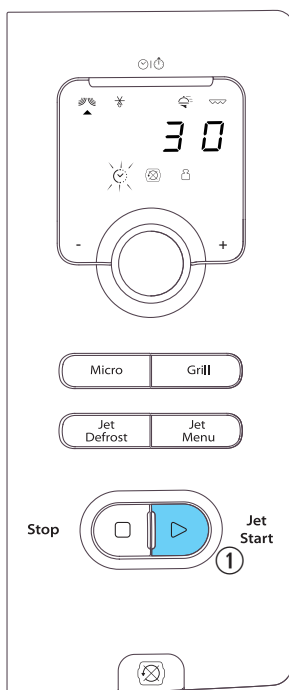

**TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ** k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

**1 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA** se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače.

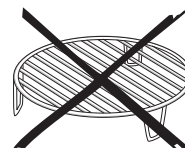

## ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



**POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ** v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ručně výkon 160 W.

**JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE.** Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

**MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH,** plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

**TVAR OBALU** ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

**JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ,** oddělte jednotlivé kusy od sebe.

Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

**KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT** (např. kuřecí stehna a konce křídélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



**VELKÉ KUSY** uprostřed rozmrazování obraťte.

**VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY** se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.


**DOPORUČUJEME** nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

**NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT,** vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.





## JET DEFROST

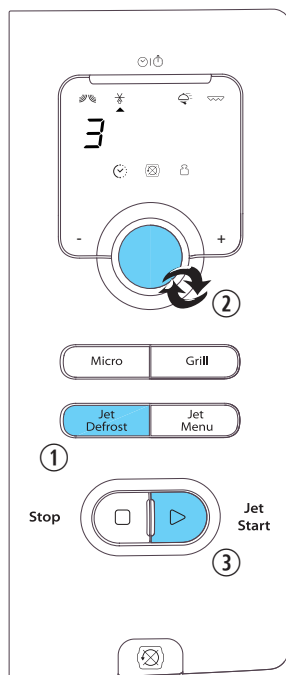

**FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ Jet Defrost** použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

**JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.


- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO JET DEFROST** k volbě kategorie potravin.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy jídla.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla **TURN FOOD**.

- ☞ Otevřete dvířka.
- ☞ Obráťte jídlo.
- ☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

*Turn Food*

**POZNÁMKA :** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

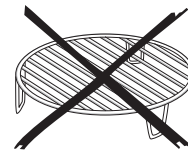

**U TĚTO FUNKCE** musí trouba zjistit čistou váhu potravin.

### ZMRAZENÉ POTRAVINY:


**JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA:** Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.



### ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 <b>MASO</b>	<b>100 G - 2 KG</b>	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
2 <b>DRŮBEŽ</b>	<b>100 G - 2,5 KG</b>	Celé kuře, kousky nebo řízky.
3 <b>RYBY</b>	<b>100 G - 1,5 KG</b>	Celé ryby, řízky nebo filé.
4 <b>ZELENINA</b>	<b>100 G - 1,5 KG</b>	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5 <b>CHLĚB</b>	<b>100 G - 1 KG</b>	Bochník, housky, žemle.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE,** a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.


## GRIL


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K rychlému zhnědnutí jídla.

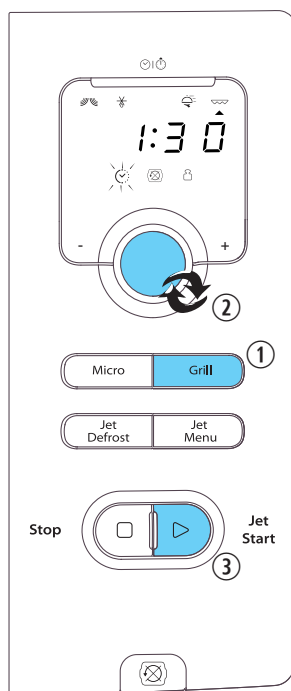

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.
- 2 OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.


STISKNUTÍM TLAČÍTKA **GRIL** BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY se gril zapíná a vypíná. Časovač stále odpočítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý.

 **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.

 **PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



## KOMBINOVANÝ GRIL

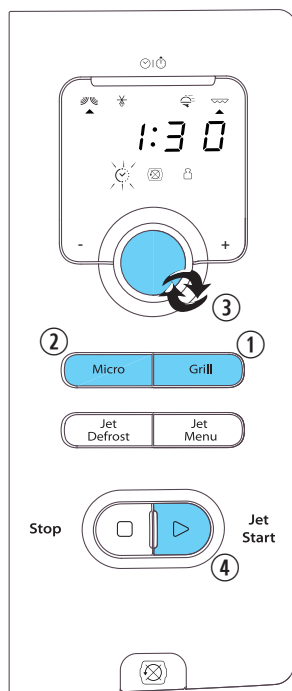

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO **GRIL**.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKO **MICRO** k nastavení výkonu.
- 3 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení doby grilování.
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA **GRIL** BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY můžete gril zapnout nebo vypnout. Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.

**MIKROVLNLY MŮŽETE VYPNOUT** snížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosažení nulového výkonu se trouba přepne pouze do režimu grilu.



**PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.




**PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

## VOLBA STUPNĚ VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	<b>PŘÍPRAVA</b> zeleniny a zapékaných jídel
350 - 500 W	<b>PEČENÍ</b> drůbeže a lasagní
160 - 350 W	<b>PEČENÍ</b> ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	<b>PEČENÍ</b> masa
90 W	<b>ZAPÉKÁNÍ</b> ovoce
0 W	<b>ZHNĚDNUTÍ</b> jen během pečení



## JET MENU

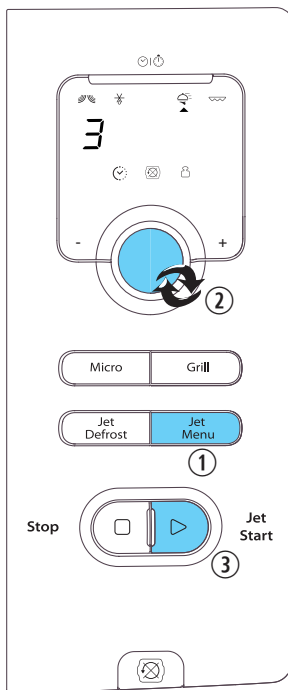

**TUTO FUNKCI POUŽIJTE** k přípravě různých druhů mražených jídel.  
**TROUBA AUTOMATICKY** zvolí způsob přípravy, potřebný výkon a čas.

- 1 **STISKNĚTE** OPAKOVANĚ TLAČÍTKO **JET MENU** k volbě kategorie potravin. (viz tabulka)
- 2 **OTOČTE** NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení váhy jídla.
- 3 **STISKNĚTE** TLAČÍTKO **START**.

**NĚKTERÁ JÍDLA VYŽADUJÍ** přidání potravin během přípravy, jejich otočení nebo zamíchání (podle modelu). V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti.


**JESTLIŽE DVÍŘKA V TÉTO DOBĚ (ASI 2 MINUTY) NEOTEVŘETE, TROUBA:**

<b>PŘIDAT</b>	Se zastaví a přejde do "klidového stavu" g.
<b>ZAMÍCHAT</b>	Pokračuje ve vaření. Výsledek nebude tak v tomto případě dokonalý.
<b>OBRÁTIT</b>	Pokračuje ve vaření. Výsledek nebude tak v tomto případě dokonalý.

- ☞ Otevřete dvířka.
- ☞ Přidejte, zamíchejte nebo otočte jídlo.
- ☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

KATEGORIE POTRAVIN	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1 <b>JÍDLO Z RÝŽE</b>	<b>300 G - 650 G</b>	<b>NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.</b>	<b>ZAMÍCHEJTE JÍDLO.</b>
2 <b>JÍDLO Z TĚSTOVIN</b>	<b>250 G - 550 G</b>	<b>NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.</b>	<b>ZAMÍCHEJTE JÍDLO.</b>
3 <b>POLÉVKA</b>	<b>250 G - 1000 G</b>	<b>NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.</b>	<b>ZAMÍCHEJTE JÍDLO.</b>
4 <b>HOTOVÉ JÍDLO / MRAŽENÉ JÍDLO</b>	<b>200 G - 500 G</b>	<b>TALÍŘ VHODNÝ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.</b>	
5 <b>MÍCHANÁ ZELENINA</b>	<b>150 G - 600 G</b>	<b>NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.</b>	<b>ZAMÍCHEJTE JÍDLO.</b>

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE**, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

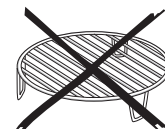

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU**, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

**NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT** čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



**NEPOUŽÍVEJTE** DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTIČÍ DRTÍ APOD., které mohou



poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Použijte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. **NIKDY** jej nestříkejte přímo na troubu.

**V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH**, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



**KONSTRUKCE TĚTO TROUBY** umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



**NEZAPÍNEJTE** mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

**K ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH PLOCH** trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění použijte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.



**ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY** nebo zbytky jídel kolem dvířek.

**V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN** nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

**NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ** se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.




**MIKROVLNNOU TROUBU** nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

**TOPNÝ ČLÁNEK GRILU** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem s neutrálním mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

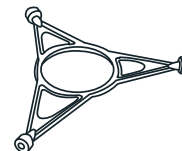

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



MŘÍŽKA

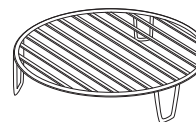

## JAK ODSTRANIT PORUCHU

**POKUD TROUBA NEFUNGUJE**, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ☞ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ☞ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ☞ Dvířka jsou správně zavřena.
- ☞ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ☞ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ☞ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ☞ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

**PŘEDEJDETE TÍM** zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



**POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT** za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



**SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chráničů před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

**NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.**



## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL**, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Říďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



**TENTO SPOTŘEBIČ** je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

**SYMBOL** na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**LIKVIDACE** musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

**PODROBNĚJŠÍ INFORMACE** o

zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**PŘED LIKVIDACÍ** odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 G	14 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 1/2 MIN.	800 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	16 MIN	650 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	20-22 MIN	GRIL + 650 W	PYREX 3.827
13,3	500 G	3 MIN 6 SEC	JET DEFROST	

