

# NÁVOD K POUŽITÍ

**PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ  
VARNÉ DESKY  
INSTALACE  
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ  
JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE  
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ  
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ  
VARNÉ DESKY  
JAK ODSTRANIT PORUCHU  
POPRODEJNÍ SERVIS**

## PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

**UPOZORNĚNÍ:** Tato varná deska je v souladu se všemi příslušnými zákony o bezpečnosti a elektromagnetické shodě. Osoby s kardiostimulátorem by ale přesto měly udržovat od spotřebiče bezpečnou vzdálenost. Není totiž možné zaručit, že všechny kardiostimulátory na trhu jsou v souladu s normami, kterým podle testů vyhovuje tento spotřebič. Nemůžeme proto poskytnout záruku, že se případně nebezpečné elektromagnetické rušení

nevyskytuje.

- Abyste svůj spotřebič využili co nejlépe, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

## INSTALACE

### Varná deska

- Varná deska musí být instalována do pracovní kuchyňské desky silné 30 mm až 50 mm.
- Vzdálenost mezi spodní stranou sklokeramické varné desky a skříňkou nebo oddělovacím panelem pod ní musí být v souladu s rozměry uvedenými na obrázku "A".
- Jestliže má být varná deska umístěna vedle nějakého vysokého modulu, ponechte od okraje varné desky nejméně 100 mm.
- V pracovní desce vyříznete otvor o rozměrech uvedených v Popisu výrobku, který se dodává samostatně.
- Po vyčištění povrchu varné desky nasadte přiložené těsnění (pokud již není nasazeno).

### Důležité upozornění

Jako ochranu před přehřátím elektronických obvodů, a tedy jejich poškozením doporučujeme následující:



- **Neinstalujte varnou desku v blízkosti myčky nebo pračky, aby elektronické obvody nebyly v kontaktu s párou nebo vlhkostí, které by je mohly poškodit.**

Chcete-li pod varnou desku instalovat troubu (která musí být naší výroby), je nutné, aby byla vybavena chladicím systémem, a musí být dodrženy vzdálenosti uvedené na obr. "B". Mezi varnou deskou a troubou musí být volný prostor (bez lišt, panelů, držáků apod.)

Pokud je trouba vybavena samočisticí funkcí (pyrolýza), nepoužívejte varnou desku, je-li tato funkce zvolena.

Jestliže teplota elektronických obvodů přesáhne maximální povolenou teplotu, varná deska se automaticky vypne; v tomto případě počkejte několik minut, až vnitřní teplota elektronických obvodů klesne na přijatelnou úroveň, a varnou desku bude možné opět zapnout.

- **Po použití varnou desku vypněte.**

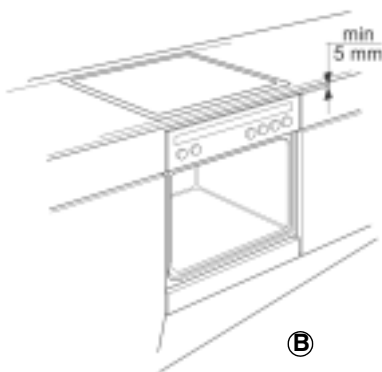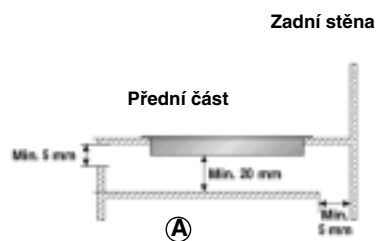


## INSTALACE

### Montáž


**A) Jestliže je pracovní deska dřevěná**, použijte přiložené držáky, pružinové svorky a šrouby.

- Po obvodu rámu varné desky umístěte do příslušných otvorů čtyři svorky ( **A** ), viz obr. 1.
- Vyměřte střed svislých stran výřezu jako na obrázku 2.
- Střed držáků ( **C** ) umístěte do středu určené strany.
- Horní okraj držáků musí být vyrovnáný s povrchem pracovní desky.
- Držáky přišroubujte 4 přiloženými šrouby ( **B** ) do již připravených otvorů.
- Varnou desku vložte do takto připraveného výřezu a dbejte na to, aby svorky ( **A** ) zapadly do otvorů držáku ( **C**, obr. 4 a 5).


**B) Jestliže je pracovní deska z mramoru nebo jiných materiálů (plastu, směsí, keramiky, přírodního kamene apod., musí být varná deska zajištěna pomocí SOUPRAVY, kterou si můžete objednat v servisu.)**

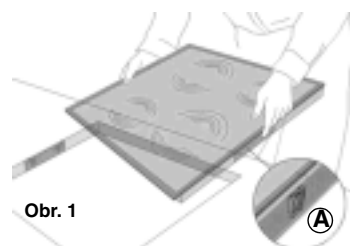

Obr. 1

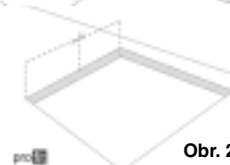

Obr. 2

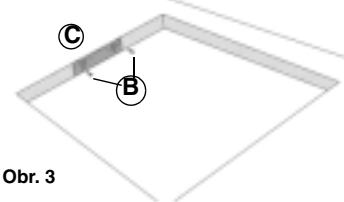

Obr. 3



Obr. 4








Obr. 5

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Připojení k elektrické síti musí být provedeno před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny. Spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaný elektrikář, který je dokonale obeznámen s platnými bezpečnostními i instalačními předpisy. Konkrétně instalace musí být provedena v souladu s předpisy místního dodavatele elektrické energie. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné: použijte vodiče (včetně uzemňovacího vodiče) pouze odpovídající velikosti. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených předpisů. Pro připojení k elektrické síti použijte typ kabelu HO5 RR-F podle níže uvedené tabulky:


### Napájecí napětí.

Vodiče	Počet x velikost
230 V ~ + 	3 X 2,5 mm <sup>2</sup>
230-240 V ~ + 	3 X 2,5 mm <sup>5</sup> X 2 (pouze Austrálie)
230 V 3~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400 V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>



**Spotřebič musí být připojen k síti pomocí vícepólového odpojovače s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.**

**Pozor:** napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout, a musí být umístěn tak, aby nedošlo k jeho přehřátí dotykem se spodní částí desky.

### Připojení ke svorkovnici

**Poznámka:** vodič zbarvený žlutě/zeleně musí být připojen ke koncovce označené symbolem  a musí být delší než ostatní vodiče.

- Stáhněte asi 70 mm kabelové izolace z napájecího kabelu (**B**).
- Stáhněte asi 10 mm izolace z vodičů. Pak zasuňte napájecí kabel do kabelové svorky a připojte vodiče ke svorkovnici podle schématu umístěného u svorkovnice.
- Napájecí kabel zajistěte (**B**) pomocí kabelové svorky.
- Zavřete kryt svorkovnice (**A**) a zašroubujte příslušný šroub.
- Po připojení k síti zasadte varnou desku shora do pracovní plochy a podle obrázku ji zajistěte svorkami.

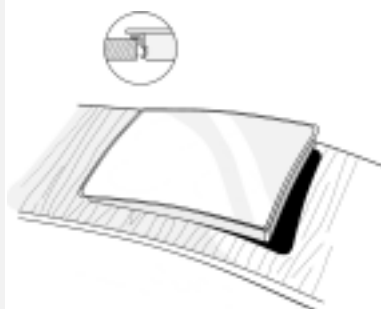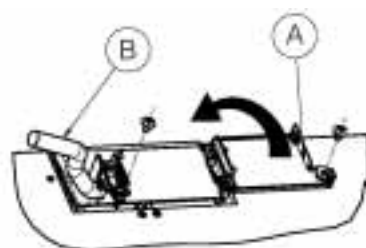

## JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

- Používejte nádoby s průměrem dna stejným jako je průměr varné zóny, nebo jen nepatrně větším.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Vařte pokud možno s pokličkou.
- Zeleninu, brambory apod. vařte jen v minimálním množství vody, abyste zkrátili dobu jejich přípravy.
- Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.

### JAK DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ:

- Nezapomeňte umístit hrnec nebo pánev vždy na střed varné zóny vyznačené na sklokeramické indukční varné desce.

Indukční varné desky fungují pouze s nádobami vyrobenými z magnetického materiálu. Vhodné nádoby mohou být smaltované a vyrobené z litiny nebo speciální oceli: výrobci označují své výrobky, vhodné pro indukční varné desky, slovem "INDUCTION" (indukce) na spodní části nádoby.

Indukční varné desky NEFUNGUJÍ s nádobami vyrobenými z normální nerezové oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku.

Zda jsou hrnce a pánve z železného (magnetického) kovu, můžete zjistit pomocí magnetu.

- Varná deska poskytuje optimální výkon, když se používá s nádobami vhodnými pro indukční vaření o velikosti, která je stejná nebo jen lehce větší, než varná plotýnka vyznačená na sklokeramické varné desce.




## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### 1. Obal

- Balicí materiál je 100 % recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem (♻️).

### 2. Domácí spotřebiče

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do příslušného sběrného dvora k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

### Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato varná deska je určena pro potraviny a je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.
- Spotřebiče jsou určeny výlučně pro tepelnou úpravu potravin. Jakýkoli jiný způsob použití spotřebičů (např. k vytápění místnosti) se považuje za nevhodný a potenciálně nebezpečný.
- Tyto spotřebiče byly zkonstruovány, vyrobeny a dodány na trh v souladu:
- bezpečnostními cíli směrnice "Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění).
- požadavky na ochranu "Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost" 89/336/EHS.
- požadavky směrnice 93/68/EHS.



## VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

**Upozornění: Přístupné části varné desky se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly, mohly by se popálit. Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat varnou desku bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.**


**Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je na začátku nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.**

- Dříve než se pustíte do jakékoli údržby spotřebičů, odpojte je od sítě.
- Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly, je-li v chodu, nebo hned po vypnutí.
- Spotřebič smí opravovat nebo seřizovat pouze kvalifikovaný technik.
- Přesvědčte se, že se vodiče jiných elektrických spotřebičů v blízkosti varné desky nedotýkají horkých částí.
- Varné zóny se nezapnou, jestliže použité nádoby nemají správné rozměry, nebo je není možné najít magnetem. V tomto případě začne displej spotřebiče blikat. Varná zóna se zapne až tehdy, když na ni položíte vhodnou nádobu. Jestliže to trvá déle než 60 vteřin, příslušná varná zóna se automaticky vypne.
- **Plotýnky/varné zóny nezapínejte prázdné, bez varného nádobí.**
- Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo páru.
- Jestliže na varnou desku vystříkne nebo

přeteče voda, deska se může vypnout: ovládací zónu pečlivě vysušte, aby se mohla znovu zapnout.

- Na plochu varné desky nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.

**Nechcete-li sklokeramickou varnou desku trvale poškodit, nepoužívejte:**

- nádoby, které nemají dokonale rovné dno;
- kovové nádoby se smaltovaným dnem.
- **Po skončení vaření, stiskněte tlačítko .**
- Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkladnou plochu.
- Při smažení jídel nenechávejte spotřebič bez dozoru - nebezpečí požáru.
- Jestliže se povrch sklokeramické desky prudkým úderem (padajícím předmětem apod.) rozbije nebo praskne, nepoužívejte ji a okamžitě zavolejte do poprodeji nebo servisního střediska.
- Na varné zóny nepokládejte jídlo zabalené do hliníkových fólií, plastových nádob nebo textilních materiálů.
- Po varné desce neposunujte nádoby - mohli byste ji poškrábat.
- Dejte pozor, abyste na varnou desku nevysypali cukr nebo podobné látky. V případě potřeby varnou desku pečlivě vyčistěte podle pokynů o údržbě a čištění v této příručce.
- Nikdy neohřívejte konzervované potraviny v neotevřené plechovce.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

Doporučujeme čistit varnou desku po každém použití. Před čištěním vždy počkejte, až varná deska vychladne. Zabráníte tím nahromadění nečistot a čištění pak bude snazší.

**Důležité:** Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo páru.

- Používejte čistý hadřík, savé kuchyňské utěrky a tekutý prostředek na mytí nádobí nebo speciální čisticí prostředek na sklokeramické varné desky.
- Připečené nečistoty odstraňte škrabkou a speciálními čisticími prostředky.
- Potřísněná místa je vhodné vyčistit dříve, než se nečistota připeče ke sklokeramickému povrchu.
- Při přípravě jídel s vysokým obsahem cukru (karamely, ovocné džusy, džemy apod.) které mohou při vaření překypět, nebo skvrny od cukru je nutné okamžitě odstranit škrabkou.
- Nepoužívejte výrobky s drsnými částicemi, bělidla, aerosolové prostředky na trouby nebo drátěnky.

Varnou desku je třeba pravidelně ošetřovat značkovými ochrannými čisticími vosky pro sklokeramické desky podle pokynů výrobce.

### Důležité upozornění

Pravidelně kontrolujte, jestli není pod spotřebičem nebo okolo vstupního a výstupního otvoru vzduchu prach. Usazeniny prachu mohou bránit větrání a chlazení elektronického modulu a zhoršovat správný chod varné desky.



## JAK ODSTRANIT PORUCHU

### Varná deska nefunguje.

- Stiskli jste ovládací tlačítka podle pokynů v části "Použití varné desky" v příloženém "Popisu výrobku"?
  - Je varná deska pod proudem?
  - Nezapomněli jste po čištění varnou desku pečlivě usušit?
1. Jestliže se při zapnutí nebo během běžného provozu varné desky na displeji objeví blikající písmeno "F" střídavě s čísly 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9, obraťte se na poprodejní servis a sdělte číslo blikajícího kódu.
  2. Pokud se varná deska vypne po delší době používání, může to znamenat, že je vnitřní teplota příliš vysoká. Počkejte několik minut, až varná deska vychladne, a pak ji zkuste znovu zapnout.

### Důležité upozornění!

Jestliže sklokeramická varná deska nejde po použití vypnout, okamžitě ji odpojte od zdroje napájení.

### Ventilátor

Varná deska je vybavena chladicím ventilátorem, který funguje v závislosti na vnitřní teplotě. Pokud teplota nepříjemně stoupne, výkon varných zón se automaticky postupně sníží.

V případě potřeby se celá varná deska vypne automaticky a ovladače se zablokují, dokud teplota neklesne pod bezpečnostní úroveň.

## POPRODEJNÍ SERVIS

### Než se obrátíte na servis

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Vypněte spotřebič, znovu ho zapněte a zkontrolujte, zda porucha stále trvá.

**Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.**

**Sdělte následující údaje:** stručný popis poruchy,

- přesný typ a model spotřebiče,
- servisní číslo (číslo uvedené za slovem "Service" na typovém štítku umístěném na spodní straně varné desky nebo v Popisu výrobku. Servisní číslo je uvedeno také na záručním listu,
- svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizovaná **servisní střediska** uvedená na záručním listě.

**V opačném případě můžete ohrozit bezpečnost a kvalitu spotřebiče.**

**SERVICE** 0000 000 00000

