

NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS SPOTŘEBIČE

OVLÁDÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL


JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT SPOTŘEBIČ

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

INSTALACE

POPIS SPOTŘEBIČE

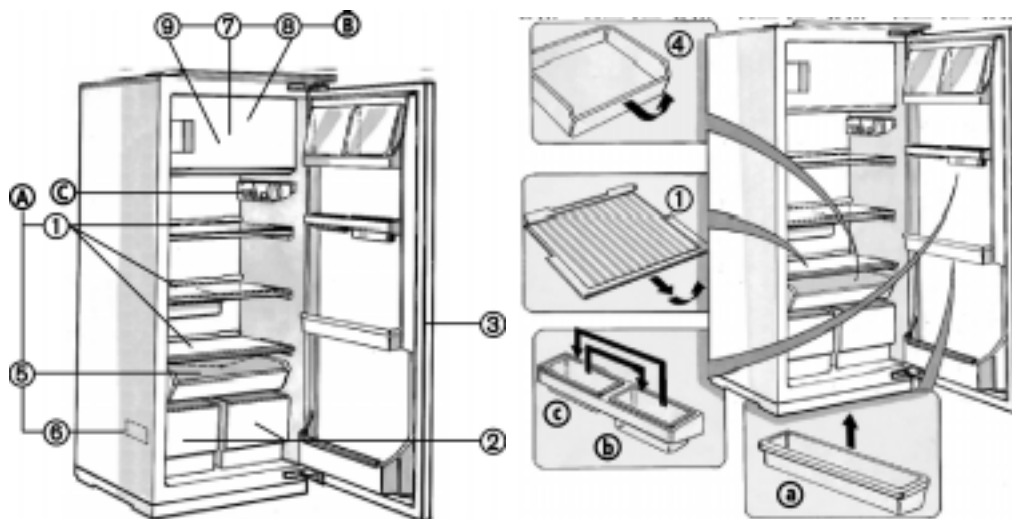


A) Chladicí oddíl

(k uchování čerstvých potravin)


1. Police (některé s nastavitelnou výškou)
2. Zásobníky na ovoce a zeleninu
3. Vnitřní dveře chladničky s:
(je-li součástí vybavení)
 - a. Nastavitelnými oddíly
 - b. Horní přihrádka
 - c. Dolní přihrádka
4. Zásuvka (s teleskopickým vysunováním)
5. Odvod rozmrazené vody
6. Typový štítek

B) Mrazicí oddíl (je-li jím spotřebič vybaven)

(označen symbolem  k uchování čerstvých potravin, zmrazených potravin a k výrobě ledových kostek).

7. Mřížka (není na obrázku, je-li jí spotřebič vybaven)
 8. Zmrazovací část
 9. Misky na led
- ### C) Ovládání

OVLÁDÁNÍ

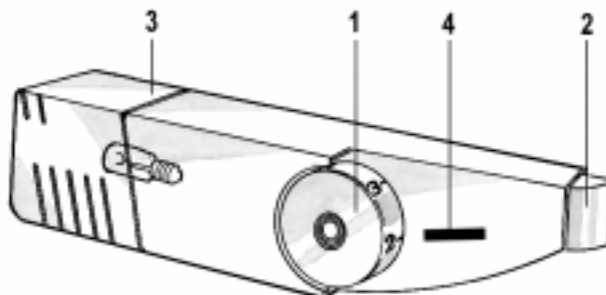

1. Termostat
2. Vypínač osvětlení
3. Kryt žárovky
4. Referenční stupnice

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně k použití v domácnosti

Chcete-li spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis zakoupeného spotřebiče a užitečné rady k uchování potravin.

Příručku si uschovejte pro další použití.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
2. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Likvidace

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu.

Jestliže už ho nechcete používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického přírodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.

Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.

Informace:

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a).

Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a):


isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič je určen k uchování potravin a byl vyroben v souladu se směrnicemi Evropského společenství 89/109/EHS, 90/128/EHS a 02/72/ EHS.




- Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a prodáván v souladu s:
 - bezpečnostními ustanoveními Směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS.
 - požadavky na ochranu směrnice "EMC" 89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS;
 - elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.

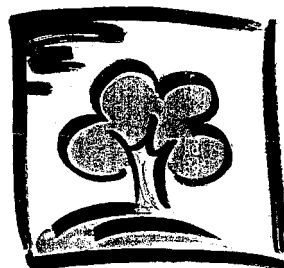


VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Používejte chladicí část pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí část pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Po instalaci se přesvědčte, zda chladnička nestojí na přírodním kabelu.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.
- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy prostor 1 cm k zajištění správné ventilace.
- Větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavném systému musí vždy zůstat volné.
- Všechny přístroje vybavené výrobníky ledu a dávkovači vody musí být připojené k vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou vodu.
Výrobníky ledu a dávkovače vody, které nejsou přímo připojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou vodou.
- Chladničku instalujte a vyrovnejte na podlaze, která unese její váhu, a v prostředí s odpovídajícími rozměry, vhodném k jejímu použití.
- Chladničku nepoužívejte v prostorách, ve kterých by teplota mohla klesnout pod 13 °C. Umístěte ji na suchém a dobře větraném místě.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- Nepoškoďte okruh chladicí kapaliny.
- V prostoru spotřebiče určeném pro uchování zmrazených potravin používejte pouze elektrické přístroje, doporučené výrobcem.
- Chladnička není určena k používání dětmi nebo nemocnými osobami bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby si hrály, nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Přírodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.
- Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.
- Nepolykejte kapalinu (netoxickou) obsaženou v mrazicích akumulátorech, je-li jimi váš model vybaven.

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

Tento spotřebič je chladnička s oddílem s  hvězdičkami.

Nebo je to spotřebič s oddílem s  hvězdičkami. Spotřebič podává nejlepší výkon, jestliže je teplota okolního prostředí mezi +10°C a +38°C.

① Uvedení spotřebiče do chodu

Jestliže je zástrčka spotřebiče zasunutá do elektrické zásuvky (1) a termostat není nastaven na symbolu ●, rozsvítí se při každém otevření dveří vnitřní osvětlení.

Po seřízení teploty – podle popisu v následující části – je spotřebič připraven k provozu.

② Chcete-li nastavit vnitřní teplotu:

- termostat (1) na ●: chlazení a osvětlení jsou vypnuté.
- termostat (1) na 1: minimální chlazení.
- termostat (1) na 3-4: teplota je střední.
- termostat (1) na 7: teplota je maximální.

Důležité upozornění

- Seřízení termostatu (1) závisí na místě, kde je spotřebič instalován, na teplotě místnosti a četnosti otvírání dveří.

Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu:

③ Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno vedle na obrázku:

1. Vařená jídla
2. Mléčné výrobky, konzervy, sýr, máslo
3. Ryby, masa
4. Nářezy, nakrájený salám
5. Ovoce, zelenina, saláty
6. Malé konzervy, vejce
7. Tuby, malé konzervy
8. Malé láhve
9. Láhve


Poznámka:

- Potraviny zakrývejte, aby nevyschly.
- Teplá jídla před vložením do chladničky nejprve nechte vychladit.
- Mezi vloženými potravinami musí být volný prostor k volnému oběhu vzduchu.

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.



①

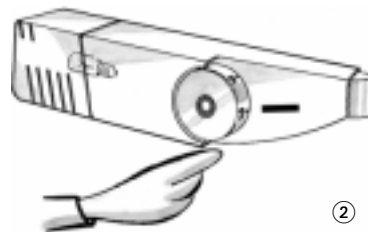



②




③

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

Pouze pro spotřebiče s  nebo s .

- ④ Jestliže má mrazicí oddíl , je možné v něm uchovávat již zmrazené potraviny.
 Jestliže má mrazicí oddíl , je možné v něm uchovávat potraviny po dobu několika měsíců a navíc se v něm mohou potraviny zmrazovat. Na typovém štítku (viz odstavec "Popis spotřebiče", bod. 6) je uvedeno množství čerstvých potravin v kg, které je možné zmrazit za 24 hodin.

Zmrazování potravin

- Nastavte termostat (1) do polohy 3-4.
- Potraviny ke zmrazení vložte doprostřed mrazicího oddílu s .
- Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat potravin ke zmrazení (dodržte vzdálenost přibližně 20 mm).
- Po 24 hodinách termostat (1) opět nastavte do normální polohy.

Důležité upozornění:

Zabalte a zapečťte čerstvé potraviny do:

- Alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastových obalů, polyetylenových nádob s víčky, nádob do mrazničky.

Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:

- Obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah se mohl začít rozmrazovat.
- K přepravě používejte speciální tašky.
- Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední.
- Ihned po návratu domů uložte zmrazené potraviny do mrazničky.
- Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotřebujte.
- Vyhněte se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

Výroba ledových kostek



- Misku na led (9) naplňte do 3/4 vodou a položte ji na dno mrazicího oddílu.
- Jestliže se nádobka na ledové kostky přichytí ke dnu mrazničky, oddělte ji pomocí držadla lžičky.

Nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.



JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT SPOTŘEBIČ

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku kabelu ze zásuvky. Doporučujeme odmrazovat mrazničku, jakmile vrstva námrazy na stěnách dosáhne 3 mm.

- Z mrazničky  nebo  vyjměte potraviny a termostat otočte na ●.
 - Zmrazené potraviny zabalte do novinového papíru (nebo do přikrývky) a uložte je těsně k sobě na chladné místo.
 - Mrazicí oddíl čistěte houbou namočenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního čistícího prostředku.
 - Pečlivě ho opláchněte a osušte.
 - Chladicí oddíl se odmrazuje automaticky.
- ⑤ Pravidelně čistěte vnitřek odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.

Po vyčištění spotřebič opět připojte k elektrické síti.

Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi.

Při dlouhé nepřítomnosti.

- Vyprázdněte oba oddíly.
- Odpojte chladničku od elektrické sítě.
- Odmrazte a vyčistěte vnitřní prostor.
- Otevřete dveře spotřebiče, aby nedocházelo ke vzniku nepříjemných pachů a plísní.



JAK ODSTRANIT PORUCHU

1. **Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.**
 - Nebrání potraviny správnému zavření dveří?
 - Je termostat ve správné poloze?
 - Nebrání něco cirkulaci vzduchu větracími otvory?
2. **Teplota uvnitř chladicího prostoru je příliš nízká.**
 - Je termostat ve správné poloze?
3. **Spotřebič je nadměrně hlučný.**
 - Byl spotřebič správně instalován?
 - Nedotýkají se trubky na zadní stěně a nevibrují?
 - Hluk, který vydává obíhající chladicí kapalina, je normální jev.
4. **Spotřebič nefunguje?**
 - Nebyl přerušen proud?
 - Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
 - Není spálená sít'ová pojistka?
 - Není poškozený přívodní kabel?
5. **Na dně chladicího oddílu je voda.**
 - Je termostat správně umístěný?
 - Není ucpaný odvod rozmrazené vody?
6. **Vnitřní osvětlení nefunguje. ⑥ Zkontrolujte nejdříve bod 4, a potom:**
 - Odpojte chladničku od elektrické sítě.
 1. Stiskněte horní část krytu žárovky.
 2. Sejměte kryt žárovky (3).
 - Je-li to třeba, vyměňte ji za novou (220÷240V, 15 Watt).



SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvajících poruch zavolejte do servisu.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- svoji úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.



Poznámka:

Odstranění dveří provedené servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

INSTALACE

- ⑧ Mrazničku umístíte v dostatečné vzdálenosti od tepelného zdroje.
Neměli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na místo, kde by byl přímo vystaven slunečním paprskům nebo do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vařiče), protože všechny tyto faktory zvyšují spotřebu elektrické energie.
Není-li to možné, je nutné dodržet následující minimální vzdálenosti:
30 cm od sporáků na uhlí nebo na topný olej;
3 cm od elektrických sporáků.
- Spotřebič umístíte na suché a dobře větrané místo.
 - Vyčistíte vnitřek spotřebiče (viz část "Jak odmrazovat a čistit spotřebič").
 - Vložíte příslušné vybavení.
 - Zkontrolujete přiléhavost těsnění dveří, především po montáži a případné změně směru otvírání dveří.

Připojení k elektrické síti

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Uzemnění přístroje je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.
- Jestliže zástrčka přívodního kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte adaptéry, sdružené zásuvky a prodlužovací šňůry.



⑧