

1. Snímatelné mřížky
2. Pomocný hořák
3. Polorychlý hořák
4. Polorychlý hořák
5. Velmi rychlý hořák
6. Ovladač pomocného hořáku
7. Ovladač polorychlého hořáku
8. Ovladač polorychlého hořáku
9. Ovladač velmi rychlého hořáku

SYMBOLY

- Kohoutek zavřený
- Maximální plamen
- Minimální plamen



ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ

- Chcete-li zapálit hořák, stiskněte příslušný ovladač a otočte jím směrem doleva na symbol velkého plamene .
- Stisknutím ovladače k ovládacímu panelu hořák zapálíte.
- Po zapálení hořáku podržte ovladač stisknutý ještě asi 5 vteřin, aby se termočlánek mohl zahřát. Pojistka, kterou je hořák vybaven, zablokuje únik plynu v případě náhodného zhasnutí (průvan, přerušená dodávka plynu, přetečení tekutin atd.).
- **Ovladač nedržte stisknutý déle než 15 s. Jestliže po uplynutí této doby nezůstane hořák zapálený, počkejte nejméně jednu minutu a teprve potom zapálení opakujte.**
- Hořák může po uvolnění ovladače zhasnout. To znamená, že se termočlánek dostatečně nezahřál. V tomto případě výše popsaný postup opakujte.

PRATICKÉ RADY K POUŽITÍ HOŘÁKŮ

K dosažení lepšího výkonu hořáků dodržujte následující pravidla:

- Používejte nádoby a pánve, které odpovídají hořákům (viz tabulku vpravo).
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- K vaření vždy zvolte správné množství vody a nádobu zakryjte.

Hořák	Ø nádoby
velmi rychlý	od 24 do 26 cm
polorychlý	od 16 do 22 cm
pomocný	od 8 do 14 cm



Důležité:

Nesprávným používáním mřížek můžete poškodit varnou desku:
mřížky na varnou desku nepokládejte obráceně, ani je po varné desce neposunujte.

Nedoporučujeme používat:

- litinové plotýnky, kámen na pečení, terrakotové hrnce a pánve
- rozptylovače tepla jako kovové sít'ky apod.
- dva hořáky současně pro jednu dlouhou nádobu (např. pánev na ryby)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

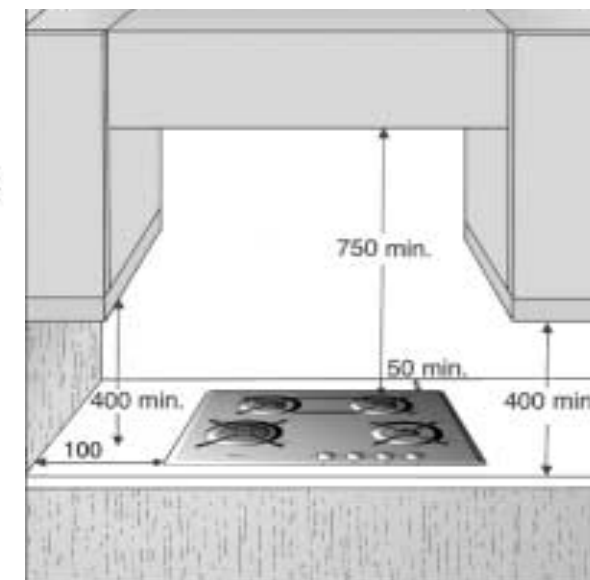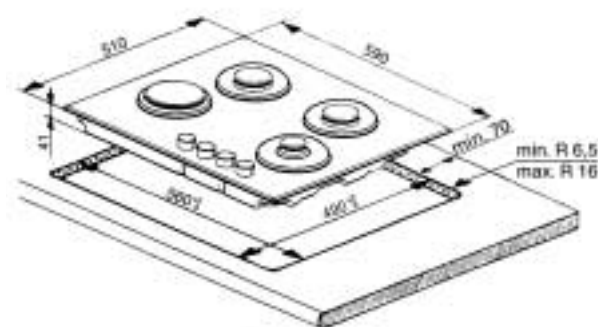

POZNÁMKA: V případě instalace digestoře nad varnou desku se prosím řiďte návodem k digestoři, kde jsou uvedeny správné vzdálenosti.

TABULKA VSTŘIKOVAČŮ

KATEGORIE I12H3B/P

Druh použitého plynu	Typ hořáku	Typ hořáku	Jmenovitý tepelný průtok kW	Jmenovitá spotřeba	Snížený tepelný výkon kW	Tlak plynu (mbar)		
						min.	jmen.	max.
ZEMNÍ PLYN (metan)	G20	velmi rychlý	136	3,50	333 l/h	17	20	25
		střední	95	1,65	157 l/h			
		pomocný	78	1,00	95 l/h			
ROPNÝ ZKAPALNĚNÝ PLYN (propan-butan)	G30-G31	velmi rychlý	94	3,50	254 g/h	25	30	35
		střední	67	1,65	120 g/h			
		pomocný	50	1,00	73 g/h			

Druh použitého plynu	Konfigurace modelu	Jmenovitý tepelný průtok kW	Celková jmenovitá spotřeba	Vzduch nutný (m ³) ke spalování 1 m ³ plynu
G20 20 mbar	4 hořáky	7,80	742 l/h	9,52
G30/G31 30 mbar	4 hořáky	7,80	567 g/h	30,94

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 230 V - 50 Hz

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Chcete-li být se zakoupenou varnou deskou opravdu spokojeni, přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro další použití

- Tyto pokyny platí jen pro ty země, jejichž zkratky jsou uvedeny na popisu výrobku a na varné desce.
- Obalový materiál (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohly by pro ně být nebezpečné.
- Zkontrolujte, zda varná deska nebyla při přepravě poškozena a ze všech částí odstraňte ochrannou fólii.
- **Tato varná deska (třída 3) je určena výlučně pro vaření jídel v domácnosti. Jakýkoli jiný způsob použití (např. pro vyhřívání místnosti) je nevhodný a proto nebezpečný.**
- **Ověřte si, zda instalaci a plynové/elektrické připojení k síti provedl kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s místními bezpečnostními předpisy.**
- **Varná deska musí být instalována a připojena podle platných instalačních předpisů. Před instalací a použitím varné desky si pozorně přečtěte tyto pokyny.**
- **Seřízení plynu a přírodní tlak jsou uvedeny na typovém štítku umístěném pod deskou. Jestliže je varná deska připravena pro jiný druh plynu, než je v bytě, řiďte se odstavcem “Seřízení různých druhů plynu”.**


PLATNOST MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ



Ověřte si, zda instalaci a plynové/ připojení k síti provedl kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


1. Obal

Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem , který znamená, že tento materiál musí být dopraven do místní sběrný odpadů.

2. Spotřebič

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s:
 - bezpečnostními požadavky směrnice “Plyn” 90/396/EHS
 - bezpečnostními požadavky směrnice “Nízké napětí” 73/23/EHS
 - požadavky na ochranu podle směrnice “EMC” 89/336/EHS
 - požadavky směrnice 93/68/EHS
- Tato varná deska může být ve styku s potravinami a odpovídá směrnici 89/109/EHS.

POZNÁMKY:

- Nesprávné použití mřížky může mít za následek poškození povrchu varné desky. Nepokládejte mřížky obráceně, ani je po varné desce neposunujte.
- Jestliže má deska sklokeramický povrch, nepoužívejte:
 - litinové plotýnky nebo terrakotové hrnce a pánve
 - rozptylovače tepla (např. kovové sít'ky)
 - dva hořáky na jednu nádobu
- Při delším provozu může být nutné větrat i jiným způsobem (otevřením okna nebo zvýšením výkonu digestoře).
- Nedovoďte dětem, aby se k varné desce přibližovaly, je-li v chodu, hrály si s ovladači nebo jinými částmi desky. **Upozornění:** malé děti by se při hře s ochrannými gumovými nožičkami na mřížkách mohly udusit. Po vyčištění mřížek zkontrolujte, zda jsou všechny gumové nožičky správně nasazeny.
- **Pozor:** skleněné víko (je-li jím model vybaven), může při přehřátí prasknout. Před přiklopením se přesvědčte, zda jsou všechny hořáky vypnuté.

Po použití zkontrolujte, zda jsou ovladače v poloze VYP a zavřete hlavní ventil přívodu plynu nebo ventil plynové bomby.

INSTALACE

TECHNICKÉ INFORMACE PRO MONTÉRA

- **Tuto varnou desku můžete zapustit do pracovní desky silné 20 až 40 mm.**
- **Jestliže pod varnou deskou není trouba, je nutné vložit oddělovací panel, jehož povrch se musí minimálně rovnat otvoru v pracovní desce. Tento panel musí být instalován v maximální vzdálenosti 150 mm pod horní plochou pracovní desky, v žádném případě ne méně než 20 mm ode dna varné desky. Jestliže chcete pod varnou deskou umístit troubu, přesvědčte se, že byla vyrobena společností Whirpool, a je vybavena chladicím systémem. V případě instalace trouby jiné značky výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.**
- **Před instalací se přesvědčte, zda:**
 - **místní podmínky dodávky plynu (druh a tlak plynu) odpovídají nastavení varné desky, uvedenému na typovém štítku a v tabulce vstřikovačů.**
 - jsou vnější plochy nábytku nebo spotřebičů, které přiléhají k varné desce, tepelně odolné v souladu s místními předpisy.
 - jsou spaliny odváděny ven zvláštními odsávači a/nebo elektrickými ventilátory umístěnými na zdi nebo okně.
 - Stálá přirozená cirkulace vzduchu musí být zajištěna volnými otvory ve zdi o velikosti nejméně 100 cm². Tyto otvory musí být:
 - a) trvalé a ve zdi vedoucí ven z místnosti, která se má větrat;
 - b) vytvořené tak, aby nemohly být ucpány ani zevnitř, ani zvenku (ani náhodně);
 - c) chráněné plastovými mřížemi, kovovými sítěmi apod., které ale nesmí snižovat výše uvedený využitelný prostor pro větrání;
 - d) umístěné v blízkosti úrovně podlahy tak, aby nerušily provoz zařízení na odsávání výparů.

INSTALACE

PØIPOJENÍ PLYNU

- **Systém pøivodu plynu musí být v souladu s místními pøedpisy.**
- V odstavci "Platné místní pøedpisy" najdete specifické pøedpisy platné v níkterých zemích. Pokud pro Vaši zemi nejsou uvedeny žádné údaje, obraťte se na svého instalaèního technika.
- Varnou desku pøipojte k plynovému potrubí nebo plynové bombě pomocí pevné mìdiné nebo ocelové trubky, jejíž instalace odpovídá místním pøedpisùm, nebo pomocí nerezové hadice s hladkým povrchem, odpovídající místním pøedpisùm. Maximální délka hadice je 2 pøímé metry.
- Pøed spojením trubky s ohybem **(A)** vložit mezi oba díly pøiloženou podložku **(B)** odpovídající normě EN 549.




Pozor: Jestliže použijete hadici z nerezové oceli, musí být instalována tak, aby se nikde nedotýkala žádné pohyblivé části nábytku. Musí být umístěna v prostoru, ve kterém nejsou žádné překážky, a kde nic nebrání kontrole celé její délky.

- Pøed pøipojením k pøivodu plynu zkontrolujte tísnotu mýdlovou vodou.

PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- **Elektrická pøipojení musí odpovídat platným místním pøedpisùm.**
- Údaje o napítí a pøíkonu jsou uvedeny na typovém štítku.
- **Žádné uzemnění spotøebièe je ze zákona povinné.**

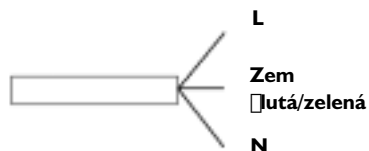

- **Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé nedodržením těchto pokynů.**
- Pøi instalaci varné desky použijte jednopólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
- Napájecí kabel smí být vymezen pouze za napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, jaké měl původní kabel dodaný výrobcem (typ H05V2V2-F T90°C nebo H05RR-F). Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

MONTÁŽ

Podle obrázku povrch obvodu varné desky vyčistíte a nasaíte na něj pøiložené těsnění.




V pracovní desce vyříznete otvor o rozměrech uvedených v pøiloženém Popisu výrobku a desku do něj vsaíte.

Poznámka: napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout.


Varnou desku zajistíte pøiloženými držáky **(A)** nebo **(B)**. Držáky umístíte do vyvrtaných otvorů označených šipkami a upevníte je pøíslušnými šrouby podle tloušťky pracovní desky (viz obrázek vpravo).



A: kovové provedení

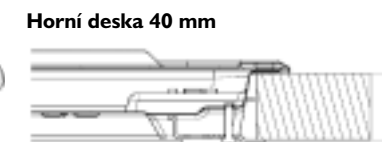


Horní deska 40 mm



Horní deska 30 mm



Horní deska 20 mm

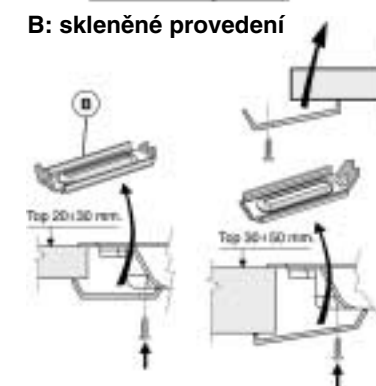

SEØÍZENÍ PRO RÙZNÉ DRUHY PLYNU

Pokud bude varná deska fungovat na jiný druh plynu, než je uvedený na typovém štítku a oranžové nálepce na horní části desky, vyměíte vstøikovaèe.

Odstraňte oranžovou nálepku a vložte ji do návodu.

Používejte regulátory tlaku vhodné pro tlak plynu uvedený v pøiloženém Popisu výrobku.

- Plynové trysky smí vyměňovat pouze pracovník servisu nebo jiný kvalifikovaný technik.
- Trysky, které se nedodávají spolu se spotøebièem, je nutné objednat v servisu.
- Seøííte minimální nastavení ventilů.


Poznámka: jestliže používáte zkapalniný ropný plyn (G 30/G 31), je nutné utáhnout šrouby minimálního nastavení plynu co nejvíce.

Pokud jdou ovladaèe hořáků otáèet jen ztuha, obraťte se prosím na náš servis, aby vám pøípadně vyměnili ventil hořáku.

VÝMĚNA VSTØIKOVACÍCH TRYSEK (viz tabulku vstøikovaèù v pøiloženém Popisu výrobku)

- Sejmíte møíčky (A).
- Vytáhníte hořáky (B).
- Pomocí nástøehého klíèe vhodné velikosti vyšroubujete vstøikovaè (C).
- Vyměíte ho za jiný, vhodný pro nový druh plynu.


Pøed instalací varné desky nepametejte pøipevnit nový štítek s kalibrací plynu, který byl pøiložen ke vstøikovaèùm, tak, aby zakryl původní kalibraci plynu.

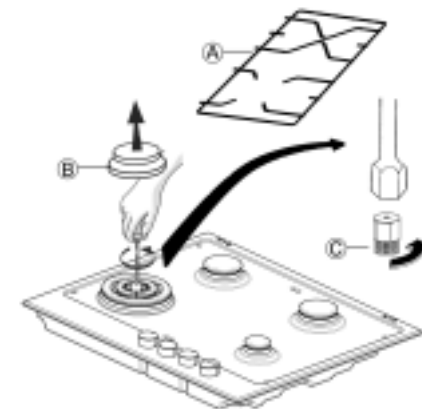



SEŘÍZENÍ MINIMÁLNÍHO NASTAVENÍ VENTILÙ


Při správném seřizení minimálního nastavení je nutné odstranit ovladač a postupovat následujícím způsobem:

- utáhnout šroub, chcete-li výšku plamene snížit (-)
- uvolnit šroub, chcete-li výšku plamene zvýšit (+)

Seřizení provádíte s ventilem v poloze minimálního nastavení (malý plamen) .

- Pøívod primárního vzduchu hořákù není třeba seřizovat.
- Po seřizení minimálního nastavení plynu vyzkoušejte stálost plamene tak, že hořáky zapálíte a otočíte ovladač z max. polohy  do min.  polohy.

Seřizený ventil znovu zapečetíte pečetním voskem nebo podobným materiálem.

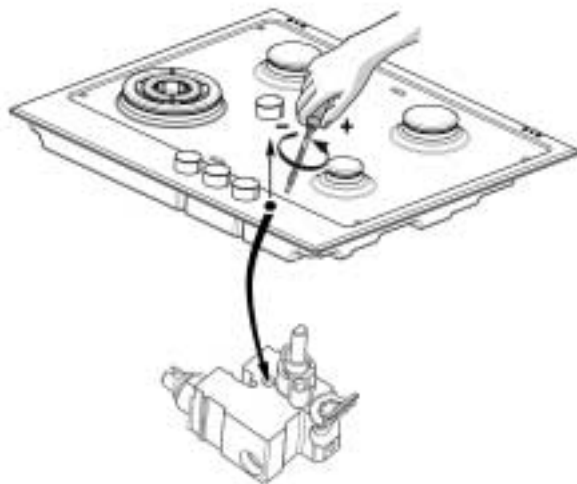

PÈÈE A ÚDRBA

Chcete-li, aby byla varná deska stále v bezvadném stavu, vyčistíte ji po každém použití a odstráíte zbytky jídla.

Døíve než se pustíte do èištìní, odpojte varnou desku od sítì a poèkejte, až vychladne.

ÈIŠTÌNÌ POVRCHU VARNÈ DESKY

- Všechny smaltované a skleninèé èástì teplou vodou a neutrálním roztokem.
- Na plochách z nerezové ocelì plochy mohou být skvrny vápenatèé vody nebo agresivních èištìcích prostøedkù, které byly pøíliš dlouho v kontaktu s plochou. Rozlitè tekutiny (voda, omáèka, káva, apod.) je vhodné setøít døíve, než zaschnou. Èistíte teplou vodou s neutrálním mycím prostøedkem a pak osušte mikkým hadøíkem nebo jelenicí. Pøipeèené neèistoty odstráíte speciálními èištìcími prostøedky pro nerezové povrchy.
- Nepouívejte výrobky s drsnými èásticemi, korozivní èištìcí prostøedky nebo prostøedky na bázi chlóru a drátinky.
- Nepouívejte pøístroje k èištìní párou.
- Nepouívejte hořlavè pøípravky.
- Na varné desce nenechávejte kyselé ani zásaditè látky, jako ocet, hořèici, sùl, cukr nebo citrónovou šťávu.

ÈIŠTÌNÌ ÈÁSTÍ VARNÈ DESKY

- Møíky, kryty hořáku a hořáky mùžete k èištìní vyjmout.
- Vyèistíte je ruènì teplou vodou a neabrazivními èištìcími prostøedky, opatrnì odstráíte všechny zbytky jídla a zkontrolujete, zda není žádný otvor hořáku zanesený.
- Opláchnete a peèlivì vysušte.
- Hořáky a kryty hořákù opit správnì nasaíte do pøíslušných umístìní.
- Při instalaci møíek se pøesvìdète, zda prostor stojanu nádoby odpovídá hořáku a zda jsou nožky hořáku v pøíslušném umístìní na povrchu varné desky. V pøípadi jednotlivých møíek se pøesvìdète, zda sedí ve výstupku krytu hořáku.
- Modely vybavenè zástrèkami pro elektrické zapalování a bezpeènostními termoèlánci vyžadují èádnè èištìní zástrèky, které zajistí jejich správnou funkènost. Tyto souèástì èasto kontrolujete a podle potøeby je vyèistíte vlhkým hadøíkem. Pøipeèené potraviny musí být odstraniny párátkem nebo jehlou.

Poznámka: jsou-li hořáky vytažené ven, nepouívejte elektrické zapalovací zaøízení, mohlo by se poškodit.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Mùže se stát, že varná deska nefunguje, nebo funguje nesprávnì. Než zavoláte do servisu, pokuste se pomocí tohoto seznamu urèit poruchu.

1. Hořák nejde zapálit, nebo je plamen nerovnomìrný

Zkontrolujte:

- Plynové nebo elektrické napájení není pøerušeno a pøívod plynu je otevøený.
- Plynová bomba (kapalný plyn) není prázdná.
- Otvory v hořáku nejsou ucpané.
- Konec zástrèky není zanesený.
- Všechny èástì hořáku jsou správnì umístìné.
- V blízkosti varné desky není prùvan.

2. Hořák zhasíná

Zkontrolujte:

- Při zapálení hořáku byl ovladač dostateènì dlouho stisknutý, aby se mohlo zapnout ochrannè zaøízení.
- Otvory hořáku v blízkosti termoèlánci nejsou ucpané.
- Konec termoèlánci není zanesený.
- Minimum seřizení plynu je správnè (viz pøíslušný odstavec).

3. Nádoby nejsou stabilní

Zkontrolujte:

- Dno nádoby je dokonale rovnè.
- Nádoba stojí uprostøed hořáku.
- Møíky nejsou zamininè nebo špatnì umístìné.

Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonù, zavolejte do nejbližšího servisního støediska.

SERVIS

Než zavoláte do servisu, pøipravte si následující informace:

- typ poruchy nebo problému;
- pøesný model (uvedeno v Popisu výrobku a záruèním listì);
- servisní èíslo, to je èíslo uvedené za slovem SERVICE na typovém štítku pod varnou deskou a na záruèním listì);
- svoji úplnou adresu a telefonní èíslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **schválený servis** uvedený na záruèním listì.

Poznámka: V opaèném pøípadi mùžete ohrozit bezpeènost a kvalitu spotøebièe.

SERVICE 0000 000 00000



Výrobce:
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27
21025 Comerio (VA)
ITÁLIE