

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Před umístěním trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Přesvědčte se, že trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda dveře dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dveří není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte jemným vlhkým hadříkem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu. Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Trouba funguje, jen když jsou dvířka správně zavřená.

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

V případě stálého připojení musí troubu připojit kvalifikovaný technik.

Důležité upozornění!

Stálé připojení vyžaduje instalaci odpojovacího zařízení. Odpojovací zařízení musí být vybaveno vícepólovým vypínačem s více než 3 mm mezerou mezi kontakty včetně vypínačů LS, pojistných ventilů a relé. Odpojovací zařízení musí být připojeno přímo ke svorce.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů.

C
Z

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přívodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Nepřehřívejte potraviny. Mohly by se vznítit.

Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo se spálit a některé druhy plastů by se mohly teplem roztavit.

MUPOZORNĚNÍ!

Nedovoďte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit troubu nebo způsobit výbuch při otevření.



UPOZORNĚNÍ

Je třeba pravidelně sledovat, zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořápkou, protože vejce by mohla vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

OBECNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu se trouba nesmí zapínat bez potraviny. Trouba by se tím mohla poškodit.

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z plastických nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské čňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda se ve vaší mikrovlnné troubě mohou přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny. Abyste tomu předešli, postupujte takto:



1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR!

V mikrovlnné kuchačce si vždy najděte podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy vaříte nebo ohříváte jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku popálení.



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBECNÉ POKYNY

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Když vkládáte nádobí s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýká vnitřního prostoru trouby. To je důležité především tehdy, jestliže jsou doplňky z kovu nebo mají kovové části.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jím mikrovlny mohou procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

* Držák otočného talíře nasadte do trouby.



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



POJISTKA ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu.

Dvířka se musí otevřít a zavřít např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním ochrany při zapnutí.

Chcete-li zapnout troubu bez vložení potravin, na displeji se objeví "door" (dvířka).

C
Z

JAK PŘERUŠIT NEBO VYPNOUT TEPELNOU ÚPRAVU

Jak přerušit proces tepelné úpravy:

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se při přerušení po dobu 10 minut nezmění.

Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start JEDNOU. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.



Když v tepelné úpravě nechcete pokračovat:

Vyjměte pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP




Zvukový signál bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 30 vteřin.



HODINY

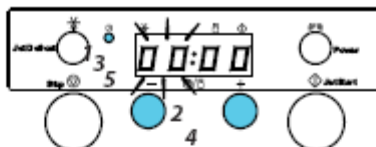


Při nastavování hodin je vhodné mít dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak se musí každý krok provést během 30 vteřin.

1. Stiskněte tlačítko Hodiny (3 vteřiny), až levá digitální číslice (hodiny) zabliká.
 2. Stiskněte +/- tlačítka k nastavení hodin.
 3. Stiskněte opět tlačítko Hodiny. (Dvě pravé digitální číslice (minuty) zablikají.)
 4. Stiskněte +/- tlačítka k nastavení minut.
 5. Stiskněte znovu tlačítko hodin.
- Hodiny jsou nařizené a jsou v chodu.

Poznámka: Jestliže spotřebič připojujete k síti poprvé, nebo po výpadku proudu, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.



ČASOVÝ SPÍNAČ

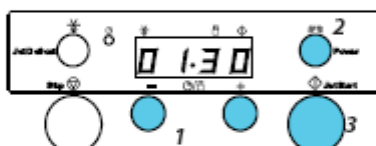


Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. Stiskněte +/- tlačítka k volbě požadovaného času na spínači.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko k nastavení výkonu na 0 W.
3. Stiskněte tlačítko START.

Po uplynutí doby nastavené na spínači zazní zvukový signál.



JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI

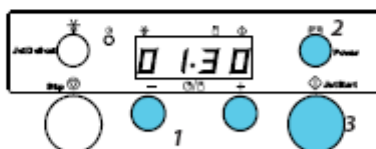

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. Stiskněte +/- tlačítka k nastavení času.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko výkonu k nastavení výkonového stupně.
3. Stiskněte tlačítko Start.


Po spuštění procesu tepelné úpravy:

Po zapnutí tepelné úpravy lze dobu snadno prodloužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Nastavený čas můžete také prodloužovat nebo zkracovat stiskem tlačítek +/-.

Nastavený stupeň výkonu můžete snadno měnit stiskem tlačítka výkonu. Po prvním stisku se ukáže nastavený výkonový stupeň. Tiskněte opakovaně, až stupeň výkonu změníte.



JET DEFROST

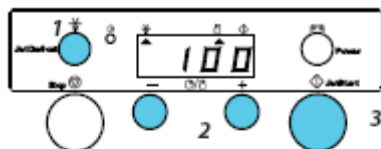

1. Stiskněte tlačítko Jet Defrost.
2. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení váhy potravin.
3. Stiskněte tlačítko START.

Uprostřed rozmrazovacího procesu se trouba vypne a objeví se výzva "TURN" (OBRÁTTE JÍDLO).

- Otevřete dvířka.
- Obracejte jídlo.
- Zavřete dvířka a troubu restartujte stiskem tlačítka Jet Start.

Poznámka: jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování se tím prodlouží.

Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:

Riďte se postupem popsaným v oddílu "Jak vařit a ohřívat mikrovlnami" a výkon při rozmrazování nastavte na 160 W.

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.


Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

**Turn
Food**

C
Z



JET START

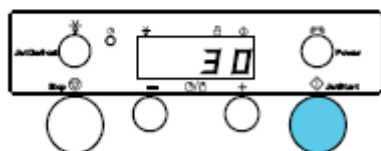

Tuto funkci použijte k rychlému ohřívání potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

Stisknutím troubu automaticky spustíte na plný výkon mikrovln s časem přípravy nastaveným na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete po zapnutí funkce prodlužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek +/-.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.

Na vnitřek trouby nepoužívejte polštářky z ocelové vlny. Mohly by poškrábat povrch trouby.



C **Z** **V pravidelných intervalech**, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění použijte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut uvnitř trouby.

Čisticí prostředky s drsnými částicemi, polštářky z ocelové vlny, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnější část trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

VHODNÉ DO MYČKY:

Držák otočného talíře.



Skleněný otočný talíř.



JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do opravy, ale proveďte následující kontroly:

- * Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazeny na svém místě.
- * Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
- * Dvířka jsou správně zavřená.
- * Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- * Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- * Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
- * Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravny, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na výrobním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Důležité upozornění:

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné; tyto opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
Nesnímejte žádný kryt.



EKOLOGICKÉ TIPY

Krabice, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

JAK NASTAVIT VÝKONOVÝ STUPEŇ

Stupeň	Použijte k:
750 W	Rychlému ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných nápojů s vysokým obsahem vody. Jestliže jídlo obsahuje vajíčka nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Přípravě zeleniny, ryb, masa apod.
500 W	Setrnější přípravě např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa.
160 W	☞ Rozmrazování. Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
0 W	Pouze při použití časového spínače.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

Po skončení funkce se trouba automaticky ochlazuje. To je zcela v pořádku.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AMW 4050	AMW 410 / 411 412 / 414
Napětí	230V/50 Hz	
Jmenovitý příkon	1300 W	
Pojistka	10 A (UK 13)	
Mikrovlnný výkon	750 W	
	V x Š x H	
Vnější rozměry:	382 x 495 x 320	382 x 595 x 320
Rozměry trouby:	187 x 370 x 290	

C
Z

V souladu s normou IEC 705.

Mezinárodní elektrotechnická komise SC.59H vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. doba	Výkon. stupeň	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 min 40 s	Jet defrost	