

PRVNÍ POUŽITÍ


Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě.

Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů. U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle pokynů na obalu filtru (viz část Chladicí oddíl).

Poznámka: Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 4-5 hodin, než dosáhne vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěn na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody (viz obrázek).

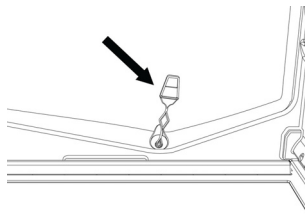



VÝMĚNA ŽÁROVKY (podle modelu)

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

1. Uvolněte šroub a odstraňte skleněný kryt.
2. Žárovka ve spotřebiči je bajonetová, nešroubuje se, ale vytahuje se ve směru šípky.

Po výměně žárovky vraťte kryt žárovky, počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.


Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

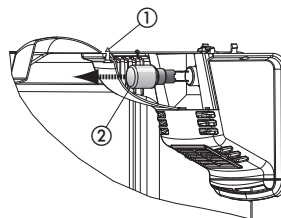

OSVĚTLENÍ LED (podle modelu)

V porovnání s tradiční žárovkou mají Led delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Pokud potřebujete žárovky Led vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

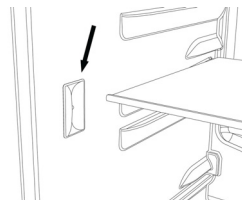

V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Odpojte ho od zdroje elektrického napájení, vyjměte potraviny, odmrazte ho a vyčistěte. Dveře nechte trochu pootevřené, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO PROUDU

Neotvírejte dveře, vložené potraviny tak zůstanou co nejdéle zchlazené. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. V případě delšího přerušení elektrického napájení se může aktivovat také poplach výpadku proudu.

JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY

Potraviny je nutné zabalit tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace. Tímto způsobem zabráníte přenosu pachů a vůní uvnitř spotřebiče a umožníte lepší uchování zmrazených potravin. Do mrazicího oddílu nikdy nevkládejte teplá jídla; zmrazováním chladných jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

Poznámka: vnitřní teploty uvnitř obou oddílů mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.

CHLADICÍ ODDÍL

Chladicí oddíl umožňuje čerstvých potravin a nápojů.

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrzování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se vypařuje.

Spotřebič může být podle modelu vybaven zásuvkou na maso a ryby, která se dokonale hodí k uložení čerstvého masa a ryb (podle modelu).

Pozor: příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Poznámka: při vysoké vlhkosti vzduchu v chladicím oddílu a zejména na skleněných policích se může tvořit kondenzát; v takovém případě doporučujeme zakrýt nádoby s tekutinami (hrnce s vývarem), zabalit potraviny s vysokým obsahem vlhkosti (zelenina) a nastavit vyšší teplotu.

Ventilátor a antibakteriální filtr (podle modelu)

Ventilátor umožňuje rovnoměrné šíření teploty uvnitř oddílu a tedy i lepší uchování potravin a snížení nadbytečné vlhkosti. Nezakrývejte větrací zónu potravinami. Ventilátor se automaticky zapíná v případě potřeby.

MRAZICÍ ODDÍL

Mrazicí oddíl **❄️❄️❄️** umožňuje uchovávat zmrazené potraviny (po dobu uvedenou na obalu) a zmrazovat čerstvé potraviny.

Odmrazování mrazicího oddílu se musí provádět ručně.

Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin (s použitím funkce rychlého zmrazování - viz Stručný návod) je uvedeno na typovém štítku. Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do horní zásuvky nebo na nejvyšší polici a okolo balíčků ponechte dostatečné množství prostoru k volnému oběhu vzduchu. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny ke zmrazování by se neměly dotýkat již zmrazených potravin. V případě zmrazování velkého množství potravin se může spustit poplach teploty.

Vyjmutí zásuvek (podle modelu)

Zásuvky vytáhněte směrem ven až na doraz, lehce je nadzdvíhnete a vytáhněte.

Poznámka: potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i bez horních zásuvek. Dolní zásuvka musí ale zůstat na svém místě. Po vložení potravin na mřížku/police zkontrolujte, zda jsou dveře oddílu správně zavřené.


Výroba ledových kostek

Vaničku na ledové kostky do naplňte do 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu. K uvolnění vaničky nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.

Poznámka: teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladicím i mrazicím oddílu. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.

JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL

Doporučujeme odmrázovat mrazničku jednou nebo dvakrát ročně, nebo když se vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 mm silná). **Tvoření námrazy je normální jev.** Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky. Chcete-li mrazničku odmrázit, vypněte ji a vyjměte všechny potraviny. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. Vytáhněte odtokový kanálek na rozmrazenou vodu (viz obrázek) a dejte pod něj misku. Po odmrázení vraťte odtokový kanálek správně zpět a dejte pozor, aby v něm nebyla ještě voda. Vnitřek mrazicího oddílu vymyjte a pečlivě ho osušte. Zapněte znovu spotřebič a vložte do něj vyjmuté potraviny.

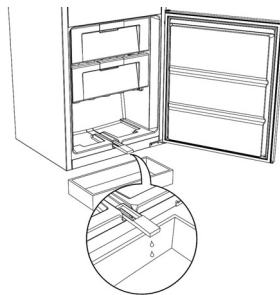

ODDÍL NA MASO A RYBY (podle modelu)


Oddíl na maso a ryby je zkonstruována tak, aby se doba uchovávání těchto čerstvých potravin co nejvíce prodloužila bez zhoršení jejich nutričních hodnot a původní svěžesti. Nedoporučujeme ukládat do tohoto oddílu ovoce nebo zeleninu, protože tu teplota může klesnout i pod 0 °C, a voda obsažená v potravinách by mohla zmrznout.

Nastavení teploty


Teplota uvnitř oddílu na maso a ryby se zobrazuje pomocí šipky na tomto oddílu a závisí na celkové teplotě chladničky.

Doporučujeme nastavit teplotu chladicího oddílu mezi +2° a +6°.


Potřebujete-li zjistit, zda je teplota uvnitř Oddílu na maso a ryby správná, řiďte se následujícími obrázky:

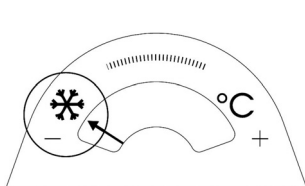

Když je šipka v levé části, je nutné teplotu chladicího oddílu zvýšit.

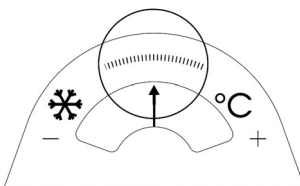

Když je šipka uprostřed, je teplota správná.

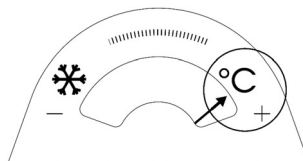

Když je šipka v pravé části, je nutné teplotu chladicího oddílu snížit.

Důležité upozornění: je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.


Odstranění oddílu na maso a ryby:


Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl na maso a ryby úplně odstranit. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

1. Vyměňte zásuvku oddílu (**obrázek 1**).
 2. Vyměňte kryt zásuvky pomocí háčků, které jsou umístěny na dolní straně krytu (**obrázek 2**).
- Chcete-li oddíl na maso a ryby vrátit zpět, nejprve vložte kryt zásuvky, a teprve potom vraťte zásuvku a znovu zapněte funkci.
3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko "**Funkce oddílu na maso a ryby**" na tři vteřiny, až zhasne žlutá kontrolka.


Chcete-li snížit energetickou spotřebu, doporučujeme vypnout oddíl na maso a ryby a vyjmout ze spotřebiče jeho díly (mimo police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jestliže na ovládacím panelu není symbol  (viz Stručný návod), doporučujeme oddíl na maso a ryby neodstraňovat, aby mohl spotřebič správně fungovat, umožňoval vhodné uložení potravin a nespotřeboval příliš energie.

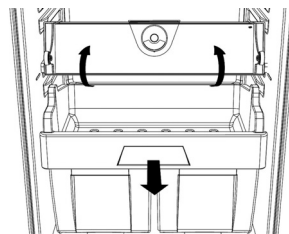

Obr. 1

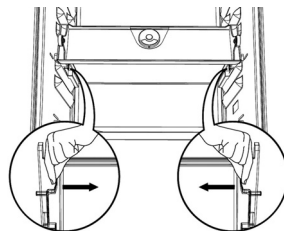

Obr. 2

SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se spojíte se servisem:

Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda porucha zmizela. Jestliže porucha stále trvá, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.

Pokud spotřebič nefunguje správně ani po provedení výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní středisko. Popište přesně závadu a sdělte:

- typ poruchy
- model

- typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na typovém štítku)
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče)

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Změna otevírání dveří provedená servisním střediskem se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.