


# OBSAH

## STRUČNÝ NÁVOD

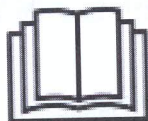

PŘEČTĚTE SI PROSÍM  
NÁVOD K POUŽITÍ!

### TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ

ZAPNUTÍ A DOKONČENÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

## POKYNY K POUŽITÍ

### PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY

Strana 15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A  
DOPORUCENÍ

Strana 17

POPIS SUŠIČKY

Strana 19

PŘIPOMÍNKA - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Strana 19

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA

Strana 19

ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

Strana 20

VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM

Strana 21

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Strana 22

JAK ODSTRANIT PORUCHU/  
POPRODEJNÍ SERVIS

Strana 23

# PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY

- Tato sušička je určena výhradně k sušení prádla vhodného pro sušení sušičce v množství, které je pro domácnosti běžné.
- Před použitím sušičky si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte. Pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití a tabulku programů.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití.

## 1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
- Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obráťte se na techniky našeho servisu.


## 2. Elektrické zapojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k odpojovacímu zařízení všemi póly.
- Výměnu žárovky smí provádět pouze servis.


## 3. Instalace

- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako nedostatečnému větrání, teplotám pod 5°C nebo nad 35°C.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, protože v těchto případech by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

- Malé vnitřní prostory jako komory, koupelny, toalety, sprchy a uzavřené místnosti bez větrání nejsou pro instalaci sušičky vhodné. Jestliže sušička musí být v tomto prostoru instalována, je nutné zajistit dostatečné větrání (otevřené dveře, větrací mřížka nebo otvor větší než 500 cm<sup>2</sup>).
- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda je nádržka na vodu i výměník tepla ve správné poloze.

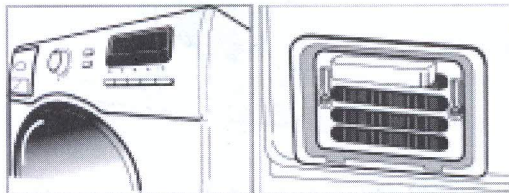

- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda jsou všechny hadice vypouštěcího systému připojené (jako na dolním obrázku).

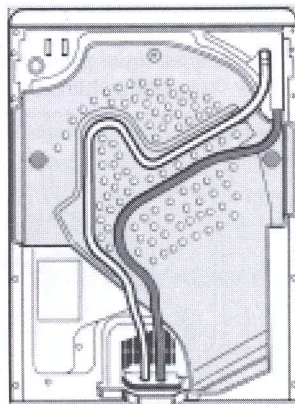

- Je-li to možné, použijte hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude odtékat rovnou ven. Viz také část "Vypouštěcí systém".
- Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na koberec s příliš vysokým chlupem.
- Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.
- Jestliže kvůli nedostatku prostoru musíte sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musí se mezi ně instalovat tepelně izolační deska (85 x 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena hliníkovou fólií.

