



OVLÁDACÍ PANEĽ

TLAČÍTKO GRILL
Slouží k výběru funkce Grill.

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Tento displej obsahuje 24hodinové hodiny a symboly indikátorů.

TLAČÍTKO HODIN
Slouží k používání 24hodinových hodin.

TLAČÍTKO CRISP
Slouží k výběru funkce Crisp.

TLAČÍTKO MIKROVLN
Slouží k nastavení požadovaného mikrovlnného výkonu.

TLAČÍTKO STOP
Stisknutím zastavíte nebo resetujete veškeré funkce trouby.

TLAČÍTKO GRILU COMBI
Slouží k výběru funkce Grill Combi.

TLAČÍTKO +/-
Slouží ke zvýšení/snížení doby vaření nebo hmotnosti potravin.

TLAČÍTKO STEAM
Slouží k výběru funkce Steam a k výběru třídy potravin.

TLAČÍTKO JET START
Slouží k zahájení vaření nebo k zobrazení funkce Jet Start.

TLAČÍTKO JET DEFROST
Slouží k výběru funkce Jet Defrost.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:
POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 5 minut nezmění.

CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:
ZAVŘETE DVÍŘKA a jednou stiskněte tlačítko START. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.

JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:
VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.

POZNÁMKA: Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP; to je normální.

ZVUKOVÝ SIGNÁL bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

DĚTSKÝ ZÁMEK/ZÁMEK DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE MINUTU PO PŘEPNUTÍ TROUBY DO POKHOTOVOSTNÍHO STAVU. V tomto režimu jsou dvířka a dotyková tlačítka uzamčena.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO VÝKON NASTAVENÍ VÝKONU.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu času můžete rovněž stisknutím tlačítka +/- zvýšit nebo snížit čas.

JET START

TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas stisknutím tlačítka +/- pro prodloužení nebo zkrácení času.

JET DEFROST

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 1,5 kg.

JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hmotnost potravin.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla **TURN FOOD**.

- ~ Otevřete dvířka.
- ~ Obráťte jídlo.
- ~ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

POUZE MIKROVLN	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (700 W)	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
500 W	ŠETRNEJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1500 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
GRILL	650 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	360 x 392 x 350
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	149 x 290 x 290



ČASOVAČ

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO HODIN.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- NASTAVTE ČAS pro měření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

BLIKAJÍCÍ DVOJTEČKA signalizuje uplývání času.

PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.

JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA HODIN se zobrazí, kolik času zbývá na časovém spínači. Zbývající čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).

CHCETE-LI MINUTKU VYPNOUT, a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba nejprve zobrazit minutku stiskem tlačítka hodin a pak ji zastavit stisknutím tlačítka Stop.

HODINY

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY (na 3 vteřiny) až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hodiny.
- 3 ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte minuty.
- 5 ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ a jsou v chodu.

PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT Z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.

HODINY PAK MŮŽETE OPĚT OBNOVIT výše popsaným postupem.

POZNÁMKA : PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍRKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

KOMBINOVANÝ GRIL

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO COMBI k nastavení výkonu.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

V PRŮBĚHU VAŘENÍ lze mikrovlnný výkon kdykoli změnit stisknutím tlačítka „Combi“ a lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/-.

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 - 500 W	PEČENÍ drůbeže a lasagní
160 - 350 W	PEČENÍ ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
0 W	ZHNĚDNUTÍ jen během pečení



PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.

PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.



CRISP

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte délku vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT NEBO ZAPÍNAT A VYPÍNAT výkonový stupeň nebo gril.

V PRŮBĚHU VAŘENÍ lze upravit dobu vaření stisknutím tlačítka +/- button.

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

POUŽÍVEJTE JEN talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



OVĚŘTE SI, zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.

TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.

HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo **příložený speciální držák** crisp.




PAŘÁK

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽIJTE DODÁVANÝ PAŘÁK.

- 1 STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO FITNESS k volbě kategorie potravin (viz tabulku).
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA +/- nastavte hmotnost potravin.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.

Jídlo položte na síto pařáku.

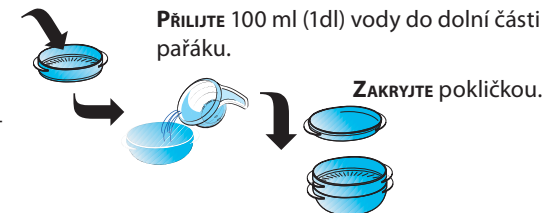

PŘILIJTE 100 ml (1dl) vody do dolní části pařáku.

ZAKRYJTE pokličkou.

1	BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA	150G - 500G	VAŘTE STEJNÉ KOUSKY. Zeleninu pokrájte na stejně velké kousky. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.
2	MĚKKÁ ZELENINA	150G - 500G	
3	MRAŽENÁ ZELENINA	150G - 500G	PO VAŘENÍ NECHTE ještě 1-2 minuty dojít.
4	RYBÍ FILETY	150G - 500G	FILETY ROVNOMĚRNĚ rozložte na síto pařáku. Slabé části proložte. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.

Pařák je určený pouze k používání s mikrovlnami. **NIKDY HO NEPOUŽÍVEJTE** s jinou funkcí.

POUŽITÍ PAŘÁKU s jinou funkcí by pařák poškodilo.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY SE vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

PAŘÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.

