


Použití sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

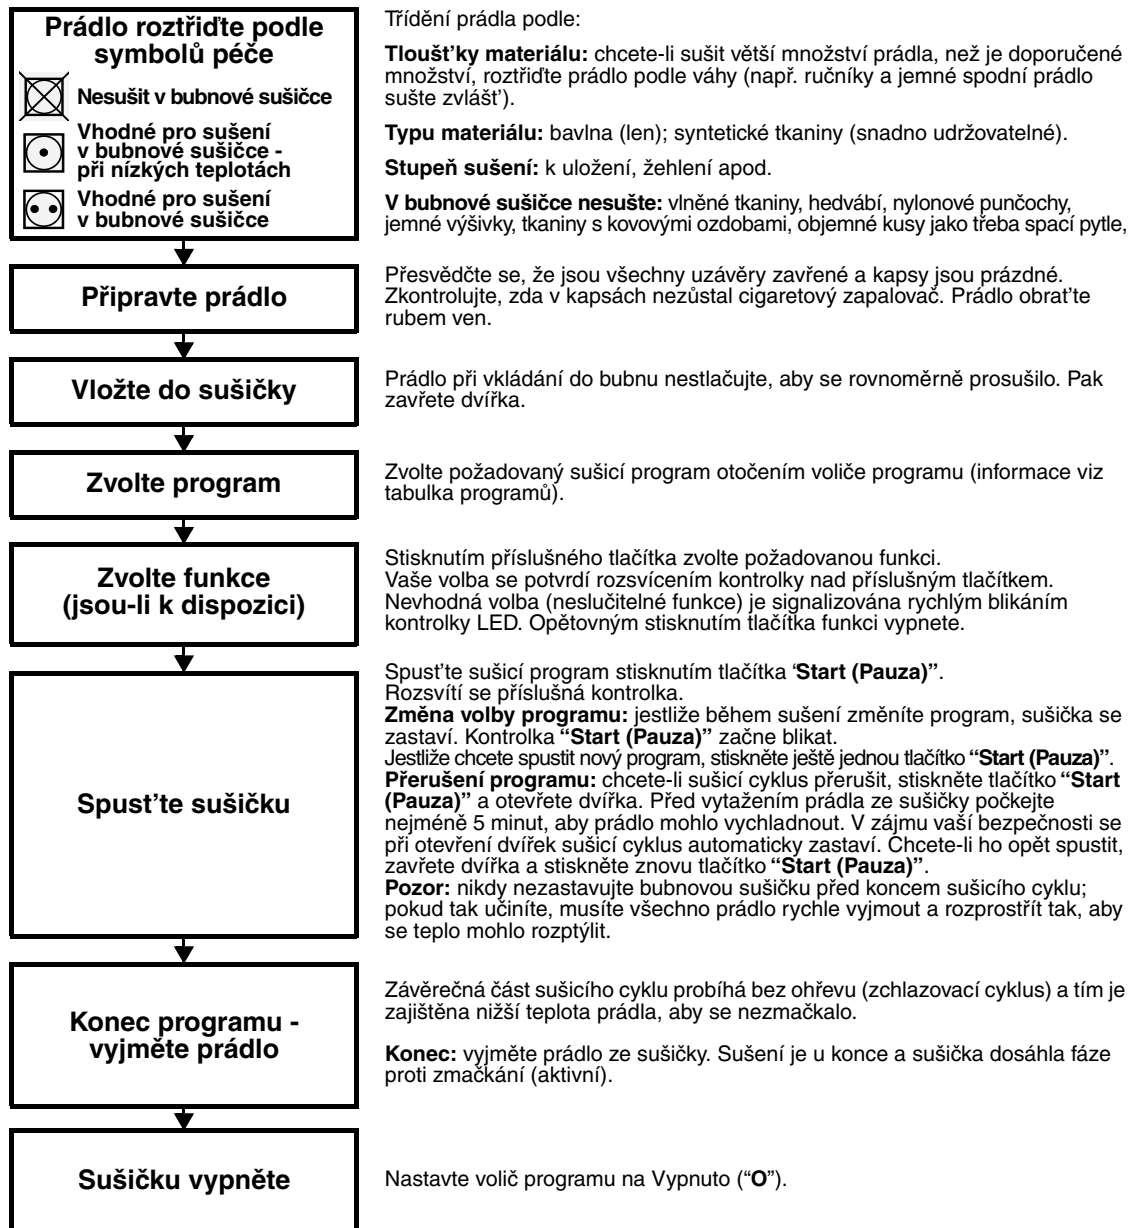

Nastavte volič programu na Vypnuto (**"O"**).

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo. (podrobnější jsou v návodu k použití).

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.

Přehled programů		Funkce					Přibližné časy sušení (v minutách)					
Programy / Stupeň sušení		Typ tkaniny	Tkaniny	Množství prádla kg*	Jemné	Protí zmačkání	Zvukový signál	Nastavení sušení	Odloužený start	Velmi vlhké prádlo	Vlhké prádlo	
	Extra sušení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté osušky a župany.	Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou/barevné prádlo Max. 8 kg	3,0 8,0	X	X	X	X	X	75' 185'	65' 160'	
	Sušení k uložení +	froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo		3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	70' 165'	60' 140'
	Sušení k uložení **	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké obléčení, trička, bavlněné ponožky.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	65' 140'	55' 120'
	Sušení k žehlení **	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, tírka s límcem, pracovní oděvy.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	X	50' 115'	40' 100'
	Extra sušení	Prádlo z několika silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlnákná nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení) Max. 4 kg	1,0 4,0	X	X	X	X	X	35' 90'	25' 65'	
	Sušení k uložení **	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		1,0 4,0	X	X	X	X	X	25' 60'	20' 45'	
	Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		1,0 4,0	X	X	X	X	X	X	20' 55'	15' 40'
	Šetné plus	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy.	prádla ze syntetických vláken Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	Sport	Sportovní oděvy, praktické spodní prádlo, běžecké legíny.	Prádlo ze syntetických vláken Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	Hedvábí	Hedvábné blůzy, hedvábné košile a trička.	Hedvábí Max. 2,5 kg	2,5	X	X	X	—	X	85'	70'	
	Smíšená náplň	trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.	Směs bavlny a syntetiky Max. 3 kg	3,0	X	X	X	X	X	80'	60'	
	Džíny	Džíny, montérky /pracovní kalhoty a bundy.	Bavlna Max. 3 kg	3,0	X	X	X	X	X	105'	85'	
	Prádlo se 30 minut provzdzušuje a osvěžuje bez zahřívání.	Všechny tkaniny.		—	—	X	—	—	—	—	—	
	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	Přídatelný čas sušení pro tkaniny, které nejsou vhodné pro jiné programy, nebo pro dokončení sušícího procesu.	Všechny tkaniny 	—	X	X	—	—	—	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	—	

* Váha průměrné a maximální náplně.

** Testovací program podle EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

Jak postupovat, jestliže...

...jestliže chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat: (jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body - viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).

<p>Sušení trvá příliš dlouho/ prádlo není dost suché</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)? • Není filtr na textilní vlákna zanesený? (kontrolka filtru svítí) • Není výměník tepla znečištěný? (více informací viz návod k použití) • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky "Konec" a "Proti zmačkání"? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout. • Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte intenzivnější sušicí program, nebo použijte vhodnou funkci (je-li u modelu). • Nesmíchali jste tenké a silné prádlo? Nesmíchali jste různé typy tkaniny? Roztřídte prádlo podle tloušťky a typu tkaniny, a pak ho znovu usušte.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko "Start (Pauza)")</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky? • Nedošlo k výpadku proudu? • Není spálená pojistka? • Jsou dvířka správně zavřená? • Zvolili jste sušicí program? • Stiskli jste tlačítko "Start (Pauza)"? • Ne zvolili jste funkci odloženého startu? • Není sušička přeplněná? → Odeberte nějaké prádlo.
<p>Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je filtr na textilní vlákna čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je výměník tepla čistý a správně umístěný?
<p>Zespodu sušičky kape voda</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasunuli jste správně výměník tepla? • Setřeli jste všechna vlákna z těsnění výměníku tepla a těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné? • Je sušička vyrovnaná?

...chcete pečovat o sušičku a čistit ji:

<p>Na konci každého cyklu vyčistíte filtr</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlákna vyčistíte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. • Zavřete filtr. • Filtr zasuňte zpět na místo.
<p>Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte. • Vylijte nádržku na vodu. • Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.
<p>Výměník tepla čistíte nejméně jednou měsíčně</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou. • Odstraňte všechna vlákna z těsnění. • Vyčistěte kryt výměníku tepla (více informací viz část "Čištění výměníku tepla" v návodu k použití).

Poruchové kódy

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit některý z následujících poruchových kódů. Podle modelu vaší sušičky se poruchový kód může zobrazit písmeny nebo různými blikajícími kontrolkami LED.

Poruchový kód	Zákazník musí před zavoláním do servisu provést
F01	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F02	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F03	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F04	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F05	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F06	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F07	Zavolejte do poprodejněho servisu.
F10 - 15	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F18	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F19	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F20	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F21	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
F22	Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2 x za vteřinu	Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena a výměník tepla je správně umístěn. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.
Kontrolka LED výměníku tepla bliká při stisknutí tlačítka Start 2 x za vteřinu	Zkontrolujte, zda je výměník tepla správně umístěn. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejněho servisu.



Kontrolka LED neblíká



Kontrolka LED bliká



Světelné kontrolky



Knoflík voliče programu

Otočením tohoto knoflíku zvolíte sušicí program. Kontrolka “**Start (Pauza)**” začne blikat.



Tlačítko “**Start (Pauza)**”

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná kontrolka.



Filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/nebo výměník tepla vyčistit.

Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna. Vodní nádržka



Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.

Čištění výměníku tepla



Kontrolka se rozsvítí po 30 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění výměníku tepla. Kontrolka výměníku tepla automaticky zhasne po spuštění dalšího sušicího cyklu.



Servis

Jestliže tato červená ikona svítí, musí sušičku zkontrolovat pracovník servisu Whirlpool.



Displej zbývajících času

V závislosti na vybraném programu se zobrazí standardní doba sušení.

Zobrazený čas může sušička upravit o několik minut podle množství, typu a vlhkosti prádla.

Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.



Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývajících čas.



Konec

Sušicí program je hotový. Vyjměte prádlo ze sušičky.

Ochrana proti přesušení / 6. smysl

Po zvolení programu s kontrolou vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a signalizuje aktivaci ochranné funkce.

Stupeň sušení



Touto volbou lze nastavit stupeň usušení prádla. K výběru stupně sušení stiskněte toto tlačítko, ale až po výběru požadovaného sušicího programu.



Jedním stiskem zvolíte vyšší stupeň sušení

nebo



Dvojm stiskem tlačítka zvolíte nižší stupeň sušení

nebo



Trojím stiskem tlačítka zvolíte znovu normální stupeň sušení



Reset

Během volby programu zrušíte tímto tlačítkem všechna nastavení pro zvolené funkce. Když sušicí cyklus běží, stisknutím tohoto tlačítka se cyklus přeruší a sušička se vrátí zpět do režimu volby.

Tlačítko se musí stisknout na 3 vteřiny.



Blokování tlačítek



K zajištění bezpečnosti dětí lze použít tuto funkci k zablokování všech funkcí uživatelského rozhraní.

Chcete-li tuto funkci zapnout/vypnout, je nutné stisknout tlačítko na 3 vteřiny.

Pak je dostupná pouze poloha


“vypnuto” voliče programu.

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i

když je volič programu v poloze

“vypnuto” a jsou otevřená dvířka.

Funkce se musí vypnout ručně.



Nastavení doby sušení

Programovým voličem pootočte do

polohy “Čas”. Stiskněte tlačítko

“Odložený start” k volbě trvání sušení po

10minutových krocích až do 120 minut.



Jemně

Volbou této funkce se snižuje teplota

sušení. Tato funkce nemůže být

zvolena spolu s funkcí “Rychle” (je-li k dispozici).



Proti zmačkání

Tuto funkci doporučujeme použít

tehdy, pokud nemůžete prádlo

vyjmout hned po skončení programu.

Buben se občas otočí po dobu až 12

hodin. Funkci můžete kdykoli přerušit

vypnutím sušičky. Tato funkce vypne

zvukový signál, je-li aktivovaný.



Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu může být zapnuto

nebo vypnuto.



Zvukový signál

Jestliže je tato funkce zapnutá, zazní

na konci sušicího cyklu zvukový

signál. Tato funkce vypne funkci “Proti zmačkání”, je-li zapnutá.



Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího

cyklu o 1 až 12 hodin. Každým

stisknutím tlačítka se spuštění odloží o

1 hodinu. Stiskněte tlačítko “Start

(Pauza)” k potvrzení konečného

výběru a spuštění sušičky. Kontrolka

odloženého startu bliká a nastavený

čas se odpočítává v hodinových

intervalech. Během odpočítávání se

buben občas otočí, aby se prádlo

znovu načechralo. Chcete-li odložený

start zrušit nebo změnit, nastavte

ukazatel voliče programu na vypnuto,

nebo otevřete dvířka.