


Použití sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.





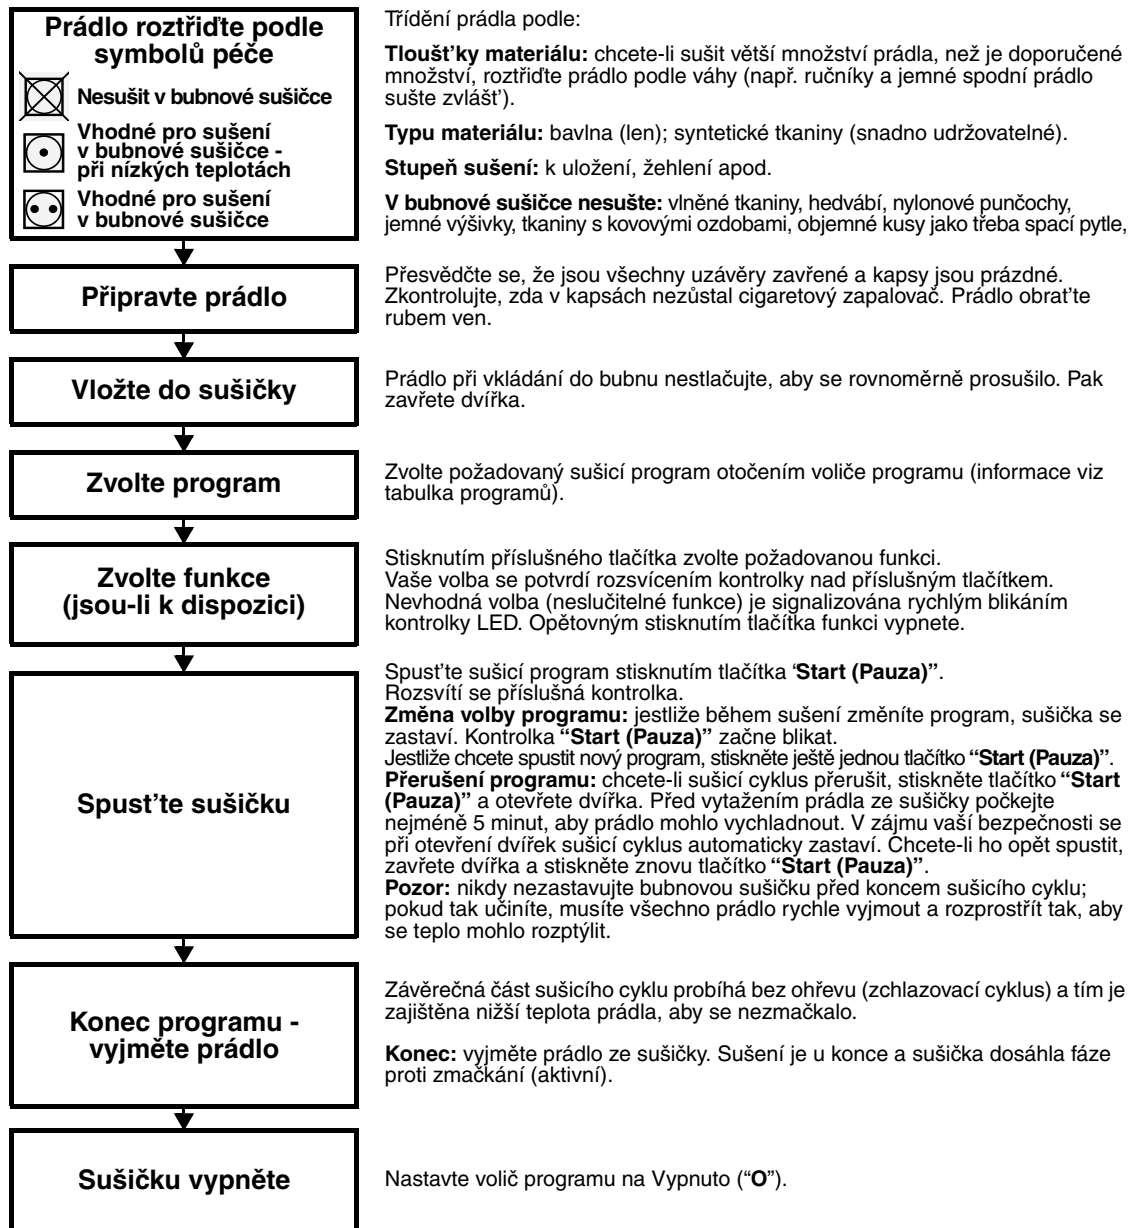


Nastavte volič programu na Vypnuto (**"O"**).

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo. (podrobnější jsou v návodu k použití).

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.

Programy / Stupeň sušení		Programy			Funkce					Přibližná doba sušení (v minutách)	
		Druh prádla	Tkaniny	Množství prádla kg*	Jemné	Proti zmačkání	Rychle Bavlna	Zvukový signál	Odeležený start	Velmi mokré prádlo	Mokré prádlo
Bavlna	Extra sušení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např. froté osušky a froté župany.	Tkaniny Bavlna nebo len horké prání/ barevné prádla  Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	75' 140'	65' 120'
	Sušení k uložení +	Froté ručníky, utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	70' 115'	60' 100'
	Sušení k uložení **	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecské oblečení, trička, bavlněné ponožky.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	65' 105'	55' 90'
	Sušení k žehlení **	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	50' 90'	40' 75'
Snadná údržba	Extra sušení	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení).  Max. 3 kg	1,0 3,0	X	X	—	X	X	35' 70'	25' 55'
	Sušení k uložení **	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		1,0 3,0	X	X	—	X	X	25' 45'	20' 35'
	Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		1,0 3,0	X	X	—	X	X	20' 40'	15' 30'
Šetrné plus		Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken  Max. 2,5 kg	2,5	X	X	—	X	X	85'	70'
Smíšená náplň		Trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.		3,0	X	X	—	X	X	80'	60'
Speciální programy		Všechny tkaniny.	Všechny tkaniny 	—	—	—	—	X	—	—	—
Prozdusť		Prádlo se 30 minut provzdušňuje, osvěžuje a čechrá bez zahřívání.		—	—	—	—	—	—	—	—
Doba sušení		Přídavný čas sušení pro tkaniny, které nejsou vhodné pro jiné programy, nebo pro dokončení sušícího procesu.	Všechny tkaniny 	—	X	X	—	X	—	30' 40'	60' 90'

* Váha průměrné a maximální náplně.

** Testovací program podle EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

Jak postupovat, jestliže...

...jestliže chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat: (jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body - viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).








<p>Sušení trvá příliš dlouho/ prádlo není dost suché</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)? • Není filtr na textilní vlákna zanesený? (kontrolka filtru svítí) • Není výměník tepla znečištěný? (více informací viz návod k použití) • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky “Konec” a “Proti zmačkání”? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout. • Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte intenzivnější sušicí program, nebo použijte vhodnou funkci (je-li u modelu). • Nesmíchali jste tenké a silné prádlo? Nesmíchali jste různé typy tkaniny? Roztřídte prádlo podle tloušťky a typu tkaniny, a pak ho znovu usušte.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko “Start (Pauza)”)</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky? • Nedošlo k výpadku proudu? • Není spálená pojistka? • Jsou dvířka správně zavřená? • Zvolili jste sušicí program? • Stiskli jste tlačítko “Start (Pauza)”? • Ne zvolili jste funkci odloženého startu? • Není sušička přeplněná? → Odeberte nějaké prádlo.
<p>Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je filtr na textilní vlákna čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je výměník tepla čistý a správně umístěný?
<p>Zespodu sušičky kape voda</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasunuli jste správně výměník tepla? • Setřeli jste všechna vlákna z těsnění výměníku tepla a těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné? • Je sušička vyrovnaná?

...chcete pečovat o sušičku a čistit ji:

<p>Na konci každého cyklu vyčistíte filtr</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlákna vyčistíte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. • Zavřete filtr. • Filtr zasuňte zpět na místo.
<p>Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte. • Vylijte nádržku na vodu. • Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.
<p>Výměník tepla čistíte nejméně jednou měsíčně</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou. • Odstraňte všechna vlákna z těsnění. • Vyčistěte kryt výměníku tepla (více informací viz část “Čištění výměníku tepla” v návodu k použití).

Poruchové kódy

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit některý z následujících poruchových kódů. Podle modelu vaší sušičky se poruchový kód může zobrazit písmeny nebo různými blikajícími kontrolkami LED.

Poruchový kód	Poruchový kód LED	Zákazník musí před zavoláním do servisu provést
F01		Zavolejte do poprodejního servisu.
F02		Zavolejte do poprodejního servisu.
F03		Zavolejte do poprodejního servisu.
F04		Zavolejte do poprodejního servisu.
F05		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F06		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F07		Zavolejte do poprodejního servisu.
F10 - 15		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F18		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F19		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F20		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F21		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
F22		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2 x za vteřinu		Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a výměník tepla je správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
Kontrolka LED výměníku tepla bliká při stisknutí tlačítka Start 2 x za vteřinu		Zkontrolujte, zda je výměník tepla správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.



Kontrolka LED neblinká



Kontrolka LED bliká



Světelné kontrolky



Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku. Kontrolka **“Start (Pauza)”** začne blikat.



Tlačítko **“Start (Pauza)”**

Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná kontrolka.



Filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/nebo výměník tepla a jeho kryt třeba vyčistit.

Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr.



Vodní nádržka

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.



Čištění výměníku tepla

Kontrolka se rozsvítí po 30 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění výměníku tepla. Kontrolka výměníku tepla automaticky zhasne po spuštění dalšího sušicího cyklu.



Displej zbývajících času

V závislosti na vybraném programu se zobrazí standardní doba sušení. Po spuštění cyklu může sušička upravit zobrazený čas v závislosti na množství, druhu a vlhkosti prádla.

Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.

Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývajících čas.



Konec

Sušicí program je hotový. Vyjměte prádlo ze sušičky.



Ochrana proti přesušení / 6. smysl

Po zvolení programu s kontrolou vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a signalizuje aktivaci ochranné funkce.

Blokování tlačítek



K zajištění bezpečnosti dětí lze použít tuto funkci k zablokování všech funkcí uživatelského rozhraní.

Chcete-li tuto funkci zapnout/vypnout, je nutné stisknout tlačítko na 3 vteřiny. Pak je dostupná pouze poloha **“Vypnuto”** voliče programu.

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i když je volič programu v poloze **“Vypnuto”** a jsou otevřena dvířka. Funkce se musí vypnout ručně.



Jemně



Volbou této funkce se snižuje teplota sušení. Tato funkce nemůže být zvolena spolu s funkcí “Rychle” (je-li k dispozici).



Proti zmačkání



Tuto funkci doporučujeme použít tehdy, pokud nemůžete prádlo vyjmout hned po skončení programu. Buben se občas otočí po dobu až 12 hodin. Funkci můžete kdykoli přerušit vypnutím sušičky. Tato funkce vypne zvukový signál, je-li aktivovaný.



Rychle Bavlna



Po volbě této funkce se zkrátí doba sušení. Tato funkce se smí zvolit pouze pro programy pro bavlnu s maximální náplní prádla 3,5 kg.

Oděvy musí mít podobnou velikost a tloušťku.



Zvukový signál



Jestliže je tato funkce zapnutá, zazní na konci sušicího cyklu zvukový signál. Tato funkce vypne funkci “Proti zmačkání”, je-li zapnutá.



Odložený start



Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 1 až 12 hodin. Každým stisknutím tlačítka se spuštění odloží o 1 hodinu. Stiskněte tlačítko “**Start (Pauza)**” k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Symbol “.” v okénku bliká a nastavený čas se odpočítává v hodinových intervalech. Během odpočítávání se buben občas otočí, aby se prádlo znovu rozložilo a čerpadlo začne čerpat vodu do vodní nádržky. Chcete-li odložený start zrušit nebo změnit, nastavte ukazatel voliče programu na Vypnuto, nebo otevřete dvířka.

5019 307 01363

(Vyrazujeme si právo na technické změny)