


Chladicí oddíl

- A. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
- B. Osvětlení - žárovka nebo LED (podle modelu)
- C. Police
- D. Osvětlení LED (podle modelu)
- E. Police krytu zásuvky/zásuvek na ovoce a zeleninu
- F. Zásuvka/zásuvky na ovoce a zeleninu
- G. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)
- H. Ovládací panel
- N. Oddíl na mléčné výrobky
- O. Dveřní přihrádky
- P. Držák na láhve (je-li u modelu)
- Q. Dveřní přihrádka na láhve



Mrazicí oddíl

- I. Horní zásuvka (mrazicí prostor)
- L. Prostřední a dolní zásuvka (prostor pro uchování zmrazených a hlubokozmrazených potravin)
- M. Nádobka na ledové kostky (je-li u modelu)

Poznámka: Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné

Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.

Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit podle modelu.

Funkce Eco night (Noční Eko)

Funkce Eco night umožňuje soustředění energetické spotřeby spotřebiče do hodin se sníženou sazbou (obvykle v nočních hodinách), kdy je energie je dostupná ve velkém množství a je levnější (platí pouze pro země využívající dvoutarifní systém na hodinovém základě - ověřte si u svého dodavatele elektrické energie). Chcete-li funkci zapnout, stiskněte na začátku nízkého tarifu tlačítko Eco night (podle svého tarifního programu). Například - jestliže nízký tarif začíná ve 20 hodin, stiskněte příslušné tlačítko v tuto hodinu. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka této funkce svítí (ON). Po zapnutí funkce začne spotřebič automaticky upravovat energetickou spotřebu na základě zvoleného hodinového programu, spotřebuje tedy méně energie během dne a více v noci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ke správnému fungování musí být funkce zapnutá ve dne i v noci.

Funkce zůstane zapnutá, dokud ji zase nevypnete (nebo dokud se nevypne v důsledku výpadku proudu nebo vypnutí spotřebiče). Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka. Funkce Eco night je zapnutá, když kontrolka této funkce svítí (ON).

Poznámka: uvedená energetická spotřeba spotřebiče platí pro vypnutou funkci Eco night.

Vypnutí zvukových poplachů (Stop Alarm)

K vypnutí zvukových poplachů stiskněte tlačítko "Stop Alarm".

Rychlé zmrazování (Fast Freeze)

Tlačítko teploty "Freezer" stiskněte na 3 vteřiny 24 hodin před vložením velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. Když je funkce aktivní, na displeji se zobrazí pořadí čar jako na obrázku. Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete vypnout sami stisknutím tlačítka "Freezer".
Poznámka: Potraviny ke zmrazování by se neměly dotýkat již zmrazených potravin.

Teplota chladicího oddílu

Je možné nastavit jinou teplotu pomocí tlačítka "Fridge".

K dispozici je pět různých nastavení.

Od vyšší teploty (vlevo)

do nižší teploty (vpravo)

On/Stand-by

Stisknutím na 5 vteřin se spotřebič vypne. V režimu Stand-by na displeji nesvíti žádná ikona a osvětlení chladicího oddílu je rovněž vypnuté. Spotřebič se opět aktivuje krátkým stisknutím tlačítka.


Poznámka: Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.



Ventilátor (jestliže je u modelu)

Ventilátor je nastaven jako ZAPNUTÝ.

Ventilátor můžete vypnout stisknutím tlačítka na jeho podstavci (jako na obrázku). Jestliže okolní teplota překročí 27 °C, nebo když jsou skleněných policích kapky vody, je nezbytné nutné, aby byl ventilátor zapnutý, a zajišťoval tak správné uchování potravin. Vypnutím ventilátoru se šetří elektrická energie.

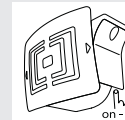

Funkce 6. smyslu 6th Sense Fresh Control

Umožňují rychlé dosažení takové vnitřní teploty a vlhkosti, které jsou optimální pro skladování. K jejím správnému fungování musí být zapnutý ventilátor.

Teplota mrazicího oddílu

Je možné nastavit jinou teplotu pomocí tlačítka "Freezer".

K dispozici je pět různých nastavení.

Od vyšší teploty (vlevo)

do nižší teploty (vpravo)

Co dělat, když...	Možné příčiny:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být režimu Stand-by. Možný problém elektrického napájení spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by. Zkontrolujte, zda: - nedošlo k výpadku proudu - je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupolový vypínač sítě je ve správné poloze (umožňuje napájení spotřebiče) - elektrické jištění ve vaší bytové instalaci funguje správně - napájecí kabel není poškozený.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude nutné vyměnit světelný zdroj. Spotřebič může být režimu Stand-by.	Modely se žárovkou: odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou (viz část "Výměna žárovky nebo LED"). Modely s osvětlením LED: obraťte se na autorizované servisní středisko. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka On/ Stand-by.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz sloupec "Řešení").	Zkontrolujte, zda: - se dveře dobře zavírají - spotřebič nestojí blízko zdroje tepla - nastavená teplota je vhodná - nic nebrání cirkulaci vzduchu přes mřížky na spodku podstavce spotřebiče
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odtok rozmrazené vody je ucpaný.	Vyčistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu (viz část "Údržba a čištění spotřebiče").
Přední okraj spotřebiče v místě těsnění dveří je teplý.	Nejde o závadu. Jde o úmyslný konstrukční návrh zabraňující kondenzaci.	Není nutné řešit.
Červená kontrolka začne blikat a zazní zvukový signál.	Poplach otevřených dveří Spustí se, když dveře zůstanou dlouho otevřené.	Zvukový signál dočasně vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů a úplně ho zrušíte zavřením dveří spotřebiče.
Rozsvítí se červená kontrolka a světelné ukazatele teploty chladicího oddílu budou blikat jako na obrázku:	Poplach poruchy Poplach signalizuje poruchu technického dílu.	Obraťte se na autorizované servisní středisko. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Vypnutí poplachů"
Červená kontrolka bliká, zazní zvukový signál a ukazatele teploty mrazicího oddílu blikají.	Poplach výpadku proudu Zapne se při delším výpadku proudu s následným zvýšením teploty mrazicího oddílu.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Jestliže mrazicí oddíl ještě nedosáhl teploty pro optimální uchování potravin, může se spustit poplach teploty (viz poplach teploty). Před spotřebou potravin doporučujeme zkontrolovat jejich stav.
Rozsvítí se červená kontrolka (neblíká), zazní zvukový signál a ukazatele teploty mrazicího oddílu blikají.	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty signalizuje nesprávnou teplotu uvnitř oddílu. K této signalizaci může dojít v následujících případech: Při prvním použití, po odmrazování a/nebo čištění, v případě zmrazování velkého množství potravin, nebo když nejsou dveře mrazničky dokonale zavřené.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Po dosažení optimální teploty červená kontrolka automaticky zhasne. Jestliže poplach teplota trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.