


1. Sálavá varná zóna \varnothing 145
2. Sálavá dvojité varná zóna \varnothing 210
3. Sálavá varná zóna \varnothing 145
4. Sálavá dvojité oválná varná zóna
5. Displej

Důležité upozornění:


Chcete-li zabránit nenapravitelnému poškození sklokeramické desky, nepoužívejte

- nádoby, které nemají dokonale rovné dno
- kovové hrnce se smaltovaným dnem

Všechna poškození vzhledu varné desky (škábance, povrchové skvrny) je nutné oznámit ihned po instalaci

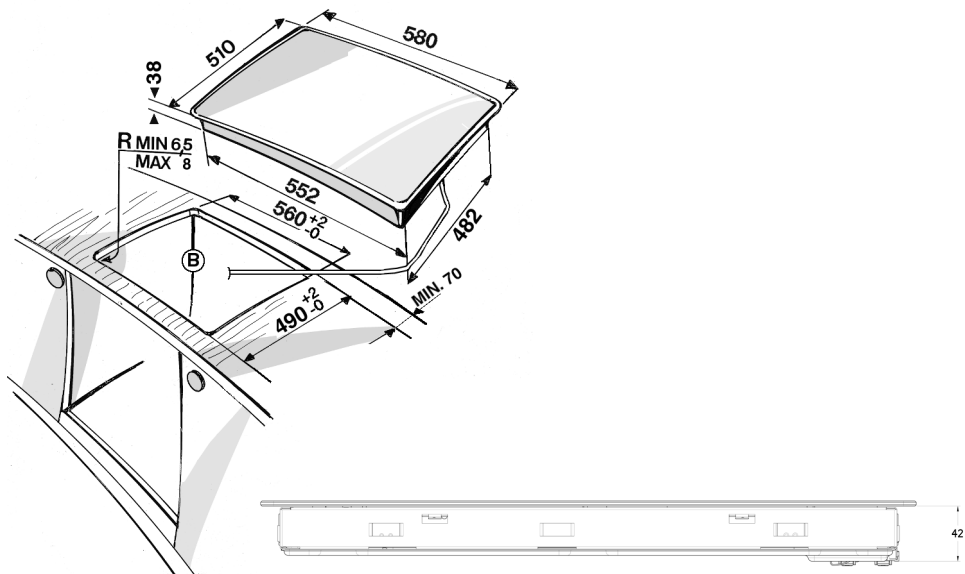ROZMĚRY VARNÉ DESKY (mm)


Typ PLEAT 230 V ~ / 400 V 3 N ~ 50 Hz 6,3 kW

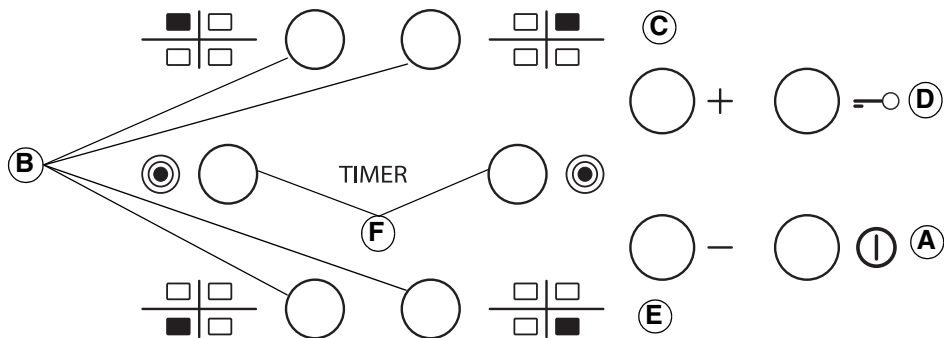

A	Zapnutí/vypnutí	D	Zablokování tlačítek
B	Volba varných zón a časovač	F	Aktivace/deaktivace vícenásobné zóny
C-E	Zvýšení a snížení tepelného výkonu		

Při první instalaci provede ovládací panel asi na 1 vteřinu funkční kontrolu, a pak se automaticky nastaví do funkce "Zablokování tlačítek".

Podržení tlačítka "D" funkci vypnete - zazní zvukový signál a zhasne příslušná kontrolka.

POZNÁMKA: V případě resetu spotřebiče uvedený postup zopakujte.

Pro zapnutí varné desky musíte podržet stisknuté tlačítko "A" po dobu asi 2 vteřin. Na displeji 4 varných zón je nyní zobrazena "0". Pokud do 20 vteřin nezapnete žádnou varnou zónu, varná deska se z bezpečnostních důvodů sama automaticky vypne.

Stiskněte jedno z tlačítek "B", které odpovídá varné zóně, kterou chcete použít.

Zvolte tepelný výkon pomocí tlačítek "E" nebo "C". Další volitelné nastavení je 1 - 9. Pro vymazání všech nastavení stiskněte současně tlačítka +/-.

Jestliže po dosažení stupně 9 stisknete tlačítko "+", zapne se funkce "Rychlý ohřev" a na displeji se zobrazí písmeno "A".

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 10 vteřin po volbě nastavení tepelného výkonu se ovládání deaktivuje.

Chcete-li změnit výkon, je nutné znovu stisknout tlačítko volby "B" a potom změnit nastavení stisknutím tlačítka "E" nebo "C".

VÍCENÁSOBNÁ ZÓNA: Po výběru požadované zóny a nastavení výkonu (podle popisu v předchozí části) stiskněte tlačítko "F": rozsvítí se kontrolka nad tlačítkem a aktivuje se další zóna. Vícenásobnou zónu lze použít pouze v tomto případě:

1) příslušná varná zóna je vybavena vícenásobnou zónou

2) je zvolen vyšší stupeň než 0

Pro deaktivaci vícenásobné zóny stiskněte tlačítko "B" k požadované zóně a potom znovu stiskněte tlačítko "F".

K nastavení funkce Časovače zvolte požadovanou varnou zónu a stupeň výkonu, znovu stiskněte tlačítkem varné zóny a na displeji příslušné varné zóny se rozsvítí světelný puntík.

Na 2 displejích se objeví blikající údaj "00". Tlačítkem "C" nebo "E" nastavte čas v rozmezí 1 až 99. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** po 10 vteřinách se na displeji časovače zobrazí stupeň výkonu dalších varných zón.

K zobrazení zbývajících času dvakrát stiskněte tlačítko varné zóny s časovačem.

Funkci **Zablokování tlačítek** zapnete tak, že podržíte stisknuté tlačítko "D", dokud se nad příslušným tlačítkem nerozsvítí kontrolka. Tato funkce blokuje všechna tlačítka s výjimkou tlačítka pro zapnutí a vypnutí varné desky "A". Tato funkce zůstává zapnutá i po opětovném vypnutí a zapnutí varné desky a je možné ji zrušit dalším podržením tlačítka "D", dokud kontrolka nad tlačítkem nezhasne.

SIGNALIZACE ZBYTKOVÉHO TEPLA

H Po vypnutí varné zóny stále svítí kontrolka zbytkového tepla "H", nebo bliká střídavě s "0", dokud teplota neklesne pod bezpečnou mez.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů je varná deska vybavena funkcí automatického vypnutí. Ta při dlouhodobém použití stejného tepelného výkonu automaticky vypne varnou zónu (např. při maximálním tepelném výkonu asi za jednu hodinu)