

# **NÁVOD K POUŽITÍ**

**PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ  
VARNÉ DESKY**

**INSTALACE**

**PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI**

**JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE**

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ VARNÉ DESKY**

**ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ  
VARNÉ DESKY**

**JAK ODSTRANIT PORUCHU**

**SERVIS**

# PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

- Abyste svůj spotřebič využili co nejlépe, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

## INSTALACE

### Varná deska

- Varná deska musí být zasazena do pracovní desky silné 20 mm až 50 mm.
- Mezi varnou deskou a troubou musí být volný prostor (bez vzpěr, konzolí apod.).
- Vzdálenost mezi spodní stranou sklokeramické varné desky a skříňkou nebo oddělovacím panelem musí být 20 mm.
- Jestliže má být varná deska umístěna vedle nějakého vysokého modulu kuchyňské sestavy, ponechte od okraje varné desky k boku modulu volný prostor o šíři nejméně 100 mm.
- V pracovní desce vyříznete otvor o rozměrech uvedených v Popisu výrobku, který je přiložen k výrobku.
- Vyčistěte varnou desku a nasadte na ni přiložené těsnění (pokud již není nasazeno).

### Důležité

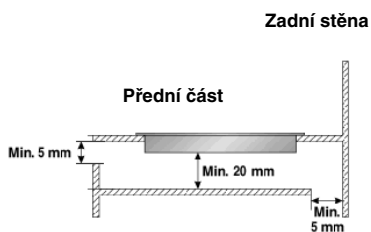
Jako ochranu před přehřátím elektronických obvodů, a tedy jeho poškozením doporučujeme následující:

- **Neinstalujte varnou desku v blízkosti myčky nebo pračky, aby elektronické obvody nebyly v kontaktu s párou nebo vlhkostí, které by je mohly poškodit.**

Jestliže je pod varnou deskou umístěná trouba (naší výroby), musí být vybavena chladicím systémem.

Jestliže teplota elektronických obvodů přesáhne maximální povolenou teplotu, varná deska se automaticky vypne; v tomto případě počkejte několik minut, až vnitřní teplota elektronických obvodů klesne na přijatelnou úroveň, a varnou desku bude možné opět zapnout.

- **Po použití varnou desku vypněte.**



# INSTALACE

## Montáž

**A) Jestliže je pracovní deska dřevěná,** použijte přiložené držáky, svěrky a šrouby.

- Do příslušného usazení v rámu varné desky umístěte 4 svěrky (A), viz obr. 1.
- Vyměřte střed svislých stran výřezu jako na obr. 2.
- Střed držáků (C) umístěte na vyměřený střed strany.
- Horní strana držáků musí být vyrovnána s povrchem pracovní desky.
- Přišroubujte je pomocí 4 přiložených šroubů (B) do již připravených otvorů.
- Varnou desku zasaďte do otvoru tak, aby se svěrky (A) zablokovaly příslušnými úchytkami v držácích (C obr. 4 a 5).

**B) Pokud je pracovní deska z mramoru, keramiky, kamene, plastů atd.,** vyžádejte si v autorizovaném servisním středisku instalační sadu kód 4812 310 19277.

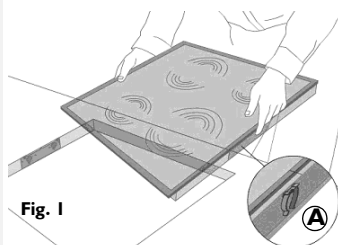


Fig. 1

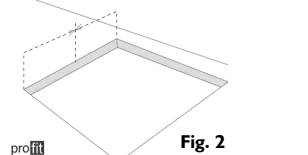


Fig. 2

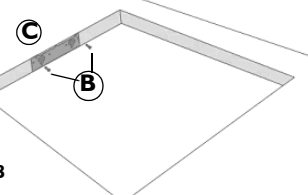


Fig. 3

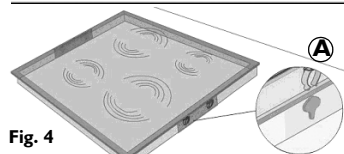


Fig. 4

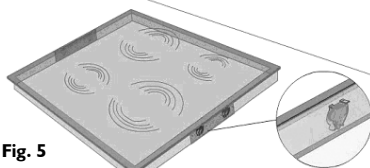






Fig. 5

# PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Připojení k elektrické síti musí být provedeno před připojením spotřebiče ke zdroji elektriny. Spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaný technik, který je dokonale obeznámen s platnými bezpečnostními i instalačními předpisy. Konkrétně instalace musí být provedena v souladu s předpisy místního dodavatele elektrické energie. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné: použijte vodiče (včetně uzemňovacího vodiče) pouze odpovídající velikosti. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených předpisů. Pro připojení k elektrické síti použijte typ kabelu H05RR-F podle níže uvedené tabulky:


## Napájecí napětí.

Vodiče	Počet x velikost
230V ~ + 	3 X 4 mm <sup>2</sup>
230V 3~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm <sup>2</sup>

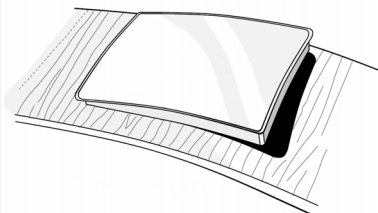
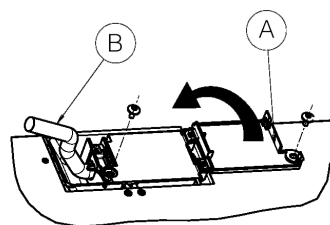
**Spotřebič musí být připojen k síti pomocí vícepólového odpojovače s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.**

**Upozornění:** napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout, a musí být umístěn tak, aby nedošlo k jeho přehřátí dotykem se spodní částí desky.

## Připojení ke svorkovnici


**Poznámka:** vodič zbarvený žlutě/zeleně musí být připojen ke koncovce označené symbolem  a musí být delší než ostatní vodiče.

- Stáhněte asi 70 mm kabelové izolace z napájecího kabelu (**B**).
- Stáhněte asi 10 mm izolace z vodičů. Pak zasuňte napájecí kabel do kabelové svorky a připojte vodiče ke svorkovnici podle schématu vytištěného u svorkovnice.
- Napájecí kabel zajistěte (**B**) pomocí kabelové svorky.
- Zavřete kryt svorkovnice (**A**) a utáhněte ho šroubem.
- Po připojení k síti zasadte varnou desku shora do pracovní plochy a podle obrázku ji zajistěte svorkami.



# JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

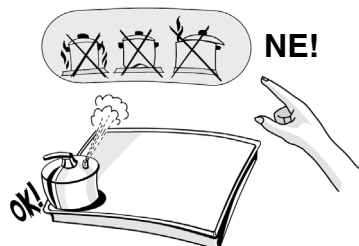- Používejte nádoby s průměrem dna stejným jako je průměr varné zóny.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Vařte pokud možno s pokličkou.
- Zeleninu, brambory apod. vařte v malém množství vody, abyste zkrátili dobu vaření na minimum.
- Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.




## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### 1. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem (♻️).

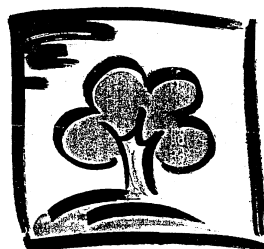
### 2. Spotřebiče

- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Prohlášení o souladu s normami EU

- Tato varná deska je určena pro potraviny a a je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.
- Spotřebiče jsou určeny výlučně pro tepelnou úpravu potravin. Jakýkoli jiný způsob použití spotřebičů (např. k vytápění) se považuje za nevhodný a potenciálně nebezpečný.
- Tyto spotřebiče byly zkonstruovány, vyrobeny a dodány na trh v souladu:
- bezpečnostními cíli směrnice “Nízké napětí” 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění).
- Požadavky na ochranu směrnice “EMC” 2004/108/ES.
- S požadavky směrnice 93/68/EHS.




# VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

**Upozornění: Přístupné části spotřebiče se během jeho funkce zahřívají. Zamezte kontaktu dětí se spotřebičem, aby se vyloučilo riziko popálení a opaření. Spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby při použití spotřebiče dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.**

- Dříve než se pustíte do jakékoli údržby spotřebičů, odpojte je od sítě.
- Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly, je-li v chodu, nebo byl právě vypnut.
- Spotřebiče smí opravovat a seřizovat pouze kvalifikovaný technik.
- Přesvědčte se, že se elektrické vodiče jiných elektrických spotřebičů v blízkosti varné desky nedotýkají horkých částí.
- **Nezapínejte plotýnky/varné zóny, není-li na nich žádná nádoba.**
- Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo parním zařízením.
- Jestliže se na ovládací panel dostane voda, varná deska se vypne. Ovládací zónu pečlivě vysušte a pak ji můžete znovu použít.
- Varná deska je vybavena plotýnkami/varnými zónami různé velikosti. Průměr dna nádoby by měl být stejný jako průměr plotýnky/varné zóny.

**Chcete-li zabránit nenapravitelnému poškození sklokeramické desky, nepoužívejte:**

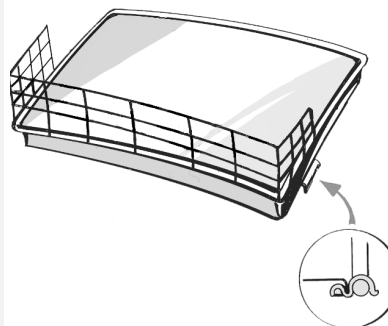
- nádoby, které nemají dokonale rovné dno;
- kovové hrnce se smaltovaným dnem;
- Skončíte-li vaření, stiskněte tlačítko .

- Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Neodcházejte od varné desky, připravujete-li jídlo; hrozí nebezpečí požáru.
- Jestliže se povrch sklokeramické desky prudkým úderem (padajícím předmětem apod.) rozbije nebo praskne, nepoužívejte ji a okamžitě zavolejte do servisního střediska.
- Na varné zóny nepokládejte jídlo zabalené do hliníkových fólií, plastových nádob nebo textilních materiálů.
- Po varné desce neposunujte nádoby - mohli byste ji poškrábat.
- Dejte pozor, abyste na varnou desku nevysypali cukr nebo podobné látky. V případě potřeby varnou desku pečlivě vyčistěte podle pokynů o údržbě a čišťení v této příručce.
- Máte-li varnou desku s halogenovými varnými zónami, nedívejte se přímo do žárovek.
- Spotřebič není zkonstruován k zapnutí pomocí vnějšího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ VARNÉ DESKY

### Doplněk pro ochranu dětí AMH 122

Tento doplněk je k dostání prostřednictvím servisního střediska pod číslem dílu 4819 310 18436.




# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

Vychladlou varnou desku čistíte po každém použití. Tím zabráníte nahromadění nečistot a čištění pak bude snazší.

- Používejte čistý hadřík, savé kuchyňské utěrky a prostředek na mytí nádobí nebo speciální čisticí prostředek na sklokeramické varné desky.
- Připečené nečistoty odstraňte speciální škrabkou (je-li součástí vybavení) a vhodnými čisticími prostředky.
- Potřísněná místa je třeba vyčistit dříve, než se nečistota připečce ke sklokeramickému povrchu.
- Jídla s vysokým obsahem cukru (karamel, ovocný sirup, džem apod.), která přetečou na varnou desku, nebo rozsypaný cukr, je nutné ihned odstranit pomocí škrabky.
- Nepoužívejte výrobky s drsnými částicemi, bělidla, aerosolové prostředky na trouby nebo drátěnky.
- Spotřebič nikdy nečistěte vysokotlakým čisticím zařízením na vodu nebo páru.

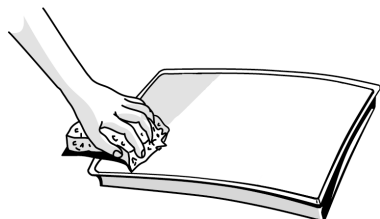Varnou desku je třeba pravidelně ošetřovat vhodnými druhy ochranných vosků na sklokeramické varné desky.



## JAK ODSTRANIT PORUCHU

### Varná deska nefunguje

- Řídili jste se při stisknutí ovládacích tlačítek pokyny v kapitole “Jak používat varnou desku” v příloženém “Popisu výrobku”?
  - Nedošlo k výpadku elektrického proudu?
  - Vysušili jste pečlivě troubu po umytí?
1. Pokud zvolíte plotýnku a na displeji se objeví “F” nebo “ER” a nějaké číslo, **obrat' se na servisní středisko.**

- Při zobrazení hlášení “F03” nebo “ER03”, které identifikuje nesprávné očištění ovládací zóny.

2. Jestliže varná deska nefunguje po intenzivním používání, je vnitřní teplota varné desky příliš vysoká. Počkejte několik minut, až varná deska vychladne.

### Důležité!

Jestliže varná deska nejde po použití vypnout, okamžitě ji odpojte od přívodu energie.

## SERVIS

### Než zavoláte do servisu

1. Pokuste se problém vyřešit (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Vypněte spotřebič, restartujte ho a zkontrolujte, zda porucha stále trvá.

**Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.**

**Udejte prosím:** stručný popis poruchy,

- přesný typ modelu,
- servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) je uvedeno na spodní straně varné desky nebo v Popisu výrobku. Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě,
- svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **schválený servis** uvedený na záručním listě. V případě, že by zákrok nebo opravu provedl **technik bez oprávnění**, vždy žádejte potvrzení o provedené práci a trvejte na použití **originálních náhradních dílů.**

**V opačném případě můžete ohrozit bezpečnost a kvalitu spotřebiče.**

**SERVICE** 0000 000 00000

