

**Gebrauchsanweisung**

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



**Brugsanvisning**

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за употреба



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации





# RADY A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ PŘED NADMĚRNÝM PŮSOBENÍM MIKROVLNNÉ ENERGIE

1. Nepokoušejte se spustit troubu s otevřenými dvířky, protože zapnutím trouby s otevřenými dvířky byste se vystavili škodlivému působení mikrovlnné energie. Do mechanismu bezpečnostních zámků v žádném případě nijak nezasahujte.
2. Mezi čelní stranu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a dbejte na to, aby se na styčných plochách neusazovaly nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.
3. Poškozenou troubu nepoužívejte. Správné zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo dojít k poškození
  - a. dvířek (zkřivení),
  - b. závěsů a západek (ulomení nebo uvolnění),
  - c. těsnění dvířek a těsnící plochy.
4. Troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze správně kvalifikovaný servisní technik.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj	230 V~50 Hz
Příkon (mikrovlny)	1200 W
Příkon (gril)	1000 W
Mikrovlnný výkon	800 W
Provozní frekvence	2450 MHz
Vnější rozměry	316 mm (V) × 464 mm (Š)×340 mm (H)
Vnitřní rozměry	219 mm (V) ×298 mm (Š) ×325 mm (H)
Objem trouby	20 litrů
Rovnoměrnost pečení	systém otočného talíře
Čistá váha	přibl. 13,6 kg

## NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU


Když trouba nefunguje:

1. Zkontrolujte, zda trouba dobře připojená. Není-li tomu tak, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu ji zasuňte.
2. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo vypnutý jistič obvodu. Pokud jsou v pořádku, vyzkoušejte zásuvku jiným spotřebičem.
3. Zkontrolujte, zda je ovládací panel správně naprogramovaný a časovač nastavený.

4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a bezpečnostní zámků dvířek zamknuté. V opačném případě by mikrovlnná energie neproudila do trouby.


JESTLIŽE ŽÁDNÁ Z UVEDENÝCH KONTROL PROBLÉM NEVYŘEŠÍ, ZAVOLEJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE OPRAVOVAT TROUBU SAMI.

# INSTALACE

1. Zkontrolujte, zda jste z vnitřní strany dvířek odstranili veškerý obalový materiál.
2.  **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda není trouba nějakým způsobem poškozená, například zda nejsou nevyrovnaná nebo zkřivená dvířka, poškozené nebo uvolněné dveřní závěsy, západky a ozuby uvnitř trouby nebo na dvířkách. Jestliže zjistíte nějaké poškození, troubu nezapínejte a zavolejte vyškoleného servisního technika.
3. Tuto mikrovlnnou troubu musíte postavit na rovnou stabilní plochu, která unese její váhu i nejtěžší připravovaná jídla.
4. Nedávejte troubu na místa, kde je velké horko, dusno nebo se tvoří vlhkost, nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Pro správný provoz trouby musí být okolo ní vždy dostatečně velký volný prostor. Nad troubou ponechte 20 cm volného prostoru, vzadu 10 cm a po stranách 5 cm. Nezakrývejte, ani nijak neblokujte větrací otvory spotřebiče. Neodstraňujte nožičky.
6. Nepoužívejte troubu bez správně umístěného skleněného talíře, podložky talíře a hřídelky.
7. Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, nevede pod troubou a nedotýká se žádného horkého nebo ostrého povrchu.
8. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě.
9. Tuto troubu nepoužívejte venku.

# POKYNY PRO ELEKTRICKÉ UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněn. Tato trouba je vybavena napájecí šňůrou s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Připojovací zástrčka musí být zasunutá do vhodné zásuvky, která je správně instalovaná a uzemněná. V případě elektrického zkratu sníží uzemnění nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože uzemňovací vodič odvede proud. Doporučuje se použít samostatný obvod pouze pro tento spotřebič. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může způsobit požár nebo jiné poškození trouby.

 **VAROVÁNÍ** Nesprávné připojení uzemňovací zástrčky může mít za následek úraz elektrickým proudem.

## Poznámka

1. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se uzemnění nebo elektrické instalace, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
2. Výrobce ani prodejce neodpovídá za poškození trouby nebo zranění osob, pokud nebyly dodrženy správné postupy elektrického připojení.

Barvy vodičů v síťovém kabelu mají následující význam:

žlutozelený = ZEM  
modrý = NULA  
hnědý = FÁZE

# VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ

Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit rádio, televizor nebo podobné zařízení.

Případné rušení lze omezit nebo odstranit následujícím postupem:

1. Vyčistíte dvířka a povrch těsnění u trouby.
2. Znovu nasměrujete anténu rádia nebo televizoru.
3. Přemístíte troubu s ohledem na přijímač.
4. Přesuňte troubu z dosahu přijímače.
5. Zasuňte zástrčku mikrovlnné trouby do jiné zásuvky tak, aby mikrovlnná trouba a přijímač byly v různých větvích obvodu.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů dodržujte základní bezpečnostní zásady, včetně následujících bodů:

**⚠ VAROVÁNÍ:** Ke snížení nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo vystavení nadměrné mikrovlnné energii:

1. Přečtěte si všechny pokyny ještě před použitím spotřebiče.
2. Spotřebič používejte pouze k účelu, který je popsán v návodu. Nepoužívejte v něm korozivní chemikálie ani páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření nebo sušení potravin. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely
3. Nezapínejte prázdnou troubu.
4. Troubu nezapínejte, pokud je poškozená napájecí šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, pověřený servis nebo osoba s příslušnou kvalifikací.
5. **⚠ VAROVÁNÍ:** Jestliže troubu používáte v kombinovaném režimu, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.
6. **⚠ VAROVÁNÍ:** Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dohledu. Mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí.
7. Ke snížení rizika požáru uvnitř trouby:
  - a. Když ohříváte jídlo v plastové nebo papírové nádobě, stále troubu sledujte, aby nedošlo ke vznícení.
  - b. Drátěné uzávěry z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.
  - c. Zpozorujete-li kouř, vypněte troubu nebo vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky; dvířka nechte zavřená, aby se plameny zadusily.
  - d. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke skladování věcí. Jestliže troubu nepoužíváte, neukládejte do ní papír, nádobí ani jídlo.
8. **⚠ VAROVÁNÍ:** Tekutiny ani jiné potraviny se nesmí ohřívát v uzavřených nádobách, protože by mohly vybuchnout.
9. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s nádobou zacházet opatrně.
10. V troubě nic nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí a popálit vás.
11. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a neohřívajte v ní vejce uvařená natvrdo, protože by mohla puknout i po dokončení vaření s mikrovlnami.
12. Potraviny s tvrdou slupkou jako brambory, celé dýně, jablka a kaštiny před vařením propíchněte.
13. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou zamíchejte nebo protřepejte, a před podáním ještě zkontrolujte jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
14. Teplota se z ohřátého jídla může přenést na nádobí. Při manipulaci s nádobím používejte proto raději chňapky.
15. Doporučujeme nádobí vyzkoušet, abyste si ověřili jeho použitelnost v mikrovlnné troubě.
16. **⚠ VAROVÁNÍ:** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik
17. Tento výrobek je zařazen skupiny 2, třídy B ISM. Do skupiny 2 patří všechna průmyslová, vědecká a lékařská zařízení (ISM - (Industrial, Scientific and Medical), která úmyslně vytvářejí a/nebo používají radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro ošetření materiálů a elektrojiskrové obráběcí stroje. Zařízení v třídě B jsou vhodná pro používání v domácnostech a podnicích přímo připojených k nízkonapětové elektrické síti, která dodává elektřinu pro domácí potřebu.
18. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledující osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče
19. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

# RADY K VAŘENÍ S MIKROVLNAMI

1. Jídlo dobře rozložte. Nejsilnější části jídla položte směrem ven z talíře.
2. Sledujte dobu vaření. Vařte jídlo po nejkratší uvedený čas a v případě potřeby čas prodlužte. Hodně převařené jídlo může kouřit nebo se i vznítit.
3. Při vaření jídlo zakryjte. Zabráníte tak stříkancům a jídlo se připraví rovnoměrně.
4. Během vaření s mikrovlnami jídlo jako kuře a hamburgery ke zrychlení vaření obraťte. Velké kusy jako pečeně se musí obrátit nejméně jednou.
5. Jídlo jako masové kuličky uprostřed vaření promíchejte tak, aby se kuličky zdola dostaly nahoru a kuličky ze středu talíře na okraj.

## PRŮVODCE NÁDOBÍM


1. Ideální materiál pro nádobí do mikrovlnné trouby je takový, kterým mohou procházet mikrovlny a ohřívat jídlo.
2. Mikrovlny nemohou procházet kovem, nepoužívejte proto kovové nádobí nebo talíře s kovovým okrajem.
3. Při vaření s mikrovlnami nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, mohou totiž obsahovat malé úlomky kovu, které by mohly při použití v troubě způsobit jiskření i požár
4. Doporučujeme zvolit raději kulaté nebo oválné nádoby, protože ve čtvercových nebo obdélníkových se může jídlo v rozích přehřívat.
5. Chcete-li zabránit nadměrnému zahřívání některé části jídla, můžete ji zakrýt hliníkovou fólií. Buďte ale opatrní a nepoužívejte jí příliš velké množství; mezi fólií a stěnou trouby musí být 2,5cm prostor.

Následující seznam je pomůckou, která vám pomůže vybrat správně nádobí.

NÁDOBÍ	MIKROVLNÝ	GRIL	KOMBINACE
Žárovzdorné sklo	ano	ano	ano
Nežárovzdorné sklo	ne	ne	ne
Žárovzdorná keramika	ano	ano	ano
Plastové nádobí vhodné pro mikrovlny	ano	ne	ne
Kuchyňský papír	ano	ne	ne
Kovový talíř	ne	ano	ne
Kovová mřížka	ne	ano	ne
Hliníková fólie & Vaničky z fólie	ne	ano	ne

# SOUČÁSTI TROUBY


1. Bezpečnostní zámky dveří
2. Okénko trouby
3. Držák otočného talíře
4. Hřídelka
5. Tlačítka otevření dveří
6. Ovládací panel
7. Vlnovod (neodstraňujte slídový kryt z vlnovodu)
8. Skleněný talíř
9. Topný článek grilu
10. Kovová mřížka

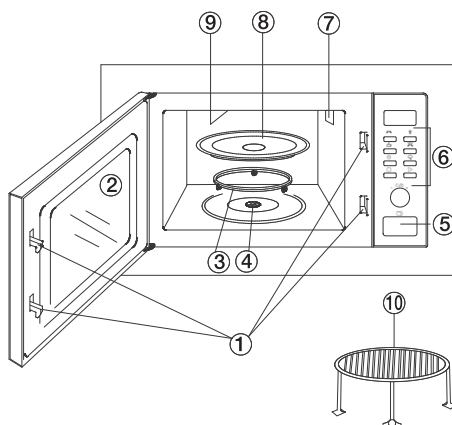



# OVLÁDACÍ PANEL


## OBRAZOVKA S NABÍDKOU


Zobrazuje se doba vaření, výkon, ukazatele funkcí, váha nebo počet porcí a hodiny.


- 


**MIKROVLŇNÝ**  
Dotkněte se tohoto tlačítka několikrát k nastavení stupně výkonu mikrovln.
- 


**ROZMRAZOVÁNÍ**  
Stiskněte toto tlačítka jednou k rozmrazování potravin na základě času.  
Stiskněte toto tlačítka dvakrát k rozmrazování potravin na základě váhy.
- 


**NÁPOJE**  
Dotkněte se k ohřátí nápoje.
- 

**GRIL/KOMBINACE**  
Dotkněte se k nastavení kombinovaného vaření s grilem a mikrovlnami.
- 


**HODINY**  
Používejte k nastavení funkce hodin.
- 

**NABÍDKA**  
Použijte k vaření 7 oblíbených jídel se zadanou váhou nebo počtem porcí.
- 

**STOP**  
Stiskněte ke zrušení nebo resetu trouby před nastavením programu vaření.  
Jedním stiskem vaření dočasně přerušíte, dvojím stiskem vaření úplně zrušíte.  
Používá se také pro nastavení dětské pojistky.
- 

**START/EXPRES**  
Použijte ke spuštění programu nebo nastavení funkce rychlého startu.
- 

**ČAS/VÁHA**  
Otočte při nastavování doby vaření, váhy nebo porcí jídla.

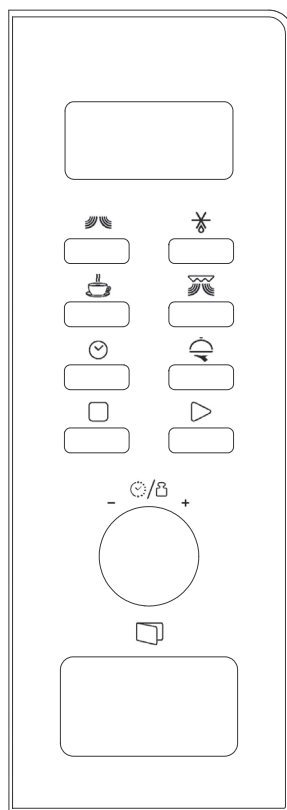

# JAK NASTAVIT OVLADAČE TROUBY

- Při prvním zapnutí trouby zazní zvukový signál a zobrazí se "CLOCK" (hodiny) a "1:01".
- Při každém stisknutí tlačítka zazní na potvrzení tlačítka zvukový signál. Dvojí pípnutí znamená, že trouba zadání nepřijala.
- Jestliže se programy při nastavování zastaví na 20 s, systém se vrátí do klidového stavu.
- Když program skončí, zazní zvukový signál a zobrazí se "End" (konec); tento stav se bude opakovat každé 2 minuty, dokud nestisknete nějaké tlačítko, nebo neotevřete dvířka.
- Během vaření jedním stisknutím tlačítka STOP vaření zastavíte a stisknutím tlačítka START/EXPRES pak můžete ve vaření pokračovat. Dvojím stisknutím tlačítka STOP ho zrušíte.

## Nastavení digitálních hodin

Když je trouba připravena pro zadání, stiskněte tlačítko HODIN jednou nebo dvakrát k nastavení digitálních hodin ve formátu 12 hodin nebo 24 hodin.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit čas na 8:30.

1. Stiskněte tlačítko HODINY jednou nebo dvakrát.
2. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, aby se zobrazilo digitálně 8 hodin.
3. Stiskněte jednou tlačítko HODINY.
4. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, aby se digitálně zobrazilo 8:30.
5. Stisknutím tlačítka HODINY potvrďte nastavení.

**Poznámka:** Chcete-li během vaření zkontrolovat čas, stiskněte tlačítko HODIN a čas se na 3 vteřiny zobrazí.

## Vaření s mikrovlnami

Chcete-li vařit pouze s mikrovlnami, stiskněte několikrát tlačítko MIKROVLNY, až se zobrazí požadovaný stupeň výkonu, a potom použijte ovladač ČAS/VÁHA k nastavení požadované doby vaření. Nejdelší čas vaření je 95 minut.

Chcete například vařit 1 minutu na 60 % mikrovlnného výkonu.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte 3x tlačítko MIKROVLNY.

STISKNĚTE TLAČÍTKO MIKROVLNY	VARNÝ VÝKON
Jednou	100%
Dvakrát	80%
3x	60%
4x	40%
5x	20%
6x	00%

1. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA doprava na 1:00.
2. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** Nastavený výkon můžete zkontrolovat jedním stisknutím tlačítka MIKROVLNY.



## **Gril**

Grilování je zvláště vhodné pro tenké plátky masa, bifteky, řízky, kebaby, uzeniny a kousky kuřete. Hodí se i pro teplé sendviče a zapékaná jídla.

Chcete například 12 minut grilovat.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** Nejdelsí nastavitelný čas je 95 minut.

## **Kombinace 1**

Nejdelsí čas vaření je 95 minut.

30 % času pro mikrovlnné vaření, 70 % pro grilování. Použijte pro ryby, brambory nebo zapékaná jídla.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit kombinaci 1 na 25 minut.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 25:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

## **Kombinace 2**

Nejdelsí čas vaření je 95 minut.

55 % času pro mikrovlnné vaření, 45 % pro grilování. Použijte pro pudinky, omelety, pečené brambory a drůbež.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit kombinaci 2 na 12 minut.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte 3x tlačítko GRIL/KOMBINACE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** Nastavený výkon kombinace můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka GRIL/KOMBINACE.

## **Rychlé rozmrazování**

Nejdelsí nastavitelný čas je 95 minut.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete rozmrazit hovězí maso.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času rozmrazování.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** Uprostřed nastaveného času se systém zastaví a zazní zvukový signál, který vám připomene, že máte jídlo obrátit; potom stiskněte tlačítko START/EXPRES k zadání další fáze rozmrazování.

## **Rozmrazování podle váhy**

Trouba umožňuje rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů. Čas a výkon rozmrazování se seřídí automaticky po nastavení váhy. Váhový rozsah mražených potravin je od 100 g do 1800 g.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit rozmrazovat garnáty.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení správné váhy jídla.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** Uprostřed nastaveného času se systém zastaví a zazní zvukový signál, který vám připomene, že máte jídlo obrátit; potom stiskněte tlačítko START/EXPRES k zadání další fáze rozmrazování.

### **Nápoje**

Trouba se spustí na předem nastavený čas, stačí jen zadat počet nápojů (200ml/šálek); můžete zadat maximálně 3 nápoje najednou.

PŘÍKLAD: Přejete si zahřát šálek kávy.

1. Vložte kávu do trouby a zavřete dvířka.
2. Stiskněte jednou tlačítko NÁPOJE.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA, nebo opakovaně stiskněte tlačítko NÁPOJE, abyste vybrali požadovaný počet nápojů.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

### **Vícefázové vaření**

Tato funkce umožňuje spustit troubu s maximálně 2 fázemi varných programů.

PŘÍKLAD: Chcete nastavit následující program:

- 1 - Vaření s mikrovlnami
- 2 - Grilování

1. vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Několikrát stiskněte tlačítko MIKROVLNÝ k zadání požadovaného stupně výkonu.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času vaření.
4. Stiskněte jednou tlačítko GRIL/KOMBINACE.
5. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení požadovaného času vaření.
6. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

**Poznámka:** U této funkce je možné nastavit jen Mikrovlny a Grilování.

### **Dětská pojistka**

Brání neoprávněnému použití trouby malými dětmi.

*Nastavení DĚTSKÉ POJISTKY:*

V klidovém režimu se za 1 minutu po zavření dvířek automaticky nastaví DĚTSKÁ POJISTKA, zazní zvukový signál a rozsvítí se ukazatel ZÁMKU.

Za 10 minut po skončení programu a po uplynutí další 1 minuty se automaticky nastaví DĚTSKÁ POJISTKA, zazní zvukový signál a rozsvítí se ukazatel ZÁMKU.

Troubu není možné zapnout.

*Zrušení DĚTSKÉ POJISTKY:*

Při zapnutí DĚTSKÉ POJISTKY stiskněte START/EXPRES, na displeji se za 10 vteřin objeví slovo dvířka "door". Jedním otevřením dvířek trouby se DĚTSKÉ POJISTKA zruší. Trouba se vrátí do klidového stavu.

### **Rychlý start**

Tato funkce umožňuje rychlé spuštění trouby.

Vložte jídlo do trouby a zavřete ji. Stiskněte několikrát START/EXPRES k nastavení požadovaného času vaření, nejvíce můžete nastavit 10 minut. Trouba se okamžitě spustí na plný výkon. Dalším stisknutím tlačítka START/EXPRES můžete dobu prodloužit, i když trouba už běží.

### Automatické vaření

U jídel v tomto režimu se nemusí programovat délka a výkon vaření. Stačí zadat druh jídla, které chcete vařit a váhu jídla.

PŘÍKLAD: Vaření 200 g rýže.

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete ji.
2. Několikrát stiskněte tlačítko NABÍDKA k zadání požadovaného jídla v nabídce.
3. Otočte ovladačem ČAS/VÁHA k nastavení váhy nebo porci.
4. Stiskněte tlačítko START/EXPRES k potvrzení.

Tlačítko automatické vaření

Kód	Jídlo/režim vaření	
A-1	Rýže (g)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Výsledek automatického vaření závisí na faktorech jako jsou tvar a velikost potravin, vaše oblíbené nastavení, požadovaný stupeň uvaření určitých potravin a dokonce i na tom, jak jídlo do trouby vložíte. Jestliže s výsledkem nebudete spokojeni, upravte odpovídajícím způsobem dobu vaření.</li><li>2. *Před vařením přilijte vařící vodu.</li><li>3. U nabídek A-6 a A-7 musíte jídlo při přerušení vaření obrátit.</li></ol>
A-2	Špagety (g)*	
A-3	Brambory (každých 230 g)	
A-4	Ohřev (g)	
A-5	Ryba (g)	
A-6	Grilované kuře (g)	
A-7	Grilované hovězí (g)	

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Než začnete troubu čistit, vypněte ji a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Udržujte v čistotě vnitřek trouby. Vystříknuté jídlo nebo rozlité tekutiny stačí setřít vlhkým hadříkem. Jestliže je trouba velmi špinavá, můžete použít jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje ani jiné silné čisticí prostředky, protože mohou zanechat na povrchu dvířek skvrny, šmouhy nebo ho mohou zmatovět.
3. Vnější plochy otřete vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do větracích otvorů nedostala voda, funkční zařízení uvnitř trouby by se tím mohlo poškodit.
4. Vlhkým hadříkem často otírejte dvířka a okénko po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části, abyste odstranili všechny stříkance a rozlitá jídla. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.
5. Ovládací panel nesmí být vlhký. Čistěte ho měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka trouby otevřená, abyste troubu omylem nezapnuli.
6. Jestliže se uvnitř nebo okolo vnější části dvířek nahromadí pára, otřete panel měkkým hadříkem. K tomuto jevu dochází, je-li v troubě velká vlhkost. Je to normální jev.
7. Občas odstraňte skleněný talíř a také ho umyjte. Můžete ho umýt ve vodě se saponátem nebo v myčce.
8. Válečkový prsteneček se musí také pravidelně čistit, jinak by byl hlučný. Dno trouby otírejte jemným čisticím prostředkem. Válečkový prsteneček je možné mýt ve vodě se saponátem nebo v myčce. Po umytí je nutné vrátit válečkový prsteneček do správné polohy.
9. Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do hluboké misky vhodné do mikrovlnné trouby nalijete šálek vody se šťávou a kůrou z jednoho citronu a necháte vařit s mikrovlnami 5 minut. Potom vnitřní prostor důkladně vytřete měkkým hadříkem.
10. Když je nutné vyměnit žárovku, poraďte se s prodejcem.
11. Troubu čistěte pravidelně a vždy odstraňte všechny zbytky jídla. Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.
12. Tato trouba se nesmí likvidovat s domácím odpadem, ale musíte ji odvézt do zvláštního sběrného dvora zřízeného vaší obcí.
13. Při prvním použití mikrovlnné trouby s funkcí grilu může z trouby vycházet slabý kouř a pach. Je to normální jev, protože trouba je vyrobená z ocelového plátu natřeného mazacím olejem a v nové troubě se při spalování tohoto oleje tvoří kouř a pach. Kouř i pach po určité době používání zmizí.







5019 321 01372

