

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

INSTALACE

PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY


- **Chcete-li být se zakoupenou varnou deskou opravdu spokojeni, přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro další použití.**

- Obalový materiál (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.
- Zkontrolujte, zda varná deska nebyla při přepravě poškozena.

- **Zajistěte, aby spotřebič instaloval a připojí k elektrické síti kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a podle místních předpisů.**
- **Nerezový povrch čistěte speciálními prostředky, které zakoupíte v obchodě. Odstraňte také všechny štítky umístěné na horní části varné desky.**

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


1. Obal

Balící materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem , který znamená, že tento materiál musí být dopraven do místní sběrný odpadů.

2. Výrobek

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.



VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před jakoukoli údržbou nebo čištěním odpojte varnou desku od přívodu elektrického proudu
- Při delším provozu může být nutné větrat i jiným způsobem (otevřením okna nebo zvýšením výkonu digestoře).
- Nedovolte dětem, aby se ke spotřebiči přibližovaly, je-li v chodu.
- Po použití zkontrolujte, zda jsou ovladače v nulové poloze.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je na začátku nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.


- Tento spotřebič je určen výlučně k vaření jídel v domácnosti. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič jako topné zařízení k vytápění nebo ohřevu místnosti.
- Spotřebič není zkonstruován k zapnutí pomocí vnějšího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s
 - bezpečnostními požadavky směrnice EHS pro nízké napětí 2006/95/ES (nahrazující směrnici 73/23/EHS a její další znění);
 - požadavky na ochranu podle směrnice "EMC" 2004/108/ES.
- Tento spotřebič může přijít do styku s potravinami a odpovídá nařízení EHS (ES) č. 1935/2004.

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

- Tato varná deska je vybavena plotýnkami různého průměru. Používejte nádoby s průměrem dna stejným jako je průměr varné plotýnky, nebo jen nepatrně větší.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- **Není-li na plotýnce postavená nádoba, nezapínejte ji.**
- Vařte pokud možno s pokličkou.
- Zeleninu, brambory apod. vařte jen v malém množství vody, abyste zkrátili dobu jejich přípravy.
- Ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.

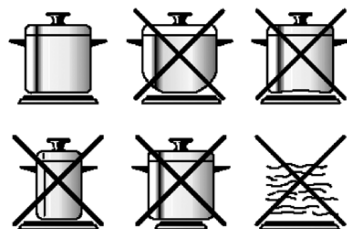

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Důležité upozornění: K čištění varné desky nikdy nepoužívejte tlakové nebo parní čisticí přístroje

Čištění varné desky

- **Dříve než se pustíte do čištění varné desky, odpojte ji od sítě a počkejte, až vychladne.**
- Otřete ji hadříkem namočeným v horké mýdlové vodě nebo ve vodě s tekutým čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte agresivní prostředky nebo prostředky s drsnými částicemi, chlorové výrobky nebo drátěnky.
- Na varné desce nenechávejte kyselé ani zásadité látky, jako ocet, sůl nebo citronový džus apod.

Nerezový povrch


- Čistěte ho speciálními prostředky, které zakoupíte v obchodě.

Jestliže varnou desku neustále používáte, může se vlivem vysoké teploty změnit barva plotýnek.

Čištění elektrických varných plotýnek

Elektrické plotýnky se musí čistit, když jsou vlažné.

Otřete je hadříkem namočeným v solném roztoku a vyleštěte je hadříkem napuštěným olejem.

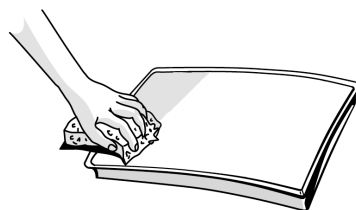

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Varná deska nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je připojena k síti
- Nastavte ovladač na "0", pak varnou desku znovu zapněte a zkontrolujte, zda porucha nezmizela

Varná deska nejde vypnout:

- okamžitě odpojte varnou desku vytažením síťového kabelu ze zásuvky.
- V případě přímého připojení kotle k elektrické síti okamžitě desku odpojte v pojistkové skřínce.

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Varnou desku opět zapněte a sledujte, zda se porucha znovu objevila.
2. Pokud porucha trvá, zavolejte do servisu. Sdělte následující údaje:
 - **druh poruchy;**
 - **model varné desky;**
 - **servisní číslo (t.j. číslo uvedené za slovem SERVICE na typovém štítku pod varnou deskou a na záručním listě);**
 - **svoji úplnou adresu a telefonní číslo;**
 - **své telefonní číslo s předvolbou.**

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na **autorizovaný servis**, jak je uvedeno v záručním listě.

V případě, že by zákrok nebo opravu provedl **technik bez oprávnění**, což by se nemělo stát, vždy žádejte potvrzení o provedené práci a trvejte na použití **originálních náhradních dílů**.

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek ohrožení bezpečnosti a kvality spotřebiče.

SERVICE 0000 000 00000



INSTALACE

Technické informace pro montéra

Tuto varnou desku můžete zapustit do pracovní desky silné 20 až 50 mm.

Jestliže pod pracovním panelem není umístěn jiný spotřebič, vložte pod varnou desku oddělovací panel, který musí být ve vzdálenosti nejméně 90 mm od spodní strany varné desky.

- Jestliže je u varné desky umístěn vysoký kus nábytku, musí být mezi ním a okrajem varné desky mezera nejméně 100 mm.

Instalace varné desky

- Vyčistěte varnou desku tak, jak je ukázáno na obrázku, a nasadte na ni přiložené těsnění (pokud již není nasazeno).

A - Jestliže je pracovní deska dřevěná, použijte přiložené pružinové úchytky.




1. 4 pružné úchytky (A) zasadte do příslušných lůžek pod skříňkou.
2. V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených v přiloženém stručném návodu k výrobku.
3. Varnou desku zasadte do pracovní desky.

B - Je-li pracovní deska vyrobena z mramoru nebo jiných materiálů (plasty, keramika nebo kámen), připevněte varnou desku pomocí držáků (B), které lze objednat v servisu (kód 4819 310 18528).

1. Svorky vyrovnejte s příslušnými otvory a upevněte je pomocí šroubů.
2. V pracovní desce vyřízněte otvor o rozměrech uvedených v přiloženém stručném návodu k výrobku.
3. Varnou desku zasadte do pracovní desky.

- **Je-li varná deska zabalena do ochranné fólie, nezapomeňte ji před instalací odstranit.**



- **Instalace musí splňovat podmínky místních bezpečnostních předpisů.**

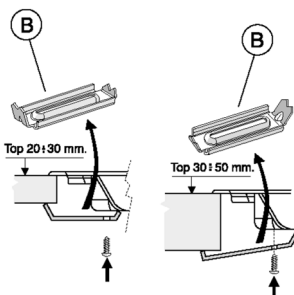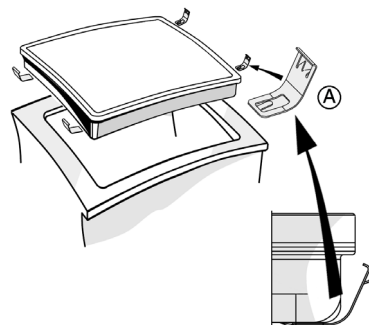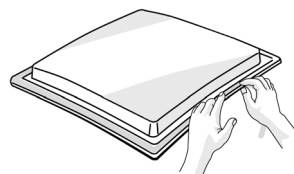

INSTALACE

Připojení k elektrické síti

- Elektrická připojení musí odpovídat platným místním předpisům.
- Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku.
- Řádné uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé nedodržením těchto pokynů.
- Při instalaci varné desky použijte jedнопólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm.
- Po provedení instalace musí být elektrické prvky spotřebiče nepřístupné.
- K elektrickému připojení použijte kabel H05RR-F. (viz tabulku ve stručném návodu k výrobku).
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
- Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.

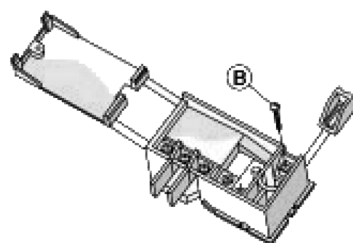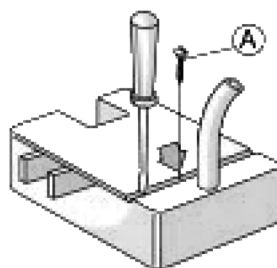

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY S BOČNÍM OVLÁDÁNÍM

Připojení ke svorkovnici

1. Otevřete kryt svorkovnice a podle obrázku uvolněte šroub (A) vhodným nástrojem
2. Vytáhněte kabel asi na 70 mm.
3. Stáhněte vnitřní kabely asi na 10 mm, uvolněte šroub kabelové svorky (B) a zasuňte kabel do kabelové svorky.
 - **Svorkovnice má 4 svorky:**
 - 1-2 vzájemně propojené (vedení)
 - 3 (nulový vodič)
 - 4 (uzemnění): označeno symbolem ⊕.
4. Kabel připojte ke svorkovnici podle pokynů v připojovacím schématu, který je vyražený na spodku varné desky. Utáhněte kabelovou svorku a zavřete kryt.

