

**FT 375**

**Gebrauchsanweisung**

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



**Brugsanvisning**

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за използване

**הוראות שימוש**



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

**Whirlpool**  
HOME APPLIANCES



## INSTALACE




### PŘED PŘIPOJENÍM



**ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

**NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN** umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

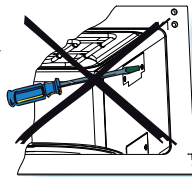

**MIKROVLNNOU TROUBU USTAVTE NA ROVNÉ A STABILNÍ PLOŠE**, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



**TROUBU UMÍSTĚTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI** od zdrojů tepla. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 20 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Mikrovlnnou troubu nedávejte do skříně. Trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.

**ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ.** Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.



**TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

**NEPOUŽÍVEJTE PRODLOŽOVACÍ KABEL.**




**POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ**, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti spotřebiče. **VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

### PO PŘIPOJENÍ

**TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI DVÍŘKA** správně zavřená.

**JE-LI TROUBA UMÍSTĚNA V BLÍZKOSTI TELEVIZNÍHO NEBO ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE NEBO ANTÉNY**, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.

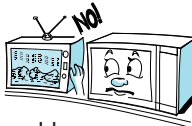

**UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE** je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

**Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ



**NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY** uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.



**NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU** troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.



**POKUD DOJDE KE VZNÍCENÍ NEBO DOUTNÁNÍ MATERIÁLU UVNITŘ/VNĚ TROUBY**, nechte dvířka zavřená a vypněte troubu. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.



**JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE.** Mohlo by dojít k požáru.



**NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU**, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit. Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár.



**NEPOUŽÍVEJTE** v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo pečení jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.



**NA DVÍŘKA NESTAVTE, ANI NA NĚ NEZAVĚŠUJTE** těžké předměty, mohly by poškodit otvor dvířek trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dvířek.




**SPOTŘEBIČ A JEHO DOSTUPNÉ ČÁSTI** se během použití zahřívají. Dejte pozor, abyste nesáhli na vyhřívací prvky. Děti do 8 let se nesmí přibližovat, pokud nejsou pod stálým dozorem.

### VEJCE

**MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



**SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI** ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, sensorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky. Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Při použití zdrojů tepla, mikrovlnné trouby nebo jejich kombinací musí být děti vzhledem k vysokým působícím teplotám pod dohledem.

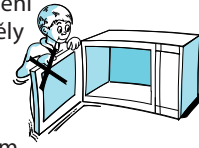

**TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.**

**NA MALÉ DĚTI JE TŘEBA DOHLÉDNOUT**, aby si se spotřebičem nehrály.



**MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádobou mohly vybuchnout.



**JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ** dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.



## DŮLEŽITÉ RADY



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**T**ENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ!

**M**IKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

**V**ĚTRACÍ PRŮDUCHY TROUBY musí zůstat volné. Ucpání otvorů pro přívod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

**J**ESTLIŽE SE CVÍČÍTE v ovládní trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

**N**EUKLÁDEJTE A NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič venku.

**N**EPOUŽÍVEJTE ho v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.

**N**EPOUŽÍVEJTE VNITŘEK TROUBY ke skladování žádných předmětů.

**S**POTŘEBIČ SE PŘI POUŽITÍ zahřívá. Dejte pozor, abyste nesáhli na vyhřívací prvky uvnitř trouby.

**D**RÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



### SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

**M**IKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



**A**BYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky. Při použití se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu, děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.

### TEKUTINY

**N**APŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

**P**O OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI

musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.



**Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**NA TRHU JE** mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

**NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ,** musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



**KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM** do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


**To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.**

**POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBY** dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY** se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu, nebo funkci Stop otočného talíře (viz Velké nádoby).

### VELKÉ NÁDOBY


**PŘI VAŘENÍ S VELKÝMI NÁDOBAMI,** které se nemohou volně v troubě otáčet, použijte tlačítko Stop otočného talíře. Tuto funkci můžete použít pouze při vaření s mikrovlnami, nebo pro kombinaci mikrovln a grilu. S jinými funkcemi tlačítko nefunguje.

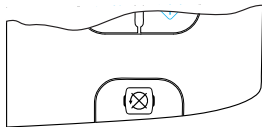

### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.


☞ Držák otočného talíře nasadte do trouby.



### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



### MŘÍŽKA

**MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE** k přípravě jídla s funkcemi grilu.



### DRŽÁK TALÍŘE CRISP

**K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP** z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.



### TALÍŘ CRISP

**JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.**

Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

**NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE ŽÁDNÉ NÁDOBY,** protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.

**TALÍŘ CRISP** můžete před použitím predehřát (max. 3 min.).





## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA



**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE** se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE** otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).

door

---

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

### PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



### JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:

**VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.



### CHCETE-LI V TEPelnÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:


**ZAVŘETE DVÍŘKA** a jednou stiskněte tlačítko START. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.



**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.

**ZVUKOVÝ SIGNÁL** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut.


Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



**POZNÁMKA :** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.



## NASTAVEN HODINY

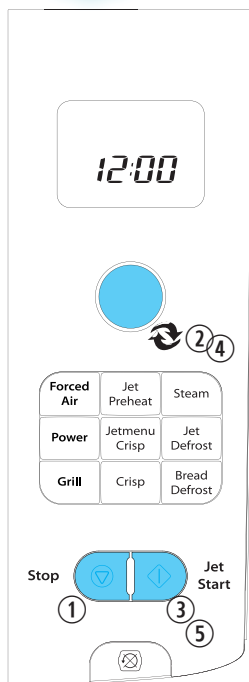

**KDYŽ SE SPOTŘEBIČ PŘIPOJÍ K SÍTI POPRVÉ** nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP** (na 3 vteřiny) až začnou levé číslice (hodiny) blikat.
- 2 **OTOČTE** nastavovacím ovladačem k nastavení požadovaného času.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START**. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 **OTOČTE** ovladačem k nastavení minut.
- 5 **ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO START**.

**HODINY JSOU NAŘÍZENÉ** a jsou v chodu.


**PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT** z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Stop na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.

**HODINY PAK MŮŽETE OPĚT OBNOVIT** výše popsaným postupem.

**POZNÁMKA : PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ.** Na nastavení hodin máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.



## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

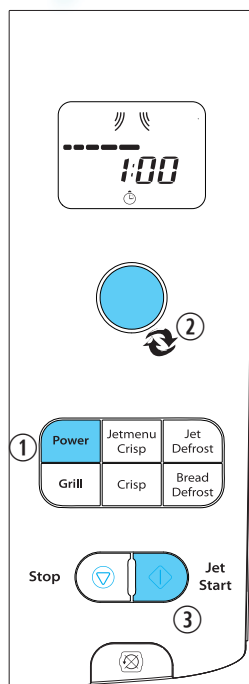

**TUTO FUNKCI POUŽIJTE** k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 **OPAKOVANÝM STISKUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU** nastavte mikrovlnný výkon.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení času přípravy.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

### Po SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30-vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.




## VOLBA STUPNĚ VÝKONU

POUZE MIKROVLNÝ	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (1000 W)	<b>OHŘÍVÁNÍ</b> nápojů , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	<b>PŘÍPRAVA</b> ryb, zeleniny, masa apod.
650 W	<b>PŘÍPRAVA</b> jídel, která není možné míchat.
500 W	<b>ŠETRNĚJŠÍ</b> příprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	<b>DUŠENÍ</b> masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	<b>ROZMRAZOVÁNÍ.</b>
90 W	<b>ZMĚKNUTÍ</b> másla, sýrů a zmrzliny.






## JET START

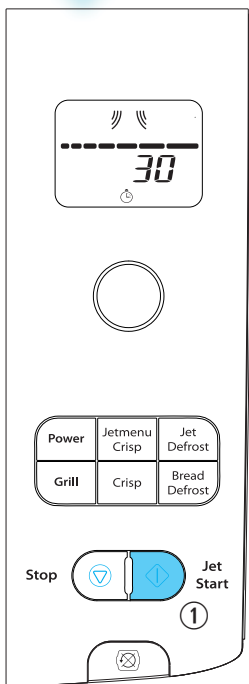

**TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ** k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

**1 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA** se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače.



## ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



**POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ** v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ručně výkon 160 W.

**JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE.** Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

**MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH,** plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

**TVAR OBALU** ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

**JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ,** oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

**KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT** (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



**VELKÉ KUSY** uprostřed rozmrazování obraťte.

**VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY** se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.


**DOPORUČUJEME** nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

**NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT,** vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.





## JET DEFROST

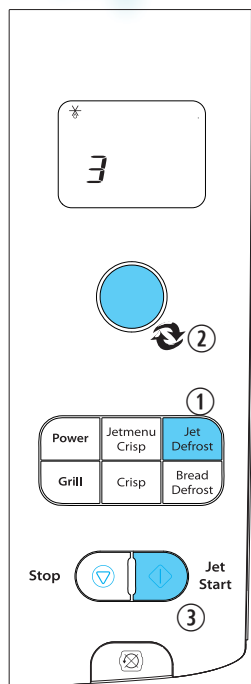

**FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ** použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

**JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO JET DEFROST** k volbě kategorie potravin. (viz tabulka)
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy jídla.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**


**UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD*.

- ☞ Otevřete dvířka.
- ☞ Obráťte jídlo.
- ☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

**POZNÁMKA :** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne.

Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

*Turn  
Food*





## JET DEFROST



**U TĚTO FUNKCE** musí trouba zjistit čistou váhu potravin.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ**


**VÁHA:** Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLITU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLITU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 <b>MASO</b>	100 G - 2 KG	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
2 <b>DRŮBEŽ</b>	100 G - 2,5 KG	Celé kuře, kousky nebo řízky.
3 <b>RYBY</b>	100 G - 1,5 KG	Celé ryby, řízky nebo filé.
4 <b>ZELENINA</b>	100 G - 1,5 KG	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5 <b>CHLÉB</b>	100 G - 1 KG	Bochník, housky, žemle.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE,** a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.


## GRIL


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K RYCHLÉMU ZHNĚDNUTÍ JIDLA.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.**
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.**
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**


**STISKNUTÍM TLAČÍTKA GRIL BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY** se gril zapíná a vypíná. Časovač stále odpočítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý. **NENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY** při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.


 **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.**

 **PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**

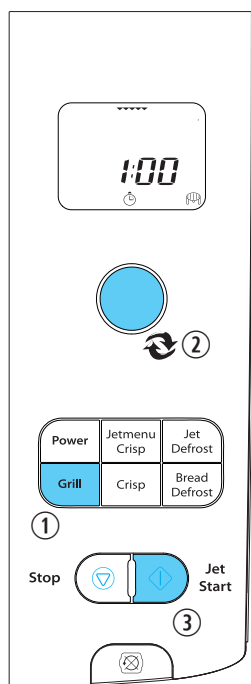

High Rack

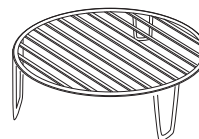

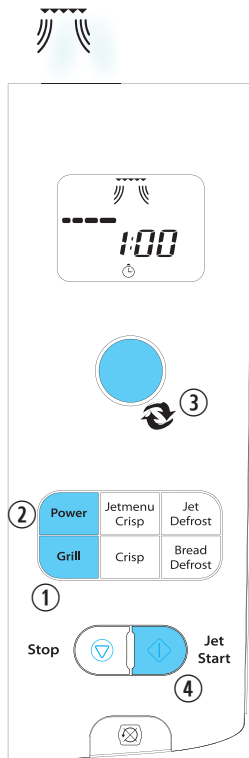

## KOMBINOVANÝ GRIL

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.**
- 2 **OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU** nastavte mikrovlnný výkon.
- 3 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas grilování.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**STISKNUTÍM TLAČÍTKA GRIL** BĚHEM TEPELNÉ ÚPRAVY můžete gril zapnout nebo vypnout. Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě.

**MIKROVLNLY MŮŽETE VYPNOUT** snížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosažení nulového výkonu se trouba přepne pouze do režimu grilu.


**NENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY** při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

**JESTLIŽE PŘIPRAVUJETE VELKÉ PEČENÉ,** které vyžadují zastavení otočného talíře, pak jídlo přibližně v polovině doby přípravy obraťte. Je to nutné ke zhnědnutí celého jídla.

**i** **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.**

**i** **PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**

High Rack

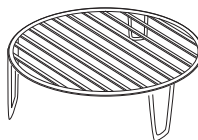


## VOLBA STUPNĚ VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	<b>PEČENÍ</b> zapékané zeleniny
350 - 500 W	<b>PEČENÍ</b> drůbeže a lasagní
160 - 350 W	<b>PEČENÍ</b> ryb a zmrazených zapékaných jídel
160 W	<b>PEČENÍ</b> masa
90 W	<b>ZAPÉKÁNÍ</b> ovoce
0 W	<b>ZHNĚDNUTÍ</b> jen během pečení



## CRISP

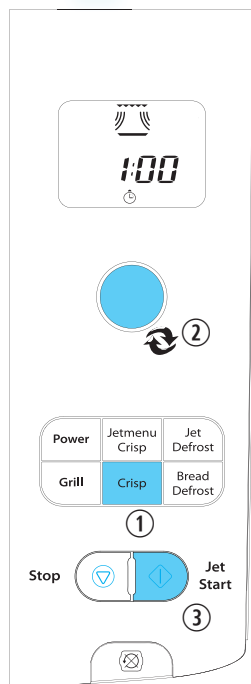


**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.**
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas vaření.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT NEBO ZAPÍNAT A VYPÍNAT** výkonový stupeň nebo gril.


**TROUBA AUTOMATICKY** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.


 **OVĚŘTE SI, ZDA JE TALÍŘ CRISP SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝ UPROSTŘED SKLENĚNÉHO OTOČNÉHO TALÍŘE.**

 **TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.**



 **HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.**


 **BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.**

 **PŘI VYJÍMÁNÍ JÍDLA VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo přiložený speciální držák crisp.**

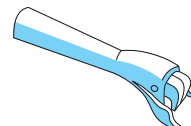

**POUŽÍVEJTE JEN** talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



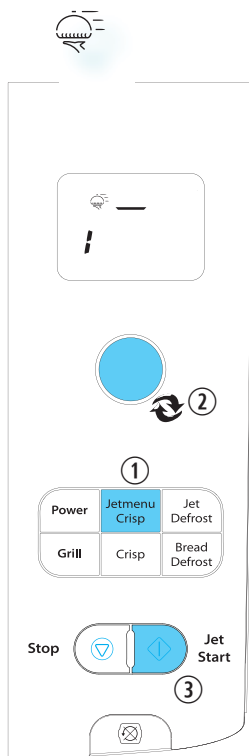

## JET MENU CRISP


**TUTO FUNKCI POUŽIJTE** k přípravě různých druhů zmrazených jídel.  
**TROUBA AUTOMATICKY** zvolí způsob přípravy, potřebný výkon a čas.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO JET MENU CRISP** k volbě kategorie potravin. (viz tabulka)
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy jídla.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**NĚKTERÁ JÍDLA VYŽADUJÍ** přidání potravin během přípravy, jejich otočení nebo zamíchání (podle modelu). V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti.

- ☞ Otevřete dvířka.
- ☞ Přidejte, zamíchejte nebo otočte jídlo.
- ☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

**POZNÁMKA :** Jestliže dvířka v této době (asi 2 minuty) neotevřete, trouba se zastaví a přejde do klidového stavu.





## JET MENU CRISP




KATEGORIE POTRAVIN		DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1	JÍDLO Z RÝŽE	300 G - 650 G	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po zobrazení "ADD FOOD" PŘIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
2	JÍDLO Z TĚSTOVIN	250 G - 550 G	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po zobrazení "ADD FOOD" PŘIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
3	POLÉVKA	250 G - 1000 G	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
4	HOTOVÉ JÍDLO / MRAŽENÉ JÍDLO	200 G - 500 G	TALÍŘ VHODNÝ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	
5	MÍCHANÁ ZELENINA	150 G - 600 G	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
6	KUŘECÍ KŘÍDLA / KUŘECÍ NUGETY	250 G - 500 G	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP.	OBRAŤTE JÍDLO.
7	HHRANOLKY	250 G - 500 G	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
8	SLABÁ PIZZA	250 G - 750 G	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP.	
9	SILNÁ PIZZA	300 G - 750 G	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP.	
10	SLANÝ KOLÁČ	250 G - 600 G	POUŽIJTE TALÍŘ CRISP.	
11	OBALOVANÁ RYBA / RYBÍ PRSTY	250 G - 500 G	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po zobrazení "ADD FOOD" PŘIDEJTE JÍDLO.	OBRAŤTE JÍDLO.
12	CORDON BLEU	1 - 4 KUSY (KUSY PO 100-125 G)	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍŘ CRISP. Po zobrazení "ADD FOOD" PŘIDEJTE JÍDLO.	OBRAŤTE JÍDLO.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".**  
**POZNÁMKA :**  
Při předehřátí můžete dát na talíř crisp kousky másla nebo trochu oleje.





## ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA

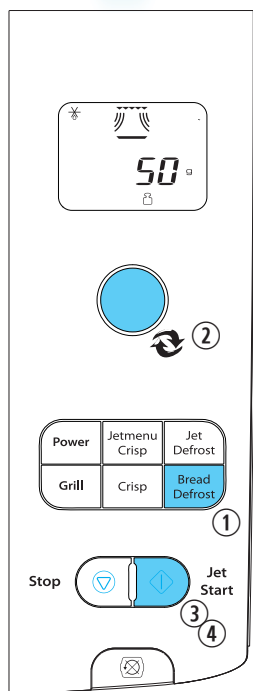

**TATO FUNKCE ROZMRAZÍ CHLĚB DO KŘUPAVA.** Rozmrazování chleba využíváte pouze pro čistou váhu 50g - 400g.

**VLOŽTE NA SKLENĚNÝ TALÍŘ V TROUBĚ** prázdný talíř na křupavý chléb.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO BREAD DEFROST (ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA).**
- 2 **OTÁČENÍM KNOFLÍKU ADJUST (NASTAVENÍ)** nastavte hmotnost.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.** Při dosažení správné teploty se objeví výzva k vložení potravin (chleba).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**

**PŘED VAŘENÍM PROBÍHÁ** nahřívání.

Během nahřívání se na displeji střídá PRE- HEAT (předehřev).

**POKUD NEOTEVŘETE DVÍŘKA** při zobrazení výzvy „Add food“ (vložte potraviny) (do 2 minut), trouba se vypne a přejde do pohotovostního režimu.

- 🔔 Otevřete dvířka.
- 🔔 Vložte potraviny.
- 🔔 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.


**OVĚŘTE SI, ZDA JE TALÍŘ CRISP** správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.

**TROUBA A TALÍŘ CRISP** se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.



**HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

**BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE** stropu za topným tělesem grilu.

**Při VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE** KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo **přiložený speciální držák crisp.**

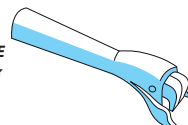

**POUŽÍVEJTE JEN** talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



## ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

**ČISTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU**, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

**NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT** čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



**NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY**, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.



**NIKDY** jej nestříkejte přímo na troubu.

**V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH**, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

**KONSTRUKCE TĚTO TROUBY** umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



**NEZAPÍNEJTE** mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

**K ČISTĚNÍ VNIŘNÍCH** ploch trouby, vnitřní a vnější části dvířek a jejich těsnění používejte měkký navlhčený hadřík s jemným mycím prostředkem.



**ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY** nebo zbytky jídel kolem dvířek.

**V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN** nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

**NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ** se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.



**MIKROVLNNOU TROUBU** nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.




**MIKROVLNNOU TROUBU** pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel.

**TOPNÝ ČLÁNEK GRILU** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem s neutrálním mycím prostředkem.

**JESTLIŽE FUNKCI GRIL NEPOUŽÍVÁTE PRAVIDELNĚ**, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

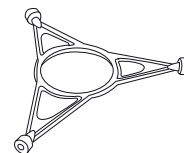


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

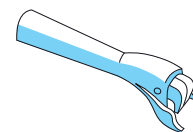


MŘÍŽKA

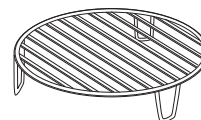

NEVHODNÉ DO MYČKY:

**TALÍŘ CRISP** byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit drsným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.



**PŘED ČISTĚNÍM** vždy nechte talíř crisp vychladnout.



**NENAMÁČEJTE** nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



**NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY.** Mohly by povrch talíře poškrábat.

## JAK ODSTRANIT PORUCHU

**POKUD TROUBA NEFUNGUJE**, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ☞ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ☞ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ☞ Dvířka jsou správně zavřena.
- ☞ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ☞ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ☞ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ☞ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

**PŘEDEJDETE TÍM** zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



### **POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT**

za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



### **SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT**


**VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

**NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.**



## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL**, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

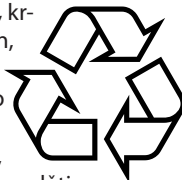

**TENTO SPOTŘEBIČ** je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/CE o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

**SYMBOL** na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**LIKVIDACE** musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

**PODROBNĚJŠÍ INFORMACE** o zpracování, rekuraci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**PŘED LIKVIDACÍ** odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



**V SOULADU S NORMOU IEC 60705.**

**MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU** vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 G	11-12 MIN	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 G	5 - 5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14-15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	18-20 MIN	GRIL + 650 W	PYREX 3.827
12.3.6	1200 G	25-28 MIN	CRISP	TALÍŘ CRISP
13.3	500 G	10-12 MIN	160 W	PLASTOVÝ TALÍŘ

