

# PRVNÍ POUŽITÍ

V okamžiku připojení k elektrické síti se na displeji zobrazí teploty nastavené ve výrobě (-18°C a +5°C). Jestliže zazní zvukový signál a začne blikat ukazatel teploty, stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí poplachů.  
**Poznámka:** Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2-3 hodiny, než dosáhne vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle pokynů na obalu filtru.

## V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Odpojte ho od zdroje elektrického napájení. Vyndejte všechny potraviny a nechte trochu pootvěřeně dveře, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní. Jestliže je u chladničky automatický výrobce ledu:

1. Zavřete přívod vody ke spotřebiči.
2. Z nádoby na ledové kostky odstraňte led.

### V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO PROUDU

V případě výpadku do 12 hodin nechte dveře spotřebiče zavřené. Vložené potraviny tak zůstanou déle chladné.

V případě výpadku elektriny delšího než je 12 hodin vyjměte všechny potraviny a uložte je do vhodného chladicího zařízení.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE


Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte přístroje na páru. Doporučujeme čistit i kondenzátor pomocí vysavače (po odstranění předního podstavce, viz návod k použití).

Tlačítka a displej ovládacího panelu (u některých modelů je umístěný na dveřích mrazničky) nečistěte látkami obsahujícími alkohol nebo jeho deriváty, ale jen suchým hadříkem.

### Výměna žárovek

#### Důležité upozornění:

- Před výměnou žárovek odpojte chladničku od zdroje elektrického napájení.
- Jestliže má žárovka stínítko, odstraňte ho. Po výměně žárovky vraťte stínítko zpět.
- Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale mají bajonetové spojení.
- Žárovka dávkovače ledu a vody, je-li jím tento model vybaven, je naopak běžného šroubovacího typu, pouze u několika modelů může být světelný zdroj LED.
- V porovnání s tradiční žárovkou mají LED delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí.

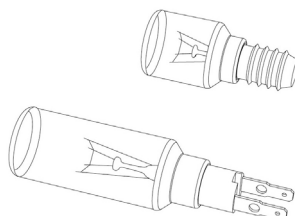

Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

Pokud potřebujete žárovky LED vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

# ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A ÚDRŽBA DÁVKOVAČE LEDU A/NEBO VODY (podle modelu)

**Nedodržení uvedených pokynů k dezinfekci může mít za následek ohrožení zdravotní nezávadnosti vypouštěné vody.**


- Při prvním použití přístroje a po každé výměně filtru doporučujeme nechat odtéct 9-14 litrů vody, nebo nechat téct vodu 6 až 7 minut (není nutné celé množství najednou, ale celé množství musí odtéct vždy před prvním použitím). Led vyrobený za prvních 24 hodin vyhodte.
- Jestliže jste dávkovač vody nepoužívali více než 4 až 5 dní, doporučujeme promýt okruh a první litr vody vytlít.
- Při vkládání vyjímatelného dávkovače vody (je-li u modelu) musíte mít dokonale čisté ruce.
- Doporučujeme pravidelně mytí nádoby nebo přihrádky na ledové kostky pouze v proudu pitné vody.
- Filtr se musí povinně vyměnit, když se objeví signalizace výměny na ovládacím panelu, nebo když jste systém dávkovače ledu/vody nepoužívali déle než 30 dní.
- Při každé výměně filtru doporučujeme dezinfekci rozvodného systému ledu a vody pomocí dezinfekčních roztoků vhodných pro materiály, které jsou určeny pro potraviny (na bázi chlomanu sodného), a nemění vlastností materiálů. Před použitím propláchněte alespoň 2 litry vody.
- Součásti dávkovače ledu a vody se smí vyměňovat pouze za originální díly dodané výrobcem.
- Technické zásahy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci nebo autorizovaná servisní střediska.

## POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU/VODY


(je-li u modelu)

Připojte spotřebič k vodovodní síti podle pokynů v návodu k instalaci.



### Odběr vody:

Vodu můžete odebírat kdykoli a odebírá se přitisknutím skleničky na páčku dávkovače vody. Jestliže páčku uvolníte, voda přestane téct. U modelů bez páčky na led stiskněte tlačítko "Water" . Jestliže tlačítko uvolníte, voda přestane téct.

### Odběr ledu:


Led se odebírá přitisknutím páčky ledu na dávkovač. U modelů bez páčky na led stiskněte tlačítko "Ice" . Jestliže tlačítko uvolníte, led se přestane vypouštět.

### Užitečné rady:

1. Doporučujeme držet skleničku v blízkosti otvoru na vodu/led.
2. K zapnutí dávkovače lehce stiskněte páčku, nebo stiskněte tlačítka "Water"  / "Ice"  (u modelů bez páčky). Použití větší síly nemá za následek rychlejší ani vydatnější dávkování ledu.
3. Doporučujeme pomalu odtáhnout skleničku, aby voda nevytekla ven (u modelů s páčkou na vodu a led).
4. K odběru ledu nedoporučujeme používat příliš tenké nebo křehké skleničky (u modelů s páčkou na vodu a led).
5. Doporučujeme spotřebovat odebranou vodu do 6 hodin.
6. V případě občasného používání výrobku ledu a vody, nebo při delší nepřítomnosti u zapnutého spotřebiče, doporučujeme promýt vodní okruh tak, že vypustíte první 2 litry vody a první dávku ledu. Tento postup proveďte také po opětovném připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti.

Zařízení proti kondenzátu lze vypnout stisknutím vypínače jako vedle na obrázku (vypínač v poloze vypnuto OFF). Ušetří se elektrická energie.

V případě kondenzátu v zóně dávkovače ledu/vody nebo na dveřích opět zařazení proti kondenzátu zapněte (vypínač v poloze zapnuto ON).

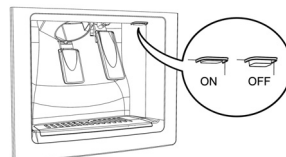

# POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU LEDU (je-li u modelu)

Po zapnutí spotřebiče je většinou nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc. Jestliže si přejete ledovou tříšť (možné pouze u některých modelů - viz Návod ve zkratce), kostky se nejprve musí roztržít. Na odebrání ledové tříště můžete tedy chvíli čekat. Hluk způsobený tříštěním ledu je normální a kousky ledu mohou mít různou velikost. Jestliže odebíráte po ledové tříšti ledové kostky, může s ledovými kostkami spadnout do skleničky i trochu tříště.

Množství a velikost ledových kostek závisí na tlaku vodovodní sítě; výrobu ledových kostek můžete zvýšit snížením teploty nastavené v mrazicím oddílu.

## MODEL SE ZÁSUVKOU NA LED

Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 7-8 dávek ledových kostek za 24 hodin.

Jestliže potřebujete velká množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo ze zásuvky výrobku ledu, nikoli z dávkovače. Po vybrání ledu vraťte zásuvku zpět.



## MODEL S VÝROBNÍKEM LEDU V MRAZICÍM ODDÍLU A NÁDOBOU NA LED VE DVEŘÍCH

Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 12-14 dávek ledových kostek za 24 hodin.

### Odstranění a umístění nádoby na led


Do otvoru na dně nádoby zasuňte prsty, zatáhněte za páčku a vysuňte nádobu směrem nahoru (viz obrázek 1). U některých modelů se zasunují prsty do otvoru na dně nádoby a současně se položí palec na odblokovací tlačítko (viz obrázek 2); oběma rukama držte spodek nádoby, stiskněte odblokovací tlačítko, nádobu vytáhněte nahoru a vyjměte ji.

Chcete-li ji vrátit na místo, postavte spodek nádoby na podstavec ve vnitřních dveřích a spusťte ji do jejího umístění.

**Poznámka:** Jestliže potřebujete velké množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo z nádoby na led, nikoli z dávkovače.



obrázek 1

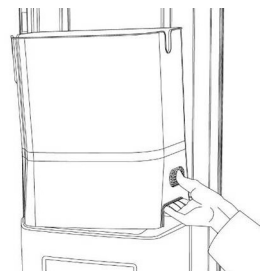

obrázek 2

## MODEL S VÝROBNÍKEM LEDU A NÁDOBOU NA LED VE DVEŘÍCH MRAZNIČKY

Normální výroba ledu umožňuje výrobu asi 6-7 dávek ledových kostek za 24 hodin.

Na výrobu ledových kostek má velký vliv četnost otevírání dveří mrazničky, množství čerstvých potravin vložených do mrazicího oddílu, okolní teplota a nastavená teplota spotřebiče. Jestliže jste výrobek ledu dlouho nepoužívali, je nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc.

### Odstranění a umístění nádoby na led

Do otvoru na dně nádoby zasuňte prsty, zatáhněte za páčku a vysuňte nádobu směrem nahoru (viz obrázek 3).

Chcete-li ji vrátit na místo, postavte spodek nádoby na podstavec ve vnitřních dveřích a spusťte ji do jejího umístění.

**Poznámka:** Jestliže potřebujete velké množství ledu, zapněte funkci rychlého zmrazování "Fast Freezing" (viz Návod ve zkratce). Chcete-li odebrat velké množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo z nádoby na led, nikoli z dávkovače.

**Důležité upozornění: Před odstraněním nádoby na led vypněte výrobek ledu, aby ledové kostky náhodou nevytáhly ven.**

K pravidelnému mytí krycí mířičky na výrobku ledu doporučujeme pouze pitnou vodu.



obrázek 3

# JAK SKLADOVAT, ZMRAZOVAT A ROZMRAZOVAT POTRAVINY

Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace; tímto způsobem zabráníte přenosu pachů a vůní z jednoho místa v chladničce na druhé a umožníte lepší uchování zmrazených potravin.

**POZNÁMKA:** Do mrazničky nikdy nevkládejte teplá jídla. Zmrazováním vychlazených jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

## PROUDĚNÍ VZDUCHU "MULTIFLOW" (je-li k dispozici)

"MULTIFLOW" je technologie mnohosměrného proudění vzduchu, která je zárukou téměř stejné teploty v celém chladicím oddílu. Potraviny můžete položit na jakoukoli polici spotřebiče, ale musíte dávat pozor, abyste neucpali otvory na šíření vzduchu a nezabránili tak jeho volnému oběhu.

## POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

### PŘÍHRÁDKA NA ČERSTVÉ POTRAVINY (je-li u modelu)

Tuto přihrádku lze vykloupat ke snadnějšímu vkládání a vyjímání potravin.


#### Otevření, odstranění a instalace přihrádky na čerstvé potraviny

Potřebujete-li přihrádku na čerstvé potraviny otevřít, stiskněte jedno ze dvou horních tlačítek (1) a současně ji otevřete až na doraz. Přihrádku zavřete opačným postupem. Chcete-li přihrádku na čerstvé potraviny úplně odstranit, postupujte podle výše uvedených pokynů, trochu ji natočte a vytáhněte z jejího umístění (2). Přihrádku opět instalujete vložení jejích vnějších bočních vodiček (3a) do pojistných čepů (3b) uvnitř umístění.

**Pozn.:** Do přihrádky na čerstvé potraviny nedávejte potraviny v kovových obalech, nebo v obalech, které by ji mohly poškrábat a poničit.


#### Vyjmutí zásuvky na ovoce a zeleninu nebo zásuvky na maso:

1. vytáhněte zásuvku až na doraz;
2. vsuňte pod ni ruku, nadzdvihněte ji a vytáhněte;
3. zásuvka vyjede z kolejniček a můžete ji dál posunout;
4. chcete-li ji úplně vytáhnout, musíte zásuvku naklonit: přední stranu do výšky, zadní stranu dolů.

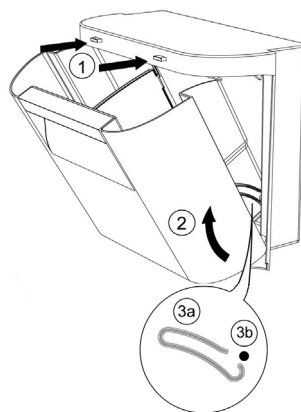


### Regulace teploty v zásuvce na maso / ovoce a zeleninu (je-li u modelu)

- Do zásuvky na maso se vhání vzduch otvorem umístěným mezi chladicím a mrazicím oddílem. Tímto způsobem se teplota v zásuvce na maso udržuje nižší než v ostatních částech chladničky. Proud vzduchu je možné nastavit pomocí regulátoru teploty.
- Jestliže si přejete uložit do zásuvky na maso zeleninu, posuňte regulátor úplně na vnější okraj až na nastavení pro ovoce/zeleninu. Zabráníte tím případnému zmrznutí zeleniny.

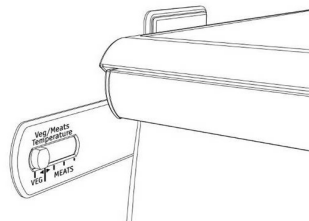

### Regulace vlhkosti v zásuvce na ovoce a zeleninu (je-li u modelu)

- Vlhkost uvnitř zásuvky na ovoce a zeleninu lze regulovat pomocí příslušného regulátoru.
- Posunutím ukazatele úplně doprava se vlhký vzduch v zásuvce zcela vysuší k lepšímu uchování ovoce a zeleniny se slupkou.
- Posunutím ukazatele úplně doleva se naopak v zásuvce udržuje vlhký vzduch k lepšímu uchování listové zeleniny.

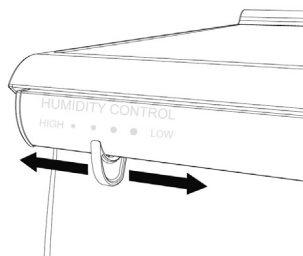

### Skladování potravin

Chcete-li dosáhnout maximální kapacity skladování, můžete vyjmout dvě dolní zásuvky/koše mrazicího oddílu a položit potraviny přímo na dno oddílu. Dávejte pozor, abyste potravinami nezakryli nebo větrací otvory spotřebiče.

(platí pro modely s kapacitou do 715 litrů).


# VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO FILTRU (je-li u modelu)

1. Najděte uzávěr vložky filtru umístěný pod dveřmi mrazicího oddílu. Uzávěrem otočte silou směrem doleva až do svislé polohy a vytáhněte filtr z mřížky podstavce.
2. Uzávěr a vložku filtru protáhněte mřížkou podstavce ven.
3. Z konce staré vložky filtru sejměte uzávěr. **UZÁVĚR NEVYHAZUJTE.**
4. Uzávěr nasadíte na novou vložku.
5. S uzávěrem ve svislé poloze zasuněte novou vložku až na doraz do dolní mřížky.
6. Pak uzávěrem filtru otočte doprava tak, aby se otočil do vodorovné polohy. **DÁVKOVAČEM VODY NECHTE PROTÉKAT VODU, DOKUD NENÍ ÚPLNĚ PRŮHLEDNÁ (asi 9-14 litrů nebo po dobu 6-7 minut).** Systém se tak vyčistí a z trubek se odstraní vzduch.

**Poznámka:** Při odvodu vzduchu systému může z dávkovače vytékat voda.

## Objednávání náhradních filtrů

Chcete-li si objednat náhradní vložky do vodního filtru, obraťte se na servisní středisko.

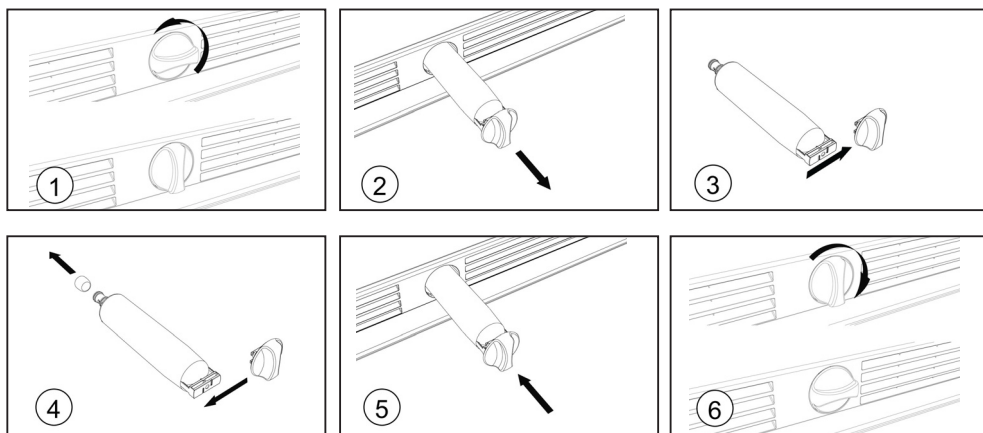

## SERVISNÍ STŘEDISKO

### Než se spojíte se servisem:

Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda porucha zmizela. Jestliže porucha stále trvá, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.

Pokud spotřebič nefunguje správně ani po provedení výše uvedených kontrol, obraťte se na servisní středisko. Popište přesně závadu a sdělte:

- typ poruchy
- model
- typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na typovém štítku)

- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče)

**SERVICE** 0000 000 00000



**Poznámka:**  
Změna otevírání dveří provedená servisním střediskem se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.