

REJSTRÍK

Kapitola 1: INSTALACE	121
1.1. MONTÁŽ JEDINÉHO SPOTŘEBIČE.....	121
1.2. MONTÁŽ DVOU SPOTŘEBIČŮ.....	121
Kapitola 2: FUNKCE	122
2.1. ON/STAND BY	122
2.2. CHYTRÝ DISPLEJ*.....	122
2.3. 6TH SENSE (6. SMYSL) FRESH CONTROL / GREEN INTELLIGENCE PROFRESH	122
2.4. POPLACH PŘI OTEVŘENÝCH DVÍŘKÁCH.....	122
2.5. PRÁZDNINY	122
2.6. RYCHLÉ CHLAZENÍ	122
2.7. PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLOTOU*	123
2.8. VENTILÁTOR	123
2.9. NASTAVENÍ TEPLoty.....	123
2.10. PROSTOR CHLADNIČKY S AUTOMATICKÝM ODMRAŽOVÁNÍM	123
2.11. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*	124
Kapitola 3: POUŽITÍ	124
3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU CHLADNIČKY	124
3.2. POZNÁMKY	124
Kapitola 4: TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN	124
4.1. VENTILACE VZDUCHU	124
4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE.....	124
4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE.....	125
Kapitola 5: FUNKČNÍ ZVUKY	125
Kapitola 6: DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	126
6.1. NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY	126
6.2. STĚHOVÁNÍ.....	126
6.3. VÝPADEK PROUDU.....	126
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	126
Kapitola 8: JAK ODSTRANIT PORUCHU	127
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.....	127
8.2. PORUCHY	127
Kapitola 9: SERVISNÍ STŘEDISKO	128
Další:	
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VARIANTA 1)	192
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VARIANTA 2)	194

POZNÁMKA:

Tento návod je určen pro více modelů, mezi nimiž mohou být odlišnosti. Části, které se vztahují pouze k určitým spotřebičům, jsou označeny hvězdičkou (*).

Funkce vztahující se speciálně k vašemu zakoupenému modelu výrobku jsou popsány ve **STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ**.


1. INSTALACE

1.1. MONTÁŽ JEDINÉHO SPOTŘEBIČE

Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte prostor na obou stranách a nad spotřebičem.


Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.

Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

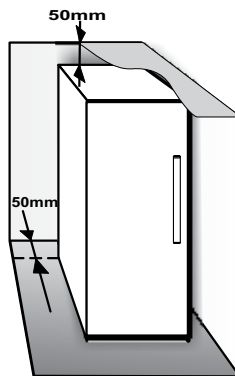


1.2. MONTÁŽ DVOU SPOTŘEBIČŮ

V případě společné montáže mrazničky ① a chladničky ② umístěte mrazničku nalevo a chladničku napravo (jak je znázorněno na obrázku). Levá strana chladničky je vybavena speciálním zařízením, které brání vzniku kondenzace mezi spotřebiči.

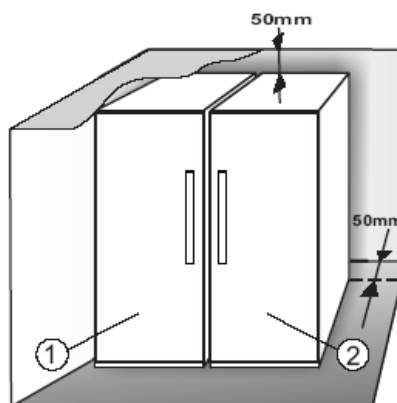

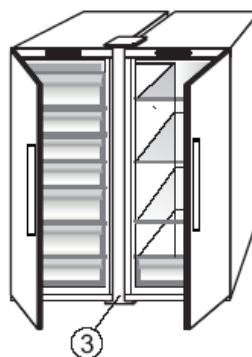

Při současné montáži obou spotřebičů doporučujeme použít spojovací díl ③ (jak je znázorněno na obrázku). Ten můžete zakoupit v servisním středisku.





2. FUNKCE

2.1. ON/STAND BY

Funkce On/Stand-by slouží k zapnutí lednice a jejich uvedení do pohotovostního režimu. Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu Stand-by, podržte tlačítko On/Stand-by  stisknuté po dobu 3 sekund. Je-li spotřebič v pohotovostním režimu Stand-by, světlo uvnitř lednice nefunguje. UVědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě. Spotřebič znovu zapnete jednoduše stisknutím tlačítka On/Stand-By .

2.2. CHYTRÝ DISPLEJ*

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. K aktivaci/deaktivaci funkce Chytrý displej stiskněte najednou tlačítko režimu Prázdniny  a tlačítko Rychlého chlazení  a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál.

Po aktivaci Chytrý displej zhasne kromě kontrolky funkci „6 Sense (6. smysl) Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“. Chcete-li při aktivním Chytrém displeji seřídit teplotu nebo použít další funkce, je nutné zapnout displej stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

Asi po 15 sekundách nečinnosti displej opět zhasne a zůstane svítit pouze kontrolka funkci „6 Sense (6. smysl) Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“. Deaktivaci této funkce se obnoví normální displej. Chytrý displej se automaticky vypne po výpadku napájení. UVědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezi se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.



Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu s aktivovanou funkcí Chytrého displeje.

2.3. 6TH SENSE (6. SMYSL) FRESH CONTROL / GREEN INTELLIGENCE PROFRESH

Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních skladovacích podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř spotřebiče. Ke správnému chodu funkce musí být zapnutý také ventilátor. Funkce „6th Sense (6. smysl) Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ je aktivována z výroby. Chcete-li ji aktivovat či deaktivovat, nahlédněte do příloženého stručného návodu k použití.

Po výpadku proudu nebo při přechodu z pohotovostního režimu Stand-by do normálního režimu se funkce „6th Sense (6. smysl) Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ vrátí k výchozímu nastavení, tzn. přepne se na aktivní.

2.4. POPLACH PŘI OTEVŘENÝCH DVÍŘKÁCH

Začne blikat ikona poplachu  a zazní zvukový signál. Poplach se spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu delší než 2 minuty. Poplach dvířek vypnete jejich zavřením nebo jedním stisknutím tlačítka zastavení poplachu , čímž vypnete zvukový signál.

2.5. PRÁZDNINY

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče během nepřítomnosti.

Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných pachů (+12 °C).

K aktivaci/deaktivaci této funkce podržte stisknuté tlačítko režimu Prázdniny po dobu 3 sekund. Je-li tato funkce aktivována, rozsvítí se odpovídající symbol a teplota chladničky bude nastavena na vyšší požadovanou hodnotu (na ukazateli teploty se zobrazí nové nastavení +12 °C). Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.


Upozornění:

- **Nekompatibilita s funkcí „Rychlé chlazení“**

Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce „Prázdniny“ a „Rychlé chlazení“ současně. Pokud tedy máte zapnutou funkci „Rychlé chlazení“, musíte ji před aktivací funkce „Prázdniny“ vypnout (a naopak).

2.6. RYCHLÉ CHLAZENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu.

Pomocí funkce Rychlého chlazení  můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Pro maximalizaci kapacity chlazení prosím ponechte ventilátor zapnutý.

Upozornění:

- **Nekompatibilita s funkcí „Prázdniny“**

Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce „Prázdniny“ a „Rychlé chlazení“ současně. Pokud tedy máte zapnutou funkci „Prázdniny“, musíte ji před aktivací funkce „Rychlé chlazení“ vypnout (a naopak).

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

2.7. PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLOTOU*

Příhrádka s nulovou teplotou je specificky navržena pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti pro delší zachování čerstvých potravin (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).

Aktivace a deaktivace příhrádky



Je-li příhrádka aktivní, teplota uvnitř dosahuje přibližně 0°.

Následující faktory jsou stěžejně důležité pro správnou činnost příhrádky s nulovou teplotou:

- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota uvnitř chladicího oddílu musí být mezi +2 °C a +5 °C
- příhrádka musí být zasunuta, aby bylo možné ji aktivovat
- nesmí být zvoleny žádné speciální funkce (pohotovostní režim Standby, režim Prázdniny – jsou-li k dispozici).

V případě, že je některá z těchto speciálních funkcí zvolena, musí být příhrádka s nulovou teplotou ručně deaktivována a veškeré čerstvé potraviny, které v ní jsou umístěny, musí být vyjmuty. Pokud nedojde k ruční deaktivaci, proběhne po 8 hodinách automatická deaktivace příhrádky.

Poznámka:

- v případě, že se symbol po aktivaci funkce nerozsvítí, zkontrolujte, zda je příhrádka správně zasunuta. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší autorizovanou službu technické pomoci.
- je-li tato funkce aktivní a příhrádka otevřená, symbol na ovládacím panelu může být automaticky deaktivován. Po zasunutí příhrádky dojde k opětovné aktivaci symbolu.
- bez ohledu na stav této funkce, může být slyšet slabý zvuk: jedná se o běžný jev a není tedy důvod k obavám.
- pokud funkce není aktivní, závisí teplota v příhrádce na obecné teplotě uvnitř chladničky.

V tomto případě ji doporučujeme používat k ukládání ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na nízké teploty (lesní plody, jablka, meruňky, mrkev, špenát, salát, atd.).

Důležité upozornění: když je funkce aktivována a příhrádka obsahuje potraviny s vysokým obsahem vody, může dojít k rosení polic. V takovémto případě funkci dočasně vypněte.

2.8. VENTILÁTOR

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Ventilátor je vhodné ponechat zapnutý, aby mohla funkce 6th Sense (6. smysl) Fresh Control / Green Intelligence ProFresh správně fungovat, a také pokud teplota okolního vzduchu převyšuje 27 ÷ 28 °C, pokud si všimnete kapek vody na skleněných policích nebo při vysoké vlhkosti. Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky. Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.

Chcete-li tuto funkci aktivovat či deaktivovat, nahlédněte do přiloženého stručného návodu k použití.

Upozornění: Vypnutí ventilátoru vede k deaktivaci funkce 6th Sense (6. smysl) Fresh Control / Green Intelligence ProFresh.

Poznámka:

Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.

Chcete-li snížit spotřebu energie a zajistit správný výkon při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C), vypněte prosím ventilátor.

Ventilátor vypnete podle výše uvedeného postupu.

Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen **antibakteriální filtr**.

Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru.

Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

2.9. NASTAVENÍ TEPLoty

Spotřebič je z výroby nastaven pro provoz při doporučené teplotě 5 °C. Vnitřní teplotu je však možné nastavit v rozmezí 8 °C až 2 °C a to následovně:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (°C). Skladovací teplotu snížíte každým stisknutím tlačítka o -1 °C: hodnota cyklicky přechází mezi 8 °C a 2 °C.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

2.10. PROSTOR CHLADNIČKY S AUTOMATICKÝM ODMRAŽOVÁNÍM

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

2.11. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*

Uvnitř lednice jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

3. POUŽITÍ

3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU CHLADNIČKY


Kapacitu k ukládání můžete zvýšit odstraněním „PŘIHRÁDKY S NULOVOU TEPLOTOU“.*

V tomto případě postupujte následovně:

- přihrádku vypněte
- vytáhněte přihrádku i bílou plastovou policičku, která se pod ní nachází.

Poznámka: horní policičku a boční podpěry není možné odstranit.

Chcete-li obnovit provoz přihrádky s nulovou teplotou, ujistěte se, že před jejím zasunutím a opětovnou aktivací funkce nezapomenete pod přihrádku vložit bílou plastovou polici. Pro optimalizaci spotřeby energie doporučujeme přihrádku s nulovou teplotou deaktivovat a vyjmout.

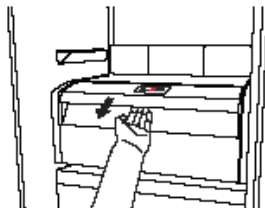

4. TIPY PRO

Chladnička je ideálním úložištěm pro hotová jídla, čerstvé a konzervované potraviny, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu a nápoje.

4.1. VENTILACE VZDUCHU

- Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede ke vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší teplota je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu a u zadní stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední části prostoru.
- Nedostatečné větrání má za následek zvýšení spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.

Důležité upozornění:

Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.

3.2. POZNÁMKY

- Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu (na zadní straně uvnitř spotřebiče).
- Je-li mraznička vybavena držákem, je možné maximalizovat objem úložného prostoru jeho vytažením.
- Všechny policičky, držáky a výsuvné koše jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, četností otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce, není-li uvedeno jinak.
- Funkci Chytrého displeje použijte co nejčastěji.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

4.2. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE


- K zabalení potravin použijte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.
- Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Potraviny, které produkují velké množství etylénu, a potraviny, které jsou na přítomnost tohoto plynu citlivé, jako je ovoce, zelenina a saláty, by měly být vždy uloženy odděleně nebo zabaleny tak, aby nedocházelo ke snížení trvanlivosti. Neskladujte například rajčata společně s kiwi nebo zelím.
- Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).
- Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

4.3. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

- Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce, sýry, lahůdky.
- V nejchladnější oblasti – v přihrádce s nulovou teplotou* (umístěnou nad chladicím oddílem): maso, ryby, uzeniny, zákusky.
- V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce, saláty, zelenina.
- Na dvířkách: máslo, džemy, omáčky, nakládaná zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.

PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN

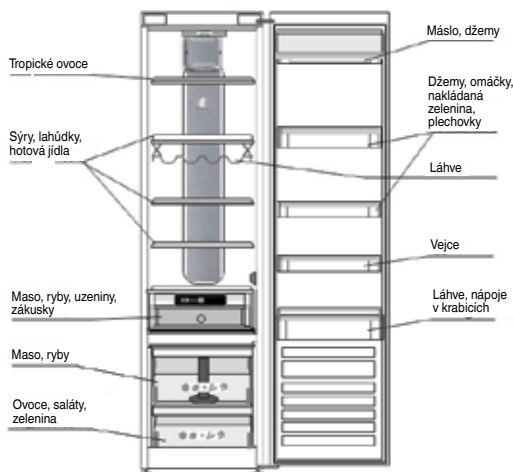

5. FUNKČNÍ ZVUKY


Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou řadu větráků a motorů regulujících výkon, které se automaticky zapínají a vypínají.

Některé z funkčních zvuků však můžete omezit:

- vyrovnaním spotřebiče a jeho montáží na rovném povrchu;
- ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním nábytkem;
- kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
- kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně nedotýkají.

Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:

- syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší odmlce;
- bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek;
- bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru;
- Praskání při spuštění kompresoru.

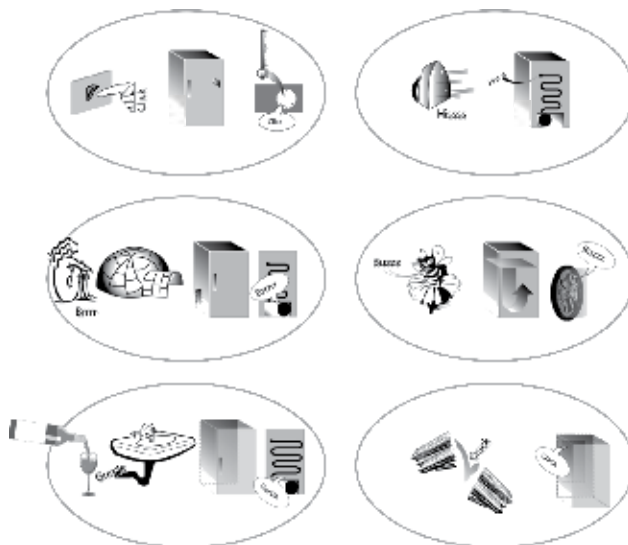

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

6.1. NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY

V období dovolené se doporučuje potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory energie.

6.2. STĚHOVÁNÍ

1. Vyměňte všechny vnitřní díly.
2. Dobře je zabalte a přelepte je lepicí páskou tak, aby do sebe nenarážely a nedošlo k jejich ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž pomocí také připevníte napájecí kabel ke spotřebiči.

6.3. VÝPADEK PROUDU

V případě výpadku elektrického proudu se obraťte na místní pobočku dodavatele elektrické energie a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.

Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen v částečně naplněném.

Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je lepší je vyhodit.

U výpadků proudu do 24 hodin

1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdéle.

U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.

1. Spotřebujte jídlo, které snadněji podléhá zkáze.

7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě. Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní části chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.

Nepoužívejte parní čističe.

Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba pravidelně čistit vysavačem.

Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba pravidelně čistit vysavačem.



Důležité upozornění:

- Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být čistěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu, ale pouze suchým hadříkem.
- Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je pravidelně vysavačem.

Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistěte tak stálý a pravidelný odtok rozmražené vody.

Před čištěním (včetně vnějších částí) přihrádku s nulovou teplotou vyjměte, abyste ji odpojili od přívodu elektrické energie.

Přihrádku i všechny její části pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a neutrálního čisticího prostředku určeného k čištění vnitřních prostor chladničky (přitom dejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou poličku pod přihrádkou). Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

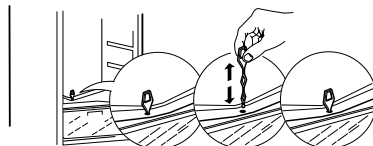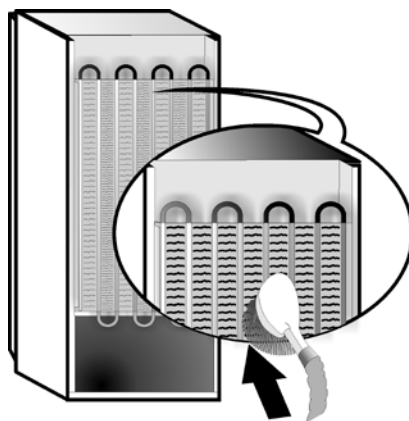

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.


8. JAK ODSTRANIT PORUCHU




8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...

Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití speciálního nářadí.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím? • Zkontrolovali jste zařízení pro ochranu a pojistky elektrické soustavy ve své domácnosti?
Pokud je v odmrazovací misce voda...	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální jev v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče, které přicházejí do styku s těsněním dvířek, teplé na dotek...	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální jev v horkém počasí a při spuštění kompresoru.
Pokud vnitřní osvětlení nefunguje...	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolovali jste zařízení pro ochranu a pojistky elektrické soustavy ve své domácnosti? • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím? • Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Pokud se zdá, že motor běží nadměru...	<ul style="list-style-type: none"> • Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dvířek, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty. • Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený? • Jsou dvířka řádně zavřena? • Je těsnění dvířek správně nasazeno? • V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle. • Pokud byla dvířka spotřebiče otevřena na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Pokud je teplota spotřebiče příliš vysoká...	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny? • Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin? • Dejte pozor, abyste dvířka spotřebiče neotevírali příliš často. • Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně dovřena.
Pokud se dvířka správně nezavírají nebo neotevírají...	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda dvířka neblokují balíčky potravin. • Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu. • Zkontrolujte, zda není těsnění ve dvířkách špinavé nebo lepkavé. • Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

8.2. PORUCHY

V případě provozních poplachů se zobrazí také jejich číselný kód (např. porucha 1, porucha 2 atd.), který sdělíte při komunikaci se servisním střediskem. Rozezná se zvukový signál, rozsvítí se ikona poplachu  a na digitálním displeji začne blikat písmeno F podle níže popsaných kódů poruchy:

Kód poruchy	Vizuální signalizace
Chyba 2	Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne dvakrát a pak zůstane 5 sekund vypnuté. Tento postup se opakuje.  2x
Chyba 3	Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne třikrát a pak zůstane 5 sekund vypnuté. Tento postup se opakuje.  3x
Chyba 6	Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne šestkrát a pak zůstane 5 sekund vypnuté. Tento postup se opakuje.  6x

*Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

9. SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se obrátíte na servisní středisko:

Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.

Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič stále nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.

Sdělte:

- model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na typovém štítku),
- typ poruchy,

SERVICE 0000 000 00000



- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

Poznámka:

Směr otevírání dvířek lze změnit. Pokud je tato změna prováděna pracovníky servisního střediska, nevztahuje se na ni záruka.