

# REJSTŘÍK

Kapitola 1: <b>INSTALACE</b> .....	121
1.1. MONTÁŽ JEDINÉHO SPOTŘEBIČE.....	121
Kapitola 2: <b>FUNKCE</b> .....	121
2.1. ON/STAND BY .....	121
2.2. 6TH SENSE (6. SMYSL) FRESH CONTROL / PROFRESH .....	121
2.3. POPLACH PŘI OTEVŘENÝCH DVÍŘKÁCH .....	121
2.4. RYCHLÉ CHLAZENÍ .....	121
2.5. VENTILÁTOR*.....	121
2.6. NASTAVENÍ TEPLoty.....	121
2.7. PROSTOR CHLADNIČKY S AUTOMATICKÝM ODMRAZOVÁNÍM.....	121
2.8. OTOČNÝ ZÁSOBNÍK* .....	122
2.9. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY.....	122
Kapitola 3: <b>POUŽITÍ</b> .....	122
3.1. JAK ZVĚTŠIT KAPACITU ÚLOŽNÉHO PROSTORU MRAZÁKU.....	122
3.2. POZNÁMKY .....	122
Kapitola 4: <b>TYPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN</b> .....	122
4.1. CHLADICÍ ODDÍL .....	122
4.2. VENTILACE VZDUCHU .....	122
4.3. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE.....	122
4.4. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE .....	123
4.5. MRAZICÍ ODDÍL .....	123
4.6. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN.....	123
4.7. TYPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN.....	124
4.8. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ* .....	124
4.9. MRAŽENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TYPY.....	124
Kapitola 5: <b>FUNKČNÍ ZVUKY</b> .....	125
Kapitola 6: <b>DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE</b> .....	126
6.1. NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY .....	126
6.2. STĚHOVÁNÍ.....	126
6.3. VÝPADEK PROUDU.....	126
Kapitola 7: <b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b> .....	126
Kapitola 8: <b>JAK ODSTRANIT PORUCHU</b> .....	127
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.....	127
8.2. PORUCHY .....	127
Kapitola 9: <b>SERVISNÍ STŘEDISKO</b> .....	128
Další:	
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (verze 1).....	201
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (verze 2).....	203

## POZNÁMKA:

Tento návod je určen pro více modelů, mezi nimiž mohou být odlišnosti. Části, které se vztahují pouze k určitým spotřebičům, jsou označeny hvězdičkou (\*).

Funkce vztahující se speciálně k vašemu zakoupenému modelu výrobku jsou popsány ve **STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ**.


# 1. INSTALACE

## 1.1. MONTÁŽ JEDINÉHO SPOTŘEBIČE

Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte prostor na obou stranách a nad spotřebičem.




Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.

Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

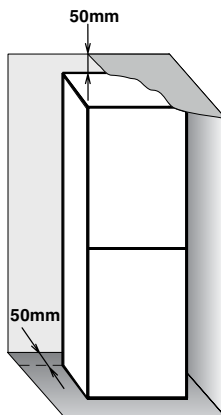

## 2. FUNKCE

### 2.1. ON/STAND BY

Funkce On/Stand-by slouží k zapnutí chladničky a jejímu uvedení do pohotovostního režimu. Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu Stand-by, podržte tlačítko On/Stand-by  stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou podsvícení On/Stand-by , které signalizuje, že se spotřebič nachází v pohotovostním režimu. Je-li spotřebič v pohotovostním režimu Stand-by, světlo uvnitř chladicího oddílu nefunguje. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě. Spotřebič znovu zapnete jednoduše stisknutím tlačítka On/Stand-By .


### 2.2. 6TH SENSE (6. SMYSL) FRESH CONTROL / PROFRESH

Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních skladovacích podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř spotřebiče. Ke správnému chodu funkce musí být zapnutý také ventilátor. Funkce „6th Sense (6. smysl) Fresh Control“ / „ProFresh“ je aktivována z výroby. Chcete-li tuto funkci aktivovat či deaktivovat, nahlédněte do příloženého stručného návodu k použití.

### 2.3. POPLACH PŘI OTEVŘENÝCH DVÍŘKÁCH

Poplach při otevřených dvířkách se spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu delší než 5 minut. Indikace alarmu je signalizována blikáním LED osvětlení dvířek. Jsou-li dveře otevřené déle než 8 minut, LED osvětlení se vypne.

### 2.4. RYCHLÉ CHLAZENÍ

**Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu.** Pomocí funkce Rychlého chlazení  můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Pro maximalizaci kapacity chlazení prosím ponechejte ventilátor zapnutý.

### 2.5. VENTILÁTOR\*

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Ventilátor je vhodné ponechat zapnutý, aby mohla funkce 6th Sense (6. smysl) Fresh Control / ProFresh správně fungovat, a také pokud si všimnete kapek vody na skleněných policích nebo při vysoké vlhkosti. Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky. Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý. Chcete-li tuto funkci aktivovat či deaktivovat, nahlédněte do příloženého stručného návodu k použití.

**Upozornění:** Vypnutí ventilátoru vede k deaktivaci funkce 6th Sense (6. smysl) Fresh Control / ProFresh.

#### **Poznámka:**

**Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.**

Chcete-li snížit spotřebu energie, vypněte ventilátor.

Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen **antibakteriální filtr**.

Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru.

Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

### 2.6. NASTAVENÍ TEPLoty

Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při doporučené střední teplotě.

Podrobné informace o nastavení teploty naleznete v příloženém stručném návodu k použití.

**Poznámka:** Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

### 2.7. PROSTOR CHLADNIČKY S AUTOMATICKÝM ODMRAZOVÁNÍM

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

## 2.8. OTOČNÝ ZÁSObNÍK\*


### Výroba kostek ledu

- Vyjměte otočné zásobníky, naplňte je přibližně do 3/4 vodou a vraťte je zpět do spotřebiče.
- Otočíte-li knoflíky na zásobníku, ledové kostky automaticky vypadnou do určené nádoby.

# 3. POUŽITÍ

## 3.1. JAK ZVĚŠTIT KAPACITU ÚLOŽNÉHO PROSTORU MRAŽÁKU

- odstraněním košů / držáků\* – vytvoření prostoru pro velké kusy potravin;
- položením potravin přímo na police mražáku
- odstraněním police na láhve\*.
- vyjmutím otočného zásobníku\* - postupujte podle obrázků uvedených vedle:

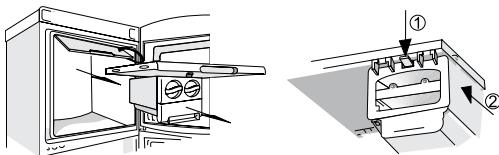

## 2.9. OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie.

Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

### Důležité upozornění:

Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.

## 3.2. POZNÁMKY

- Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu (na zadní straně uvnitř spotřebiče).
- Je-li mraznička vybavena držákem, je možné maximalizovat objem úložného prostoru jeho vytažením.
- Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, četností otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce, není-li uvedeno jinak.

# 4. TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

## 4.1. CHLADICÍ ODDÍL

Chladnička je ideálním úložištěm pro hotová jídla, čerstvé a konzervované potraviny, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu a nápoje.

## 4.2. VENTILACE VZDUCHU

- Přirozená cirkulace vzduchu v chladničce vede ke vzniku oblastí s různými teplotami. Nejnižší teplota je přímo nad zásuvkou na ovoce a zeleninu a u zadní stěny. Nejvyšší teplota je v horní přední části prostoru.
- Nedostatečné větrání má za následek zvýšení spotřeby energie a snížení chladicího výkonu.

## 4.3. JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE



- K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

- Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Potraviny, které produkují velké množství etylénu, a potraviny, které jsou na přítomnost tohoto plynu citlivé, jako je ovoce, zelenina a saláty, by měly být vždy uloženy odděleně nebo zabaleny tak, aby nedocházelo ke snížení trvanlivosti. Neskladujte například rajčata společně s kiwi nebo zelím.
- Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít příhrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).
- Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

#### 4.4. KDE UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

- Na policích chladničky: hotová jídla, tropické ovoce, sýry, lahůdky.
- V nejchladnější oblasti (nad zásuvkou na ovoce a zeleninu): maso, ryby, uzeniny, zákusky.
- V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce, saláty, zelenina.
- Na dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.

#### PŘÍKLADY USPOŘÁDÁNÍ POTRAVIN

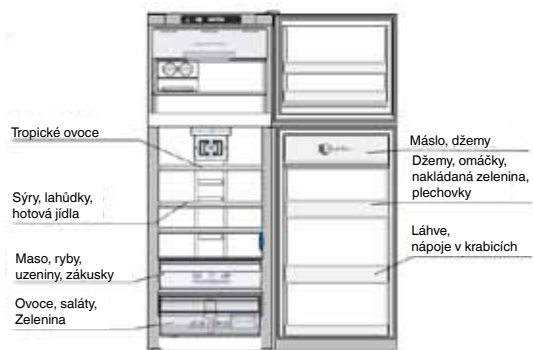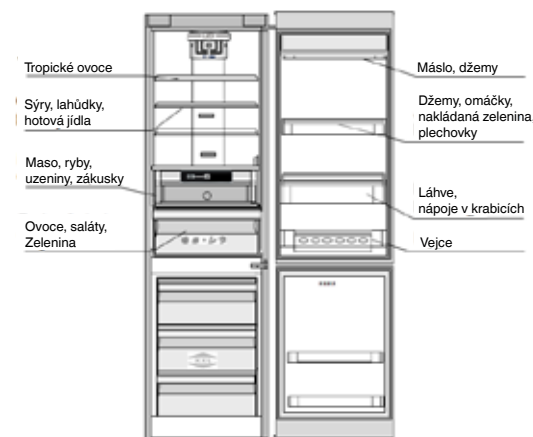

#### 4.5. MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg/24h).

Pokud v mrazničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít nejchladnější oblast vašeho mrazáku, což v závislosti na modelu odpovídá horní nebo střední části (doporučenou oblast pro mražení potravin naleznete ve stručném návodu).

#### 4.6. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené doby skladování zmražených čerstvých potravin.

POTRAVINY	DOBA SKLADOVÁNÍ (v měsících)
<b>Maso</b>	
Hovězí	8 – 12
Vepřové, telecí	6 – 9
Jehněčí	6 – 8
Králičí	4 – 6
Mleté/droby	2 – 3
Klobásy	1 – 2
<b>Drůbež</b>	
Kuře	5 – 7
Krůta	6
Drůbeží drůbky	2 – 3
<b>Korýši</b>	
Měkkýši (krab, humr)	1 – 2
Krab, humr	1 – 2
Vodní živočichové se schránkou	
Ústřice, vyloupané	1 – 2
<b>Ryby</b>	
„Tučné“ (losos, sled', makrela)	2 – 3
„Netučné“ (treska, mořský jazyk)	3 – 4
<b>Dušené maso</b>	
Maso, drůbež	2 – 3
<b>Mléčné výrobky</b>	
Máslo	6
Sýry	3
Šlehačka	1 – 2
Zmrzlina	2 – 3
Vejce	8
<b>Polévky a omáčky</b>	
Polévky	2 – 3
Masové omáčky	2 – 3
Paštiky	1
Lečo	8

\* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce u příslušného modelu skutečně k dispozici.

<b>Pečivo a chléb</b>	
Chléb	1 – 2
Zákusky (běžné)	4
Bohatě zdobené dorty	2 – 3
Palačinky	1 – 2
Tepelně neupravené pečivo	2 – 3
Koláče	1 – 2
Pizza	1 – 2

#### OVOCE A ZELENINA

<b>POTRAVINY</b>	<b>DOBA SKLADOVÁNÍ (v měsících)</b>
<b>Ovoce</b>	
Jablka	12
Meruňky	8
Ostružiny	8 – 12
Černý rybíz / červený rybíz	8 – 12
Třešně	10
Broskve	10
Hrušky	8 – 12
Švestky	10
Maliny	8 – 12
Jahody	10
Rebarbora	10
Ovocné šťávy (pomeranč, citron, grep)	4 – 6
<b>Zelenina</b>	
Chřest	8 – 10
Bazalka	6 – 8
Fazole	12
Artyčoky	8 – 10
Brokolice	8 – 10
Růžičková kapusta	8 – 10
Květák	8 – 10
Mrkev	10 – 12
Celer	6 – 8
Houby (žampiony)	8
Petržel	6 – 8
Paprika	10 – 12
Hrášek	12
Fazolové lusky	12
Špenát	12
Rajčata	8 – 10
Cuketa	8 – 10

Veškeré zmrazené potraviny doporučujeme opatřit popiskem a datem. Popisky pomáhají při rozlišení potravin a určení, dokdy by měly být spotřebovány, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality. Jednou rozmrazené potraviny znovu nemrazte.

#### 4.7. TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

- Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie, vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků, polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
- V zájmu dosažení vysoké kvality musí být zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní kvality.
- Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.

Některé druhy masa, zejména zvěřina, by měly být před zamrazením chvíli zavěšeny.

#### Poznámka:

- Horké pokrmy nechte vždy před vložením do mrazničky vychladnout.
- Plně nebo částečně rozmražené potraviny okamžitě zkonzumujte. Po rozmrazení potraviny znovu nemrazte, pokud je nepřevaříte. Po převaření je možné rozmražené potraviny opět zamrazit.
- Nezamrazujte láhve s tekutinami.

#### 4.8. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ\*

Mrazicí akumulátory pomáhají udržet potraviny zmrazené v případě výpadku proudu. V zájmu nejlepšího využití je umístíte nad potraviny uložené v horní části oddílu.

#### 4.9. MRAŽENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY

Při nákupu mražených potravin:

- Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené potraviny v poškozeném obalu se mohou zkazit). Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny, nebyl výrobek skladován v optimálních podmínkách a může již být rozmrzlý.
- Mražené potraviny pořízte jako poslední položku vašeho nákupu a přepravujte je ve speciální tepelně izolované tašce.
- Po návratu domů mražené potraviny okamžitě vložte do mrazničky.
- Pokud částečně rozmrzly, nezamrazujte je znovu. Spotřebujte je do 24 hodin.
- Vyvarujte se teplotním rozdílům nebo je alespoň omezte na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin uvedené na obalu.

## 5. FUNKČNÍ ZVUKY





Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou řadu větráků a motorů regulujících výkon, které se automaticky zapínají a vypínají.

Některé z funkčních zvuků však můžete omezit:

- vyrovnaním spotřebiče a jeho montáží na rovném povrchu;
- ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním nábytkem;
- kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
- kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně nedotýkají.

Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:

- syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší odmlce;
- bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek;
- bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru;
- praskání při spuštění kompresoru nebo při vypadnutí ledu do zásobníku a nárazové praskání při zapnutí a vypnutí kompresoru.

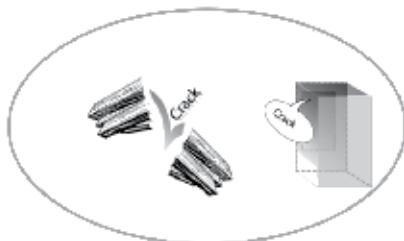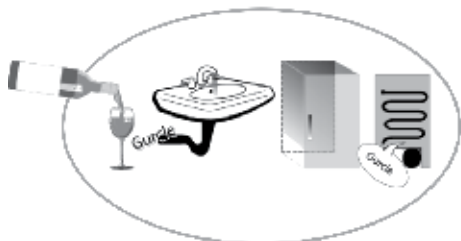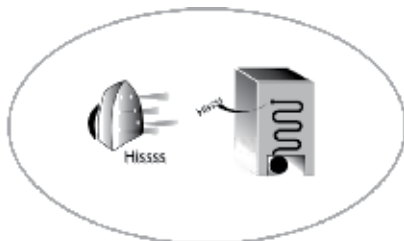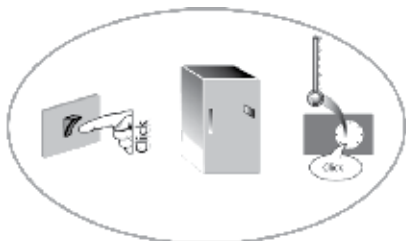

## 6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

### 6.1. NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY

V případě delší nepřítomnosti se doporučuje potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory energie.

### 6.2. STĚHOVÁNÍ

1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře je zabalte a přelepte je lepicí páskou tak, aby do sebe nenarážely a nedošlo k jejich ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž pomocí také připevněte napájecí kabel ke spotřebiči.

### 6.3. VÝPADEK PROUDU

V případě výpadku elektrického proudu se obraťte na místní pobočku dodavatele elektrické energie a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.

**Poznámka:** Mějte na paměti, že se v zaplněném spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen v částečně naplněném.

Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky, je možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít ke změně chuti a vůně.

Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je lepší je vyhodit.

### U výpadků proudu do 24 hodin

1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdéle dobu.

### U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.

1. Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji podléhá zkáze.
2. Vyprázdněte nádobku na led.

## 7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě. Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní části chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte parní čističe.



Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba pravidelně čistit vysavačem.

Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je potřeba pravidelně čistit vysavačem.

### Důležité upozornění:

- Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu, ale pouze suchým hadříkem.
- Trubky chladičského systému se nacházejí v blízkosti odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je pravidelně vysavačem.

Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.

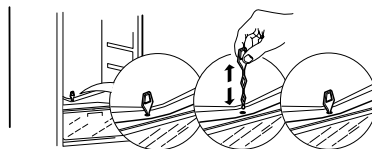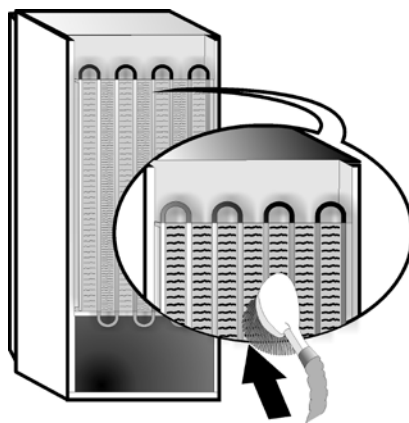

## 8. JAK ODSTRANIT PORUCHU

### 8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...

Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití speciálního nářadí.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
<b>Spotřebič nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím?</li><li>• Zkontrolovali jste zařízení pro ochranu a pojistky elektrické soustavy ve své domácnosti?</li></ul>
<b>Pokud je v odmrazovací misce voda...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedná se o normální jev v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.</li></ul>
<b>Pokud jsou okraje skříně spotřebiče, které přicházejí do styku s těsněním dveří, teplé na dotek...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedná se o normální jev v horkém počasí a při spuštění kompresoru.</li></ul>
<b>Pokud vnitřní osvětlení nefunguje...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolovali jste zařízení pro ochranu a pojistky elektrické soustavy ve své domácnosti?</li><li>• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím?</li><li>• Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.</li></ul>
<b>Pokud se zdá, že motor běží nadměru...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.</li><li>• Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený?</li><li>• Jsou dveře řádně zavřené?</li><li>• Je těsnění dveří správně nasazeno?</li><li>• V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.</li><li>• Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.</li></ul>
<b>Pokud je teplota spotřebiče příliš vysoká...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny?</li><li>• Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin?</li><li>• Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené.</li></ul>
<b>Pokud se dveře správně nezavírají nebo neotevírají...</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin.</li><li>• Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.</li><li>• Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.</li><li>• Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.</li></ul>

### 8.2. PORUCHY

Pokud se objeví nějaká porucha a některá z kontrol LED začne blikat, je nutné zavolat servis. Spotřebič bude uchovávat uložené jídlo.

**Poznámka:** V případě výpadku proudu se přístroj vrátí do normálního provozu, přičemž dojde k obnovení dříve nastavené teploty.



## 9. SERVISNÍ STŘEDISKO

### Než se obrátíte na servisní středisko:

Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.

Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič stále nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.

### Sdělte:

- model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na typovém štítku),
- typ poruchy,

**SERVICE** 0000 000 00000



- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

### Poznámka:

Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je tato změna prováděna pracovníky servisního střediska, nevztahuje se na ni záruka.