

# JT469

## Gebrauchsanweisung

Instructions for use

## Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



## Brugsanvisning

Bruksanvisning

## Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



## Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

## Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



## Návod k použití

Návod na použitie

## Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

**Whirlpool**<sup>®</sup>  
HOME APPLIANCES

# ČÍSLO

---

## INSTALACE

- 3 Instalace

## BEZPEČNOST

- 4 Důležité bezpečnostní pokyny
- 5 Odstraňování poruch
- 6 Bezpečnostní opatření

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

- 7 Příslušenství
- 8 Údržba a čištění

## OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Ovládací panel

## OBECNÉ POUŽITÍ

- 10 Pohotovostní režim
- 10 Ochrana při zapnutí / Dětská pojistka
- 10 Pozastavení nebo ukončení přípravy pokrmu
- 11 Vložit / Promíchat / Obrátit jídlo
- 11 Nastavení času
- 12 Zastavení otočného talíře
- 12 Časovač

## FUNKCE PŘÍPRAVY POKRMŮ

- 13 Mikrovlnná trouba
- 14 Jet Start
- 14 Gril
- 15 Crisp
- 16 Horkovzdušná trouba
- 17 6.smysl ohřev
- 18 6.smysl rozmrazování
- 19 6. smysl vaření v páře
- 20 Kombinace grilu + mikrovlnná trouba
- 21 Kombinace horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba
- 22 6. smysl rozmrazování pečiva
- 23 6. smysl Menu (Automatické recepty)

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 28 Pokyny k ochraně životního prostředí
- 28 Technické údaje

# INSTALACE

## -PŘED PŘIPOJENÍM

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

Mikrovlnnou troubu umístěte na rovné a stabilní ploše, která unese hmotnost trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.

Zkontrolujte, zda je prostor pod a okolo trouby volný a umožňuje řádnou cirkulaci vzduchu.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dveře trouby těsně přiléhají k rámu dveří a zda není poškozeno vnitřní těsnění dveří. Vyjměte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přírodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel:

Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti spotřebiče.

**VAROVÁNÍ:** Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

## -PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně uzavřeny dveře.

Je-li trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.

Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Pokud dojde ke vznícení nebo doutnání materiálu uvnitř/vně trouby, nechte dvířka zavřená a vypněte troubu. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.

Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají. Je třeba věnovat pozornost tomu, abyste se při práci nedotkli horkých součástí uvnitř trouby.

Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.

Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.

Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, sensorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky. Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič a jeho napájecí šňůru skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.

**VAROVÁNÍ:** Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo by nádoby mohly explodovat.

**VAROVÁNÍ:** Těsnění dveří a prostor okolo nich musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud jsou tato místa poškozena, spotřebič by neměl být používán, dokud nebude opraven školeným servisním technikem.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání.

Používáte-li při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár.

Uvnitř trouby nebo v její blízkosti neohřívejte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohl by vzniknout požár.

Nepoužívejte korozivní materiál nebo chemikálie nebo páryv tomto spotřebiči. Tento typ trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.

Na dveře nestavte ani na ně nezavěšujte těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

---

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Jestliže trouba nefunguje, nevolejte servis, dokud nekontrolujete následující body:

- Skleněný otočný talíř a jeho držák jsou na svém místě.
- Zástrčka napájecí šňůry je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- Dveře jsou správně zavřeny.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut a poté troubu opět zapněte.
- Před zapnutím zkuste dveře znovu otevřít a zavřít.

Předejete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při volání do servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

**VAROVÁNÍ:** Servisní opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## - VŠEOBECNĚ

### Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Pokud spotřebič chcete použít jako mikrovlnnou troubu, neměl by být uváděn do provozu, pokud v něm není pokrm. Mohla by se tím poškodit.

Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

Pokud provádíte zkoušku provozu trouby, vložte do ní sklenici s vodou. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku.

Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu, apod.

Nepoužívejte vnitřek trouby nikdy jako skladovací prostor.

Odstraňte drátěné spony před vložením papírových nebo plastových sáčků do trouby.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.

Po dokončení přípravy pokrmu vždy k uchopení použijte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi trouby nebo plechy.

## -TEKUTINY

Například nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by tekutina začala vřít. Tím může dojít k náhlému překypění horké tekutiny.

Abyste předešli této možnosti, učiňte následující kroky:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do trouby promíchejte a v nádobě ponechte čajovou lžičku.

- 3. Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z trouby opatrně promíchejte.  
**ŠETRÝ POSTUP**

Po ohřevu jídla pro malé děti nebo tekutiny v dětské Vždy jí promíchejte a zkontrolujte teplotu před podáním nápoje dítěti. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.

Vždy si vyhledejte podrobné informace v návodu k mikrovlnné troubě. Zejména pokud připravujete nebo ohříváte jídla obsahující alkohol.

Před zahájením ohřevu se přesvědčte, že jste sejmuli víčko a dudlík.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VŠEOBECNĚ

Existuje celá řada příslušenství, která je možno na trhu koupit. Před tím, než si je koupíte, ujistěte se, že jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.

Ujistěte se před zahájením přípravy pokrmu, že nádoby, které používáte, je určeno pro mikrovlnné trouby a mikrovlny skrze něj mohou pronikat.

Když vkládáte pokrm a příslušenství do mikrovlnné trouby, zajistěte, aby nebyly ve styku s vnitřním povrchem trouby.

To je obzvláště důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.


Pokud příslušenství obsahující které při provozu do styku s vnitřkem trouby, může dojít k jiskření a poškození trouby.

Vždy se před zahájením přípravy přesvědčte, že otočný talíř se může v troubě otáčet. Pokud se otočný talíř volně neotáčí, měli byste použít menší nádobu nebo použít funkci zastavit otočný talíř (viz Větší nádoba).

### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Pod otočný talíř vkládejte držák otočného talíře. Na otočný talíř nikdy nepokládejte žádné jiné nádoby.

- Vložte držák otočného talíře do trouby.



### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


Používejte otočný skleněný talíř bez ohledu na to, jakou funkci přípravy pokrmu jste zvolili. Je určen k zachycení odkapávajících šťáv a částí pokrmů, které by jinak uplply a znečistily vnitřek trouby.

- Položte otočný talíř na držák otočného talíře.



### PAŘÁK

Pařák připravuje jídla pomocí zvláštní funkce (PÁRA). Pokud připravujete ryby nebo zeleninu, položte jídlo na střední mřížku. Středovou mřížku nepoužívejte, když připravujete taková jídla jako těstoviny, rýže nebo fazole. Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř



### DRÁTĚNÝ STOJAN

Vysoký drátěný stojan používejte, když připravujete jídla na grilu nebo používáte kombinovanou funkci gril + mikrovlnná trouba.

Nízký drátěný stojan používejte, když připravujete jídla pomocí horkovzdušné trouby nebo

kombinované funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba.



### TALÍŘ CRISP

Pokrm položte přímo na talíř Crisp. Talíř Crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 minuty).

Při použití talíře Crisp vždy používejte skleněný otočný talíř jako podložku.

Na talíř Crisp nikdy nepokládejte žádné nádoby, protože se zahřeje na vysokou teplotu a mohl by snadno

nádoby poškodit.

### DRŽÁK TALÍŘE CRISP


Držák talíře Crisp používejte k vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby.



### KRYT TALÍŘE (příslušenství prodávané zvlášť)

Kryt se používá k přikrytí pokrmu při přípravě jídla a jeho ohřevu pomocí mikrovln a pomáhá omezit prskání, zabraňuje vysušení pokrmu a snižuje dobu potřebnou k přípravě/ohřevu.

KRYT používejte ke dvoustupňovému ohřevu.



### PEČÍCÍ PLECH (příslušenství prodávané zvlášť)

Pečící plech používejte pouze, když pokrm připravujete v horkovzdušné troubě. Nikdy jej nepoužívejte v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby.

- Položte pečící plech na běžec plechu uvnitř trouby.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nebudete-li troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.

Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku jemného čisticího prostředku.

Trouba by měla být pravidelně čištěna a měly by být odstraňovány jakékoliv naschlé zbytky jídel.

Jedinou údržbou, kterou je třeba obvykle provádět, je čištění. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.

Konstrukce trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, pokud jste vyjmuli otočný talíř k čištění.

Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dveří. V případě špatně odstranitelných skvrn nechejte v troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě lze odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte jej do trouby na skleněný otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čisticího prostředku.

Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

### NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř Crisp je třeba mýt ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem. Velmi znečištěné části lze vyčistit drsným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.

Nenamáčejte ani neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by jej mohlo poškodit.


Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

### VHODNÉ DO MYČKY:

- Držák otočného talíře
- Mřížka
- Držák talíře Crisp
- Skleněný otočný talíř
- Pařák
- Pečicí plech (příslušenství se prodává odděleně)



# OVĽADACÍ PANEL

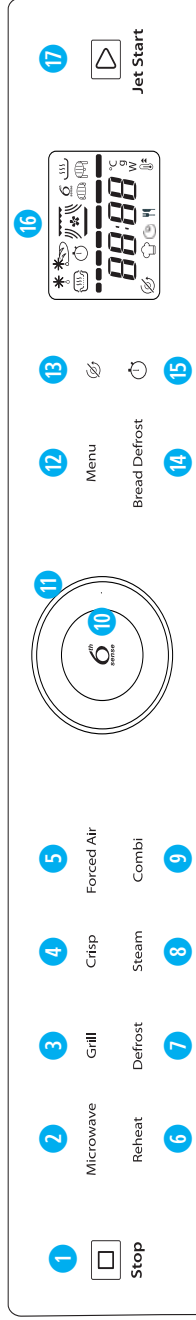

## 1 TLAČÍTKO STOP STISKNUJÍM

Vypnete nebo obnovíte jakoukoliv funkci trouby.

## 2 TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO

Vaření Používá se k volbě funkce mikrovlnné trouby.

## 3 TLAČÍTKO GRIL

Používá se k volbě funkce gril.

## 4 TLAČÍTKO CRISP

Používá se k volbě funkce 6. smysl Crisp.

## 5 TLAČÍTKO HORKOVZDUŠNÉ TROUBY

Používá se k volbě funkce horkovzdušné trouby.

## 6 TLAČÍTKO OHŘEVU.

Používá se k volbě funkce 6. smysl ohřevu.

## 7 TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ

Používá se k volbě funkce 6. smysl rozmrazování.

## 8 TLAČÍTKO PÁRA

Používá se k volbě funkce 6. smysl vaření v páře.

## 9 KOMBINOVANÉ TLAČÍTKO

Používá se k volbě kombinované funkce gril + mikrovlnná trouba / kombinovaná funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba.

## 10 TLAČÍTKO POTVRZENÍ

Spořřebič je zapnutý: potvrďte parametr funkce a pak spusťte proces přípravy jídla.

Spořřebič je vypnutý: aktivujte funkci Jet Start.

## 11 OTOČNÉ TLAČÍTKO

Podle různých funkcí, jeho otáčením volte:

- Hladinu výkonu mikrovlnné trouby
- Doba přípravy pokrmu
- Hmotnost
- Teplotu
- Druh/kategorii pokrmu

## 12 TLAČÍTKO MENU SMYSL

Používá se k volbě automatických receptů.

## 13 TLAČÍTKO ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE

Tuto funkci použijete, pokud potřebujete připravit jídlo ve velmi velké nádobě, která by se v troubě nemohla volně otáčet. Funguje jen při volbě následujících funkcí spotřebiče:

\*Horký vzduch

\*Kombinace gril + mikrovlnná trouba

\*Kombinace horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba

## 14 TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA

Používá se k volbě funkce 6ty smysl rozmrazování pečiva.

## 15 TLAČÍTKO ČASOVAČE

Používá se k nastavení kuchyňského časovače.

## 16 DIGITÁLNÍ DISPLEJ NA

Displej se zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu a symboly indikátorů.

## 17 TLAČÍTKO JET START

Výrobek zapnut: potvrďte funkční parametr a pak spusťte proces přípravy jídla.

Spořřebič je vypnutý: aktivujte funkci Jet Start.



## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

---

Po stisknutí tlačítka Stop, nebo pokud uživatel neuskuteční žádnou interakci se spotřebičem po určitou dobu, přejde trouba do pohotovostního režimu.

Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, na displeji jsou zobrazeny hodiny (nebo prázdný, pokud nebyly hodiny nastaveny. Nastavení hodin viz kapitola Hodiny). Otáčejte otočným tlačítkem nebo stiskněte jakékoliv tlačítko, abyste ukončili pohotovostní režim.



## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

---

Tato automatická bezpečnostní funkce se aktivuje minutu po přepnutí trouby do pohotovostního režimu. (viz kapitola Pohotovostní režim, kde jsou uvedeny podrobnosti).

Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dveře, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo „dveře“.

dveře



## POZASTAVENÍ UKONČENÍ

---

K pozastavení přípravy pokrmu:

Proces přípravy pokrmu může být pozastaven otevřením dveří, abyste mohli zkontrolovat, otočit nebo promíchat pokrm. Nastavení bude zachováno po dobu 10 minut.

Chcete-li pokračovat v přípravě pokrmu:

Zavřete dvířka a stiskněte JEDNOU tlačítko Jet Start nebo Potvrzení. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat, můžete:

Vyjměte jídlo, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

Po skončení přípravy pokrmu:

Po dokončení tepelné úpravy bude po dobu 10 minut znít jednou za minutu zvukový signál. Stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dveře a zrušte tak signál.

Poznámka: Trouba uchová nastavení po dobu 60 sekund, pokud dveře po skončení přípravy pokrmu otevřete a zase je zavřete.



## VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM

V závislosti na zvolené funkci může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto případech se provoz trouby zastaví a spotřebič vás vyzve, abyste provedli požadovaný úkon.

Pokud k takové výzvě dojde, měli byste:

- 1 Otevřít dveře.
- 2 vložit, promíchat nebo otočit pokrm (v závislosti na tom, co se požaduje)
- 3 Zavřít dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Potvrzení / Jet Start.

Poznámky:

- Pokud nedojde k otevření dveří do dvou minut od výzvy ke vložení pokrmu, trouba přejde do pohotovostního režimu.


- Pokud nedojde k otevření dveří do dvou minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy jídla optimální).



## HODINY

Při prvním připojení trouby k síti, nebo po výpadku proudu, zadá spotřebič nastavení hodin. Nejsou-li hodiny nastaveny, na displeji se objeví místo hodin prázdný.

Hodiny můžete nastavit kdykoliv: držte tlačítko časovače stisknuté po dobu několika sekund, je-li spotřebič v pohotovostním režimu (viz kapitola Pohotovostní režim).

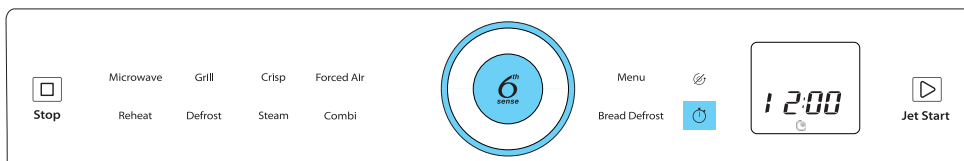

- 1 Číslice hodin blikají. Otáčejte otočným tlačítkem nastavte tak hodiny.
- 2 Stiskněte potvrzovací tlačítko: číslice minut začne blikat.
- 3 Otáčejte otočným tlačítkem nastavte tak minuty.
- 4 Znovu stiskněte potvrzovací tlačítko.

Hodiny jsou nastaveny a jsou v provozu.

Pokud stisknete tlačítko STOP v režimu nastavení hodin, hodiny se deaktivují a na displeji se objeví prázdný.



## ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, musí se při přípravě pokrmu skleněný otočný talíř otáčet. Nicméně pokud potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemohla volně otáčet uvnitř trouby, je možné otáčení skleněného otočného talíře zastavit pomocí funkce Zastavit otočný talíř.

Tuto funkci je možné použít pouze s následujícími režimy přípravy pokrmu:


- Horký vzduch
- Kombinace grilu a mikrovlnné trouby
- Kombinovaná funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba



## TEPELNÉ ÚPRAVY ČASOVAČ

Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít kuchyňskou minutku k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod.

Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný cyklus přípravy jídla.

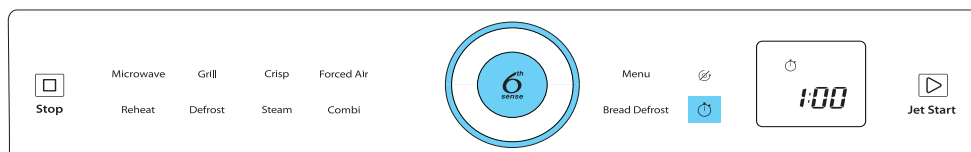

- 1 Když je spotřebič v pohotovostním režimu, (viz kapitola Pohotovostní režim), stiskněte tlačítko časovače.
- 2 Otáčením otočného tlačítka nastavte odměřovaný čas v minutách.
- 3 STISKNĚTE potvrzovací tlačítko/tlačítko časovače. Funkce se spustí.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

Poznámka: po spuštění časovače je možné spustit funkci přípravy pokrmu. V tomto případě se po stisku tlačítka časovače na displeji objeví na několik sekund čas zbývajících do skončení odpočtu na časovači.




## MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Funkce mikrovlnné trouby umožňuje rychle připravovat nebo ohřívát jídlo a nápoje.

Doporučené  
příslušenství:



Kryt talíře (prodává se odděleně)

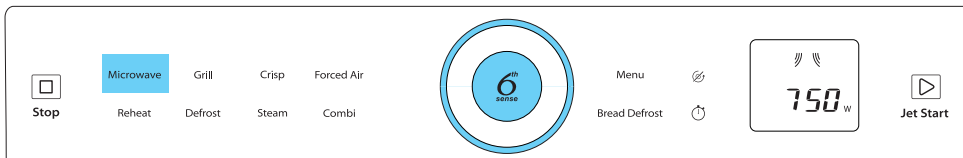

- 1 Stiskněte tlačítko Microwave.
- 2 Otočte otočným tlačítkem a nastavte výkon (viz tabulka níže).
- 3 Stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 4 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte čas.
- 5 Stiskněte potvrzující tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### JAKMILE BYL PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY ZAHÁJEN:


Chcete-li upravit výkon: stiskněte tlačítko Microwave a otáčejte otočným tlačítkem tak, abyste změnili hodnotu. Chcete-li zkrátit/prodloužit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/Potvrzovací tlačítko a prodlužte tím dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
950 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	Šetrnější tepelná úprava například omáčky s vysokým obsahem bílkovin, sýrová a vaječná jídla a dokončení přípravy dušených mas se zeleninou.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení másla, sýrů, zmrzliny a čokolády.



## JET START

Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

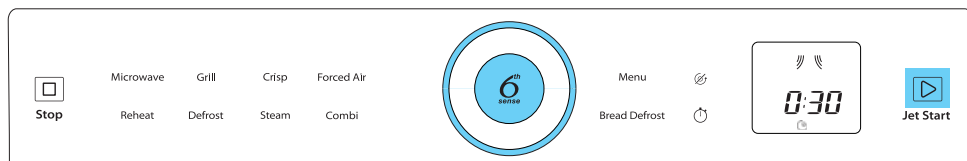

- 1 Stiskněte tlačítko Jet Start.

Stiskem tlačítka Jet Start se spustí funkce mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund a každým dalším stiskem tlačítka Start se doba přípravy pokrmu prodlouží o 30 sekund.

Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočné tlačítko.



## GRILL (GRIL)


Tato funkce využívá výkonný křemíkový gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání.

Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové toasty, horké sendviče, bramborové krokety, párky, zelenina.

Vyhrazené  
příslušenství:



Vysoký stojan

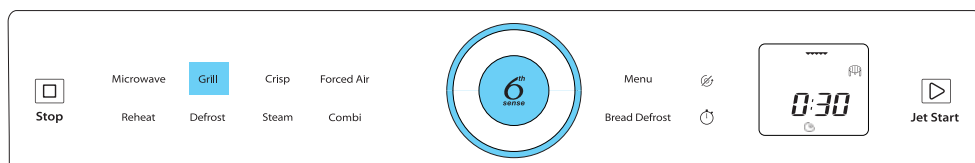

- 1 Stiskněte tlačítko Grill.
- 2 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak čas.
- 3 Stiskněte potvrzovací tlačítko/ tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### Rady a doporučení:

- Jídla jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na vysoký drátěný stojan.
- Přesvědčte se, že nádoby, které používáte v kombinaci s touto funkcí, je odolné proti vysokým teplotám.
- Při grilování nepoužívejte kuchyňské náčiní z plastu. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.



## CRISP

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu dozlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.

Při volbě funkce Crisp je nutno použití následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp.

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy, quiche a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).


Vyhrazené příslušenství:



Talíř Crisp



Držák talíře Crisp

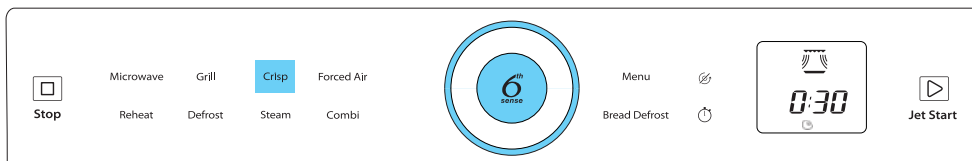

- 1 Stiskněte tlačítko Crisp.
- 2 Pomocí otočného tlačítka nastavte dobu přípravy pokrmu.
- 3 Stiskněte potvzovací tlačítko / tlačítko Start. Funkce se spustí.

Talíř Crisp používejte pouze jen v kombinaci s touto funkcí. Jiné talíře Crisp, které jsou k dispozici na trhu, vám neumožní dosáhnout tak dobrých výsledků v kombinaci s touto funkcí.

### Rady a doporučení:

- Přesvědčte se, že je talíř Crisp správně umístěn ve středu skleněného otočného talíře.
- Trouba a talíř Crisp se při spuštění této funkce silně zahřívají.
- Nepokládejte horký talíř Crisp na jakýkoliv povrch, který je citlivý na teplo.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
- Talíř Crisp vyndávejte z trouby s pomocí držáku talíře Crisp.
- Před započatím přípravy pokrmu, který nevyžaduje dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče...) doporučujeme předem (2 – 3 minuty) předeřhřát talíř Crisp.



## FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)


Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě. Tuto funkci požívejte k přípravě sněhových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.

Funkci horkovzdušné trouby je možné také použít s nebo bez předohřevu. Ve fázi předohřevu se používá větrák a gril k předehřátí trouby před zahájením přípravy jídla, aby bylo dosaženo co nejlepších možných výsledků.

Vyhrazené  
přisloušenství:



Nízký stojan

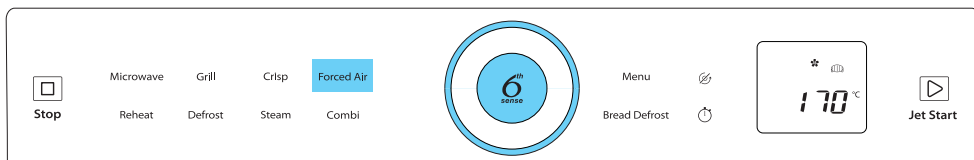

### ■ 1: S PŘEDOHŘEVEM:

- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air.
- 2 Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 3 Na displeji se objeví text „Pre“ (Předohřev): stiskem potvrzovacího tlačítka spustíte cyklus předehřevu (na displeji se objeví text „Předohřev“). Po dosažení teploty vás spotřebič vyzve, abyste do něj vložili pokrm.
- 4 Vložte pokrm, pak otočným tlačítkem nastavte čas.
- 5 Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### ■ 2: BEZ PŘEDOHŘEVU:

- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air.
- 2 Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 3 Na displeji se objeví text „Pre“ (Předohřev): chcete-li vynechat cyklus předehřevu, nesmíte stisknout potvrzovací tlačítko, jen nastavte otočným tlačítkem dobu přípravy pokrmu.
- 4 Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí..

### PO SPUŠTĚNÍ PROCESU PŘÍPRAVY POKRMU:

Chcete-li upravit teplotu: stiskněte tlačítko Forced Air a nastavte hodnotu otáčením otočného tlačítka.

Chcete-li prodloužit/zkrátit čas: otáčejte otočným tlačítkem nebo stiskněte tlačítko Jet Start / potvrzovací tlačítko a zvýšte tak dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.



### Rady a doporučení:

- Pokrm položte na nízký drátěný stojan, aby vzduch mohl okolo něj řádně obíhat.
- Přesvědčte se, že kuchyňské náčiní, které používáte v kombinaci s touto funkcí, je určeno do mikrovlnné trouby.
- Používejte talíř Crisp jako plech na pečení malých věcí, jako jsou sušenky nebo muffiny. Plech položte na nízký drátěný stojan.






## 6TH SENSE REHEAT (6. SMYSL OHŘEV)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný výkon a dobu potřebnou k dosažení nejlepších výsledků v co nejkratší době.


Tuto funkci používejte k ohřevu hotových zmrazených, chlazených jídel nebo pokrmů při pokojové teplotě.

Položte jídlo na mísu nebo talíř určený do mikrovlnné trouby, který je odolný vůči vysokým teplotám.

Doporučené  
příslušenství:



Kryt talíře (prodává se odděleně)

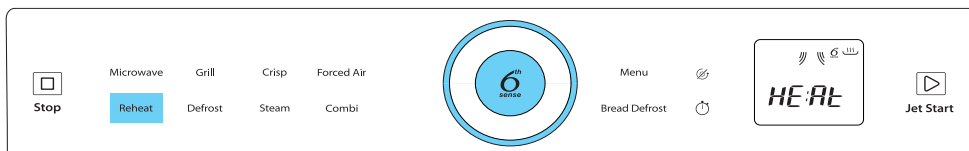

1 Stiskněte tlačítko Reheat. Na displeji se objeví text „Heat“ (Vysoká teplota).

2 Stiskněte potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

**i** Rady a doporučení:


- Pokud používáte tuto funkci, čistá hmotnost by měla být v rozmezí 250 g – 600 g.
- Před použitím této funkce se přesvědčte, že má trouba pokojovou teplotu, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.
- Uspořádejte pokrm tak, aby jeho silnější a hustější části byly při okraji talíře a tenčí nebo méně husté části uprostřed talíře.
- Tenké plátky masa položte jeden na druhý nebo je proložte.
- Silnější plátky, jako je sekaná nebo párky, se pokládají vedle sebe.
- Počkáte-li 1 až 2 minuty před podáním ohřátého jídla, výsledky budou lepší, zejména u zmrazeného jídla.
- Plastová fólie by měla být propíchnuta vidličkou, aby se uvolnil tlak a předešlo se vystříknutí, protože se v jídle při přípravě hromadí pára.



## 6TH SENSE DEFROST (6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ)

Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.

Tuto funkci použijte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny nebo pečiva.

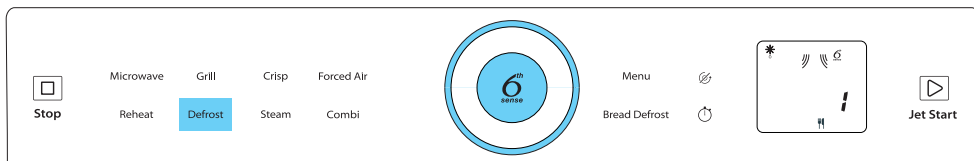

- 1 Stiskněte tlačítko Defrost.
- 2 Otáčejte otočným tlačítkem a zvolte tak druh pokrmu (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko k potvrzení volby.
- 3 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte hmotnost pokrmu, který má být rozmrazena stiskněte potvrzovací tlačítko k potvrzení.
- 4 Stiskněte potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

KATEGORIE POTRAVIN		HMOTNOST
1	Maso (Meat)	100 g – 2 kg
2	Kuře	100 g – 2 kg
3	Ryby (Fish)	100 g – 2 kg
4	Zelenina (Vegetables)	100 g – 2 kg
5	Chléb (Bread)	100 g – 2 kg

### Rady a doporučení:

- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme jídla rozmrazovat přímo na skleněném otočném talíři. Je-li to potřebné, je možné použít nádobu z lehkého plastu, která je určena do mikrovlnné trouby.
- Při přípravě jídel, která nejsou uvedena v této tabulce pokud je jejich hmotnost vyšší nebo nižší než doporučená, byste měli používat funkci mikrovlnné trouby s nastavením na 160 W..
- Pokud je jídlo teplejší než teplota hlubokého zmrazení (-18 °C), zvolte nižší hmotnost jídla.
- Je-li jídlo chladnější než teplota hlubokého zmrazení (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost jídla.
- Vařená a dušená jídla masové šťávy se rozmrazují lépe, pokud se v průběhu rozmrazování míchají.
- Oddělte od sebe kusy pokrmu, když začnou měknout. Jednotlivé plátky se rozmrazí snadněji.
- Podrobnosti potřebné ke vkládání/míchání/otáčení pokrmu viz tabulka na straně 11.



## 6TH SENSE STEAM (6. SMYSL VAŘENÍ V PÁŘE)


Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pomocí této funkce vařte v páře taková jídla, jako je zelenina a ryby.

S výrobkem dodané příslušenství pařáku musí být využíváno vždy v kombinaci s touto funkcí.

Tato funkce se skládá ze dvou fází.

- V první fázi se rychle přivede voda do teploty varu.
- Druhá fáze automaticky upraví teplotu tak, aby docházelo k pomalému vaření a nedošlo k přehřátí. Na displeji se v této fázi objeví doba přípravy v páře s odpočtem.

Vyhrazené příslušenství: Poklička  
Mřížka  
Mísa  
Pařák

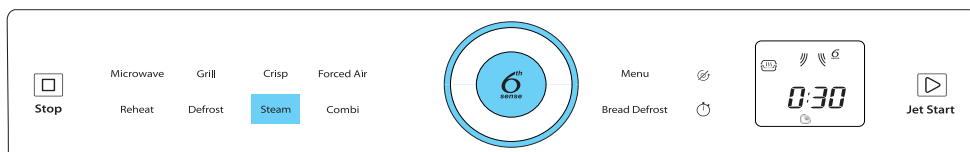

- 1 Stiskněte tlačítko Steam.
- 2 Pomocí otočného tlačítka nastavte dobu přípravy pokrmu. (Není-li nastaven čas, program bude spuštěn jen tak dlouho, dokud nebude dosaženo teploty varu, pak se vypne).
- 3 Stiskněte potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### ■ Příprava zeleniny

Zeleninu položte doprostřed mřížky. Nalijte 50 – 100 ml vody do spodní části. Přikryjte krytem a nastavte čas.

Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžaduje 2 – 3 minuty přípravy.

Tvrďší zelenina, jako je mrkev a brambory, vyžaduje 4 – 5 minut přípravy.

### ■ Příprava ryb:

Nalijte vodu až k rysce „Pára“ uvnitř spodní části (základny) pařáku (cca 100 ml).

Rybu položte na střed mřížky, přikryjte krytem a nastavte dobu přípravy.

### Rady a doporučení:

- Pařák je určen výhradně k použití v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby!
- Nikdy nepoužívejte pařák v kombinaci se žádnou jinou funkcí. Pokud jej použijete s jinou funkcí, může to vést k poškození.
- Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.




## COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBINOVANÁ FUNKCE GRIL + MIKROVLNNÁ TROUBA)

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.

Vyhrazené  
příslušenství:



Vysoký stojan

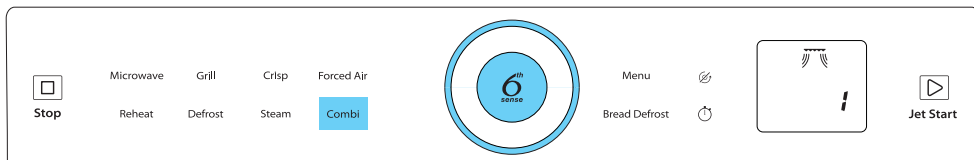

- 1 Stiskněte tlačítko Combi.
- 2 Na DISPLEJI se objeví číslo „1“ odpovídající kombinované funkci gril + mikrovlnná trouba. Stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 3 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak výkon (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 4 Nastavte čas otočným tlačítkem.
- 5 Stiskněte potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### JAKMILE BYL ZAHÁJEN PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY:

Chcete-li nastavit výkon mikrovlnné trouby: stiskněte tlačítko Microwave a otáčením otočného tlačítka upravte na příslušnou hodnotu.

Chcete-li zkrátit/prodloužit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/Potvrzovací tlačítko a prodlužte tím dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina (Vegetables)
500 W	Drůbež a lasagně
350 W	Ryby (Fish)
160 W	Maso (Meat)
90 W	Zapékané ovoce



### Rady a doporučení:

- Nenechávejte dveře trouby dlouho otevřené, je-li zapnutý gril, protože tím by se snížila teplota.
- Pokud připravujete velké zapékané pokrmy, které vyžadují zastavení otočného talíře, nádobu s pokrmem otočte zhruba v polovině doby přípravy. To je potřebné k tomu, aby se jídlo správně vybarvilo po celém svém povrchu.
- Přesvědčte se, že nádoby, které používáte, je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte kuchyňské náčiní z plastu. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.



## COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBINACE FUNKCÍ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA + MIKROVLNNÁ TROUBA)


Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu.

Kombinace horkovzdušné trouby a mikrovlnné trouby vám umožňuje připravovat taková jídla, jako jsou pečená masa, brambory ve slupce, předvařená mražená jídla, ryby, koláče a sladké pečivo.

Vyhrazené  
příslušenství:



Nízký stojan

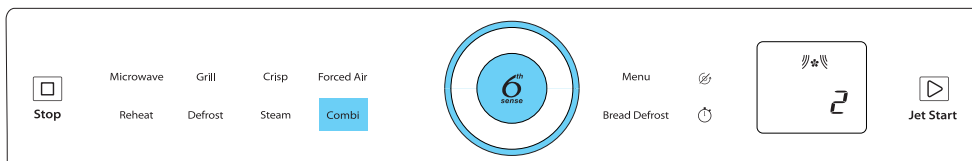

- 1 Stiskněte tlačítko Combi.
- 2 Na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající kombinované funkci gril + mikrovlnná trouba. Otáčejte otočným tlačítkem a zvolte tak číslo „2“ odpovídající kombinované funkci horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba, pak stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 3 Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 4 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte výkon (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko.
- 5 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak čas.
- 6 Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### JAKMILE BYL ZAHÁJEN PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY:

Chcete-li upravit teplotu/výkon: stiskněte tlačítko Forced Air a nastavte teplotu otáčením otočného tlačítka.

Chcete-li prodloužit/zkrátit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/potvrzovací tlačítko a zvyšte tak dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

Výkon	Doporučené použití:
350 W	Příprava Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	Příprava Pečená masa a ovocné koláče
90 W	Příprava Koláče a sladké pečivo



Rady a doporučení:

- Položte jídlo na nízký drátěný stojan, aby mohl vzduch volně obíhat okolo pokrmu.
- Přesvědčte se, že nádobí, které používáte, je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.



## 6TH SENSE BREAD DEFROST (6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Pokud zkombinujete technologie rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako čerstvě upečené.

Tuto funkci použijte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.


6. smysl rozmrazování můžete použít, pokud je hmotnost v rozmezí 50 g – 400 g.

Při nastavení této funkce musíte použít následující příslušenství:

- talíř Crisp

- Držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp.


Vyhrazené příslušenství:



Talíř Crisp



Držák talíře Crisp

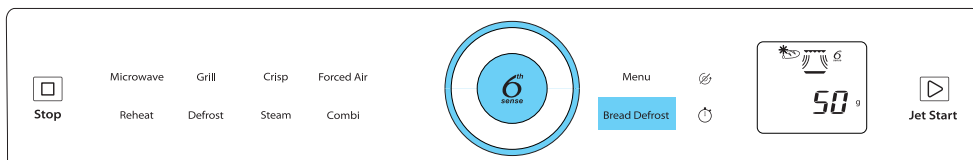

- 1 Vložte prázdný talíř Crisp a stiskněte tlačítko Bread Defrost.
- 2 Otočným tlačítkem zvolte hmotnost pečiva, které má být rozmrazeno.
- 3 Stiskněte potvrzovací tlačítko. Spustí se cyklus předehřevu a na displeji se objeví text „Předehřev“. Po dosažení teploty se na displeji objeví text „Vložte pokrm“ jako výzva k tomu, abyste do trouby vložili jídlo. Vložte pečivo na předehřátý talíř Crisp..
- 4 Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

### Rady a doporučení:

- Přesvědčte se, že je talíř Crisp správně položen ve středu skleněného otočného talíře.
- Trouba a talíř Crisp se při spuštění této funkce silně zahřívají.
- Nepokládejte horký talíř Crisp na jakýkoliv povrch, který je citlivý na teplo.
- K vyjmutí horkého talíře Crisp používejte kuchyňskou chňapku nebo držák talíře Crisp.
- Používejte pouze dodaný talíř Crisp, pokud používáte tuto funkci. Jiné talíře Crisp, které je možno koupit na trhu, nepovedou v kombinaci s touto funkcí ke správným výsledkům.
- Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 11.



## 6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)

6. smysl Menu je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručí dokonalé výsledky.

Toto Menu používejte k přípravě jídel, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Jednoduše si zvolte recept a postupujte podle pokynů, které se objeví na displeji: 6tý smysl Menu automaticky nastaví parametry přípravy jídel tak, aby výsledky byly co nejlepší.

- 1 Stiskněte tlačítko Menu.
- 2 Otáčením otočného tlačítka zvolte číslo receptu (viz tabulka níže).
- 3 Stiskněte potvrzovací tlačítko a potvrďte.
- 4 V závislosti na zvoleném receptu se může na displeji objevit výzva, abyste nastavili čas/množství/hmotnost. Pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka zadejte požadované hodnoty.
- 5 Stiskněte potvrzovací tlačítko / tlačítko Start. Funkce se spustí.

### Rady a doporučení:

- Pro přípravu velkých množství/kusů jídel, jako jsou pečeně a v troubě pečené ryby se doporučuje doba pečení 8 – 10 minut.
- Pro přípravu jídel, jako je zelenina, hot dog a v páře připravované ryby se doporučuje doba přípravy 2 – 3 minuty.
- Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 11.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nádobí určené do  
mikrovlnné a běžné  
trouby



Talíř Crisp



Pařák



Pařák  
(spodní část a  
kryt)





















Nizký stojan



Vysoký stojan



## 6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)

KATEGORIE POTRAVIN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	PŘÍPRAVA
 MASO		1. Hovězí [pečeně]	800 – 1500 g	Okořeňte pečení a vložte do předehřáté trouby. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		2. Jehněčí [pečeně]	1000 g – 1500 g	Okořeňte pečení a vložte ji do chladné trouby. Pečení otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		3. Roštěná [gril]	2 – 4 kusy	Potřete olejem a vložte do studené trouby. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve. Okořeňte.
 KUŘE		4. Křídélka [Crisp]	400 g - 1000 g	Okořeňte kuřecí křídélka. Potřete talíř Crisp olejem. Jakmile je talíř Crisp předehřátý, vložte křídélka, otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		5. Filety [Crisp]	300 g – 1000 g	Talíř Crisp lehce potřete olejem. Okořeňte filety a položte na předehřátý talíř Crisp. Otočte filety, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
 RYBY A MOŘSKÉ PLODY		6. Rybí filety [Pára]	300 g - 800 g	Okořeňte a položte na mřížku paňáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
		7. Zmrazená zapékaná jídla [Pečení] *	600 g - 1200 g	Odstraňte hliníkové fólie.
		8. Zmrazené obalované filety [Crisp] *	200 g - 600 g	Potřete talíř Crisp olejem. Jídlo položte na talíř Crisp, jakmile je předehřátý. Otočte filety, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		9. Krevety [pára]	100 g – 400 g	Položte 100 - 400 g krevet do spodní části, přidejte 400 -700 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
 ZELENINA		10. Brambory [Pečení]	200 g – 1000 g	Vhodná velikost brambor: 200 – 300 g /kus. Opláchněte a propíchněte. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		11. Rajčata [Pečení]	300 g – 800 g	Překrojte na poloviny, okořeňte a lehce posypte sýrem.
		12. Mrkev [pára]	200 g – 500 g	Položte na mřížku paňáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
		13. Brokolice [pára]	200 g – 500 g	Položte na mřížku paňáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
		14. Americké brambory [Crisp]	300 g – 800 g	Brambory oloupejte a nakrájejte. Okořeňte a lehce potřete olejem talíř Crisp + povrch lehce pokapejte olejem. Jakmile vás k tomu trouba vyzve, promíchejte.

  
Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby

  
Talíř Crisp

  
Paňák

  
Paňák (spodní část a kryt)

  
Nízký stojan

  
Vysoký stojan





## 6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)

KATEGORIE POTRAVIN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	PŘÍPRAVA
 PIZZA A QUI- CHE		15. Domácí pizza [Crisp]	1 dávka	Připravte si těsto ze 150 ml vody, 15 g čerstvých kvasnic, 200 – 225 g mouky, soli a oleje. Nechejte vykynout. Rozválejte na tukem potřený talíř Crisp a propíchněte. Na povrch těsta položte rajčata, mozzarellu a šunku.
		16. Lotrinská quiche [Crisp]	1 dávka	Připravte těsto (250 g mouky, 150 g másla + 2.5 lžice vody) nebo použijte polotovár. (400 – 450 g) Obložte talíř Crisp těstem. Propíchněte ho. Těsto předpečte. Jakmile vás trouba vyzve, abyste přidali nádivku, přidejte 200 g šunky a 175 g sýra a dolijte směs 3 vajec a 300 ml smetany. Vložte zpět do trouby a pokračujte v přípravě.
		17. Mražená pizza se silným těstem [Crisp] *	300 g - 800 g	Odstraňte obal.
		18. Mražená tenká pizza [Crisp] *	250 g – 500 g	Odstraňte obal.
		19. Předpečená zmrazená quiche [Crisp]	200 g – 800 g	Odstraňte obal.
 RÝŽE		20. Rýže [pára]	1 – 4 porce	Vložte 1 – 4 porce rýže na dno (základ) pařáku, přičemž jedna porce odpovídá 100 g. Dolijte osolenou vodu až k odpovídající rysce uvnitř pařáku pod text „Rýže + voda“ (1 = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Překryjte krytem pařáku. Nepoužívejte středovou mřížku pařáku. Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí, které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 = 2 porce atd.).



Nádoby určené  
do mikrovlnné a  
běžné trouby



Talíř Crisp



Pařák



Pařák  
(spodní část  
a kryt)













Nízký stojan



Vysoký stojan



## 6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)

KATEGORIE POTRAVIN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	PŘÍPRAVA
 TĚSTOVINY A LASAGNE		21. Těstoviny [pára]	1 – 3 porce	Vložte 1 – 3 porce těstovin na dno (základnu) pařáku, přičemž každá porce odpovídá 70 g. Dolijte osolenou vodu až k příslušné rysce uvnitř pařáku pod text „Těstoviny + Voda“ ( 1 = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Překryjte krytem pařáku. Nepoužívejte středovou mřížku pařáku. Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí, které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 = 2 porce atd.).
		22. Masové lasagne	4 – 8 porcí	Připravte si svůj oblíbený recept nebo postupujte podle receptu na obalu lasagni.
		23. Zmrazené lasagne *	500 g – 1200 g	Odstraňte hliníkové fólie.
 DEZERT		24. Crème brûlée	2 – 6 porcí	Pro přípravu 4 porcí zahřejte 100 ml smetany + 200 ml mléka. Ušlehejte 2 vejce + 2 žloutky se třemi lžícemi cukru a 1 lžící vanilky. Vmíchejte horkou tekutinu do vajec. Směs nalijte do 4 mističek (vhodných do mikrovlnné trouby a odolných proti vysoké teplotě) a umístěte je na talíř Crisp. Svařte půl litru vody a nalijte vedle nádob na talíř Crisp. Zapněte troubu a po skončení přípravy nechejte vychladnout. Povrch posypete hnědým cukrem nebo použijte bílý cukr a pomocí hořáku lehce zkaramelizujte.
 KOLÁŘE A SLADKÉ PE- ČIVO		25. Domácí ovocný koláč	1 dávka	Připravte těsto z 180 g mouky, 125 g másla a 1 vejce. (nebo použijte polotovary). Obložte talíř Crisp těstem, propíchněte ho a naplňte 700 – 800 gramy jablek nakrájených na plátky, promíchaných s cukrem a skořicí.
		26. Buchty [Crisp]	1 dávka	Na talíř Crisp vytvarujte jednu velkou nebo několik malých buchet.
		27. Piškotový koláč	1 dávka	Připravte směs podle receptu s celkovou hmotností 700 – 800 g. Koláč vložte do trouby, až když je předehřátá.

  
 Nádoby určené  
 do mikrovlnné a  
 běžné trouby

  
 Talíř Crisp

  
 Pařák

  
 Pařák  
 (spodní část  
 a kryt)

  
 Nízký stojan

  
 Vysoký stojan



## 6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)

KATEGORIE POTRAVIN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	PŘÍPRAVA
RYCHLÁ A PŘÍLEŽI- TOSTNÁ JÍD- LA		28. Pražené oře- chy [Crisp]	50 g – 200 g	Ořechy položte na předehřátý talíř Crisp. Jakmile vás k tomu trouba vyzve, promíchejte.
		29. Zmražené nuge- ty [Crisp] *	250 g – 600 g	Nugety položte na předehřátý talíř Crisp. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
		30. Bramborové hranolky [Crisp]	300 g – 600 g	Před přípravou posypejte solí.



Nádoby určené  
do mikrovlnné a  
běžné trouby



Talíř Crisp



Paňák



Paňák  
(spodní část  
a kryt)



Nizký stojan



Vysoký stojan

# POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal/krabice je možno zcela recyklovat, jak potvrzuje příslušný symbol. Postupuje podle místních pokynů k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.

Tento spotřebič je označen podle Evropské směrnice 2002/96/ES o elektrickém a elektronických zařízeních (WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech dodaných s výrobkem naznačuje, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s komunálním odpadem. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a likvidaci odpadů.

Máte-li zájem o další podrobné informace o nakládání, obnovení a recyklaci tohoto výrobku, obraťte se na svůj příslušný místní úřad, organizaci zajišťující likvidaci komunálního odpadu nebo prodejnu, kde jste si výrobek koupili.

Před tím, než výrobek vyhodíte, odřízněte napájecí šňůru, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.



## V souladu s IEC 60705, edice 4, duben 2010

Mezinárodní elektrotechnická komise vypracovala normu pro srovnávací zkoušky tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. K této troubě doporučujeme následující:

Zkouška	Množství	Přibližný čas	Hladina výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 G	14 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	6,5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200°C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 35 MIN	HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEC	RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ	

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí napětí	230 V /50 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W
Výkon mikrovlnné trouby	1000 W
Gril	1200 W
Horkovzdušná trouba	1500 W
Příkon v pohotovostním režimu	<2.0W
Příkon v režimu vypnuto	<0.5W
Vnější rozměry (V x Š x H)	379 x 491 x 540
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	210 x 395 x 370

